


Guida per utenti base

DCP-J4110DW

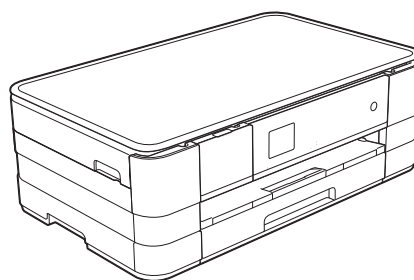

Per chiamare il Servizio assistenza clienti

Specificare le seguenti informazioni a titolo di riferimento futuro:

Numero modello: DCP-J4110DW

Numero seriale: ¹ _____

Data dell'acquisto: _____

Luogo dell'acquisto: _____

¹ Il numero seriale è situato sul retro dell'unità.
Conservare la presente Guida dell'utente con la ricevuta della vendita quale documentazione permanente dell'acquisto, in caso di furti, incendi o servizi inerenti la garanzia.

Registrare il prodotto online all'indirizzo

<http://www.brother.com/registration/>

Guide dell'utente, dove trovarle?

Quale Guida?	Cosa contiene?	Dove si trova?
Guida di sicurezza prodotto	Leggere per prima questa Guida. Leggere le Istruzioni per la sicurezza prima di configurare l'apparecchio. Consultare questa Guida per le limitazioni di carattere legale e relative ai marchi commerciali.	Stampato / Nella confezione
Guida di installazione rapida	Attenersi alle istruzioni per configurare l'apparecchio, e installare i driver e il software per il sistema operativo e il tipo di connessione utilizzati.	Stampato / Nella confezione
Guida per utenti base	Leggere questa Guida per ottenere informazioni sulle operazioni di base relative all'esecuzione di copie e scansioni e all'utilizzo di PhotoCapture Center™, nonché le modalità di sostituzione dei materiali di consumo. Consultare i suggerimenti per la risoluzione dei problemi.	Stampato / Nella confezione ¹
Guida per utenti avanzati	Leggere questa Guida per ottenere informazioni sulle funzioni avanzate relative a copia, sicurezza, stampa rapporti ed esecuzione delle attività di manutenzione ordinaria.	File PDF / CD-ROM
Guida software dell'utente	Attenersi a queste istruzioni per stampa, scansione, scansione in rete, PhotoCapture Center™, Servizi Web (Scansione) e per usare l'utilità ControlCenter di Brother.	File PDF / CD-ROM
Guida dell'utente in rete	Questa Guida fornisce informazioni utili sulle impostazioni di rete cablata e rete senza fili, nonché sulle impostazioni di sicurezza da adottare per l'utilizzo dell'apparecchio Brother. È inoltre possibile reperire informazioni sui protocolli supportati dall'apparecchio in uso e suggerimenti dettagliati per la risoluzione dei problemi.	File PDF / CD-ROM
Guida all'utilizzo dei servizi web	Questa Guida fornisce informazioni utili sulle modalità di accesso ai servizi Internet dall'apparecchio Brother, nonché su download di immagini, stampa dei dati e upload diretto dei file sui servizi Internet.	File PDF / Brother Solutions Center ²
Guida AirPrint	Questa Guida fornisce informazioni utili sull'uso di AirPrint per stampare da Mac OS X v10.7.x e da iPhone, iPod touch, iPad o altro dispositivo iOS sull'apparecchio Brother senza installare un driver di stampante.	File PDF / Brother Solutions Center ²
Guida Google Cloud Print	Questa Guida fornisce informazioni sulle modalità di utilizzo dei servizi Google Cloud Print™ per stampare tramite Internet.	File PDF / Brother Solutions Center ²
Guida Wi-Fi Direct™	Questa Guida fornisce informazioni sulla configurazione e sull'utilizzo dell'apparecchio Brother per stampare senza fili direttamente da un dispositivo mobile che supporta lo standard Wi-Fi Direct™.	File PDF / Brother Solutions Center ²
Guida alla stampa e alla scansione per dispositivi mobili per Brother iPrint&Scan	Questa Guida fornisce informazioni utili sulla stampa da un dispositivo mobile e sulla scansione dall'apparecchio Brother a un dispositivo mobile durante la connessione a una rete Wi-Fi.	File PDF / Brother Solutions Center ²

¹ Può variare a seconda del Paese di residenza.

² Visitare il sito Web Brother all'indirizzo <http://solutions.brother.com/>.

Sommario

(Guida per utenti base)

1	Informazioni generali	1
	Utilizzo della documentazione	1
	Simboli e convenzioni utilizzati nella documentazione	1
	Accesso alla Guida per utenti avanzati, alla Guida software dell'utente e alla Guida dell'utente in rete	1
	Come visualizzare le guide dell'utente	1
	Accesso al servizio assistenza Brother (Windows®)	3
	Accesso al servizio assistenza Brother (Macintosh).....	3
	Descrizione del pannello dei comandi	4
	Touchscreen LCD da 1,8 pollici.....	6
	Operazioni di base.....	7
	Impostazione delle scelte rapide	8
	Aggiunta di scelte rapide	8
	Modifica delle scelte rapide	9
	Eliminazione delle scelte rapide	10
	Uso delle scelte rapide	10
	Impostazioni relative al volume.....	10
	Volume del segnale acustico	10
	Touchscreen LCD	11
	Impostazione dell'intensità della retroilluminazione.....	11
2	Caricamento della carta	12
	Caricamento di carta e altri supporti di stampa	12
	Caricamento della carta nel vassoio carta.....	12
	Caricamento di carta di piccole dimensioni (Foto, Foto L e buste).....	15
	Caricamento della carta nella fessura di alimentazione manuale	19
	Area non stampabile.....	23
	Impostazioni relative alla carta	24
	Formato e tipo di carta.....	24
	Carta e altri supporti di stampa utilizzabili	25
	Supporti di stampa consigliati.....	25
	Gestione e utilizzo dei supporti di stampa	26
	Scelta del supporto di stampa corretto	27
3	Caricamento dei documenti	30
	Come caricare i documenti	30
	Utilizzo del piano dello scanner	30
	Area non acquisibile	31

4	Esecuzione di copie	32
	Come effettuare le copie.....	32
	Interruzione della copia	32
	Opzioni di copia	32
	Tipo di carta.....	33
	Formato carta	33
5	Stampa di fotografie da una scheda di memoria o da un'unità di memoria flash USB	34
	Operazioni con PhotoCapture Center™ (modalità FOTO).....	34
	Utilizzo di una scheda di memoria o di un'unità di memoria flash USB.....	34
	Preparazione dell'apparecchio	35
	Stampa di immagini	37
	Visualizzazione di fotografie	37
	Impostazioni di stampa in PhotoCapture Center™.....	37
	Come eseguire una scansione su una scheda di memoria o un'unità di memoria flash USB.....	38
6	Come stampare da un computer	39
	Stampa di un documento.....	39
7	Come eseguire la scansione su un computer	40
	Prima di eseguire la scansione.....	40
	Scansione di un documento come file PDF utilizzando ControlCenter4 (Windows®).....	41
	Come modificare le impostazioni della modalità Scansione dell'apparecchio per la scansione in formato PDF	44
	Come eseguire la scansione di un documento come file PDF utilizzando il touchscreen	46
A	Manutenzione ordinaria	47
	Sostituzione delle cartucce d'inchiostro.....	47
	Pulizia e controllo dell'apparecchio.....	50
	Pulizia del piano dello scanner	50
	Pulizia delle testine di stampa	50
	Verifica della qualità di stampa.....	51
	Verifica dell'allineamento di stampa	52

B	Risoluzione dei problemi	53
	Identificazione del problema	53
	Messaggi di errore e di manutenzione	54
	Animazioni degli errori	62
	Inceppamento stampante o inceppamento carta	62
	In caso di problemi con l'apparecchio	68
	Informazioni sull'apparecchio	76
	Controllo del numero seriale	76
	Funzioni di ripristino	76
	Come reimpostare l'apparecchio	76
C	Tabelle delle impostazioni e funzioni	77
	Uso delle tabelle delle impostazioni	77
	Tabelle delle impostazioni	78
	Tabelle delle funzioni	87
	Immissione di testo	100
	Inserimento degli spazi	100
	Correzioni	100
	Ripetizione delle lettere	100
D	Specifiche tecniche	101
	Generale	101
	Supporti di stampa	103
	Copia	105
	PhotoCapture Center™	106
	PictBridge	107
	Scanner	108
	Stampante	109
	Interfacce	110
	Rete	111
	Requisiti del computer	112
	Materiali di consumo	113
E	Indice	114

Sommario

(Guida per utenti avanzati)

La Guida per utenti avanzati descrive le seguenti funzionalità e operazioni.

È possibile visualizzare la Guida per utenti avanzati sul CD-ROM.

1 Setup generale

NOTA IMPORTANTE

Memorizzazione

*Ora legale automatica
(solo per i modelli MFC)*

Modalità riposo

*Spegnimento automatico
(DCP-J4110DW)*

Touchscreen LCD

2 Funzioni di sicurezza

Blocco funzioni sicurezza 2.0

3 Invio di un fax (solo modelli MFC)

Opzioni di invio aggiuntive

Operazioni di invio aggiuntive

Panoramica della funzione polling

4 Ricezione di un fax (solo modelli MFC)

Ricezione in memoria

(solo bianco e nero)

Recupero remoto

Operazioni di ricezione aggiuntive

Panoramica della funzione polling

5 Composizione e memorizzazione dei numeri (solo modelli MFC)

Operazioni vocali

*Operazioni di composizione
aggiuntive*

*Metodi aggiuntivi di memorizzazione
dei numeri*

6 Stampa rapporti

Rapporti fax (solo modelli MFC)

Rapporti

7 Esecuzione di copie

Opzioni di copia

8 Stampa di fotografie da una scheda di memoria o da un'unità di memoria flash USB

*Operazioni con PhotoCapture
Center™*

Stampa di immagini

Impostazioni di stampa in

PhotoCapture Center™

*Scansione su una scheda di memoria
o su un'unità di memoria flash USB*

9 Stampa di fotografie da una fotocamera

*Stampa diretta di fotografie da una
fotocamera PictBridge*


*Stampa diretta di fotografie da una
fotocamera digitale
(senza PictBridge)*

A Manutenzione ordinaria

*Pulizia e controllo dell'apparecchio
Imballaggio e spedizione
dell'apparecchio*

B Glossario

C Indice



Utilizzo della documentazione

Grazie per avere acquistato un apparecchio Brother. Consultando la documentazione è possibile trarre il massimo dal proprio apparecchio.

Simboli e convenzioni utilizzati nella documentazione

Nella documentazione sono utilizzati i seguenti simboli e convenzioni.



AVVERTENZA

AVVERTENZA indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata, può causare la morte o lesioni gravi.



ATTENZIONE

ATTENZIONE indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata, può causare lesioni di entità lieve o moderata.

IMPORTANTE

IMPORTANTE indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata, può causare danni alle cose o la perdita di funzionalità del prodotto.

NOTA

Le note forniscono istruzioni da seguire in determinate situazioni o suggerimenti sull'interazione tra le operazioni ed altre funzionalità dell'apparecchio.



Le icone di Pericolo elettrico mettono in guardia dal rischio di scosse elettriche.

Grassetto Il grassetto identifica i pulsanti nella schermata del computer.

Corsivo

Il corsivo evidenzia un punto importante o rimanda a un argomento correlato.

Courier New


Il testo in font di tipo Courier New identifica i messaggi che compaiono sul touchscreen dell'apparecchio.

Accesso alla Guida per utenti avanzati, alla Guida software dell'utente e alla Guida dell'utente in rete

Questa Guida per utenti base non contiene la totalità delle informazioni sull'apparecchio, come ad esempio le istruzioni relative all'uso delle funzioni avanzate di Copia, PhotoCapture Center™, Stampante, Scanner e Rete. Per ottenere informazioni dettagliate su queste operazioni, è possibile consultare la **Guida per utenti avanzati**, la **Guida software dell'utente** e la **Guida dell'utente in rete**, disponibili sul CD-ROM.

Come visualizzare le guide dell'utente

(Windows®)

Per visualizzare la documentazione, dal menu , **Tutti i programmi**, selezionare **Brother, DCP-XXXX** (dove XXXX rappresenta il nome del modello in uso) nell'elenco dei programmi, quindi selezionare **Guide dell'utente**.

Se il software non è stato installato, è possibile reperire la documentazione sul CD-ROM attenendosi alle istruzioni riportate di seguito:

- 1 Accendere il PC. Inserire nell'apposita unità il CD-ROM Brother.

NOTA

Se la schermata Brother non viene visualizzata automaticamente, accedere a **Risorse del computer** o a **Computer**, fare doppio clic sull'icona del CD-ROM, quindi fare doppio clic su **start.exe**.

- 2 Se viene visualizzata la schermata con il nome del modello, fare clic sul nome del modello in uso.
- 3 Se viene visualizzata la schermata della lingua, fare clic sulla lingua desiderata. Viene visualizzato il **Menu superiore** del CD-ROM.



- 4 Fare clic su **Guide dell'utente**.
- 5 Fare clic su **Documenti PDF**. Se viene visualizzata la schermata del Paese, selezionare il proprio Paese. Quando viene visualizzato l'elenco delle Guide dell'utente, selezionare la guida che si desidera consultare.

(Macintosh)

- 1 Accendere il Macintosh. Inserire nell'apposita unità il CD-ROM Brother. Viene visualizzata la seguente finestra.



- 2 Fare doppio clic sull'icona **Guide dell'utente**.
- 3 Selezionare la lingua.
- 4 Fare clic su **Guide dell'utente**. Se viene visualizzata la schermata del Paese, selezionare il proprio Paese.
- 5 Quando viene visualizzato l'elenco delle Guide dell'utente, selezionare la guida che si desidera consultare.

Come trovare le istruzioni di scansione

Sono disponibili diversi metodi per eseguire la scansione dei documenti. È possibile trovare le istruzioni nel modo seguente:

Guida software dell'utente

- *Scansione*
- *ControlCenter*
- *Scansione in rete*

Guide operative di Nuance™ PaperPort™ 12SE (Windows®)

- È possibile visualizzare le Guide operative complete di Nuance™ PaperPort™ 12SE dalla sezione Guida dell'applicazione PaperPort™ 12SE.

Guida dell'utente di Presto! PageManager (Macintosh)

NOTA

È necessario scaricare e installare Presto! PageManager prima dell'uso. Per ulteriori informazioni, vedere *Accesso al servizio assistenza Brother (Macintosh)* ➤➤ pagina 3.

- È possibile visualizzare la Guida dell'utente completa di Presto! PageManager dalla sezione Guida dell'applicazione Presto! PageManager.

Come trovare le istruzioni di impostazione della rete

È possibile collegare l'apparecchio a una rete senza fili o a una rete cablata.

- Istruzioni di base per l'impostazione (➤➤ Guida di installazione rapida.)
- Il punto di accesso o il router senza fili supporta Wi-Fi Protected Setup™ o AOSS™ (➤➤ Guida di installazione rapida.)
- Maggiori informazioni sull'impostazione di rete (➤➤ Guida dell'utente in rete.)

Accesso al servizio assistenza Brother (Windows®)

È possibile trovare tutte le informazioni necessarie sui contatti, ad esempio l'assistenza Web (Brother Solutions Center), sul CD-ROM.

- Fare clic su **Assistenza Brother** nel **Menu superiore**. Viene visualizzata la seguente schermata:



- Per accedere al sito Web Brother (<http://www.brother.com/>), fare clic su **Pagina principale Brother**.
- Per le notizie e le informazioni più recenti sull'assistenza dei prodotti (<http://solutions.brother.com/>), fare clic su **Brother Solutions Center**.
- Per visitare il sito Web dedicato ai materiali di consumo originali Brother (<http://www.brother.com/original/>), fare clic su **Informazioni sui materiali di consumo**.
- Per accedere al Brother CreativeCenter (<http://www.brother.com/creativecenter/>) per scaricare GRATUITAMENTE album di fotografie e materiali stampabili, fare clic su **Brother CreativeCenter**.
- Per tornare al menu superiore, fare clic su **Indietro** oppure, una volta terminata la sessione, su **Esci**.

Accesso al servizio assistenza Brother (Macintosh)


È possibile trovare tutte le informazioni necessarie sui contatti, ad esempio l'assistenza Web (Brother Solutions Center), sul CD-ROM.

- Fare doppio clic sull'icona **Assistenza Brother**. Viene visualizzata la seguente schermata:



- Per scaricare e installare Presto! PageManager, fare clic su **Presto! PageManager**.
- Per accedere alla pagina Brother Web Connect, fare clic su **Brother Web Connect**.
- Per registrare l'apparecchio dalla pagina di registrazione prodotti Brother (<http://www.brother.com/registration/>), fare clic su **Registrazione in linea**.
- Per le notizie e le informazioni più recenti sull'assistenza dei prodotti (<http://solutions.brother.com/>), fare clic su **Brother Solutions Center**.
- Per visitare il sito Web dedicato ai materiali di consumo originali Brother (<http://www.brother.com/original/>), fare clic su **Informazioni sui materiali di consumo**.


Descrizione del pannello dei comandi

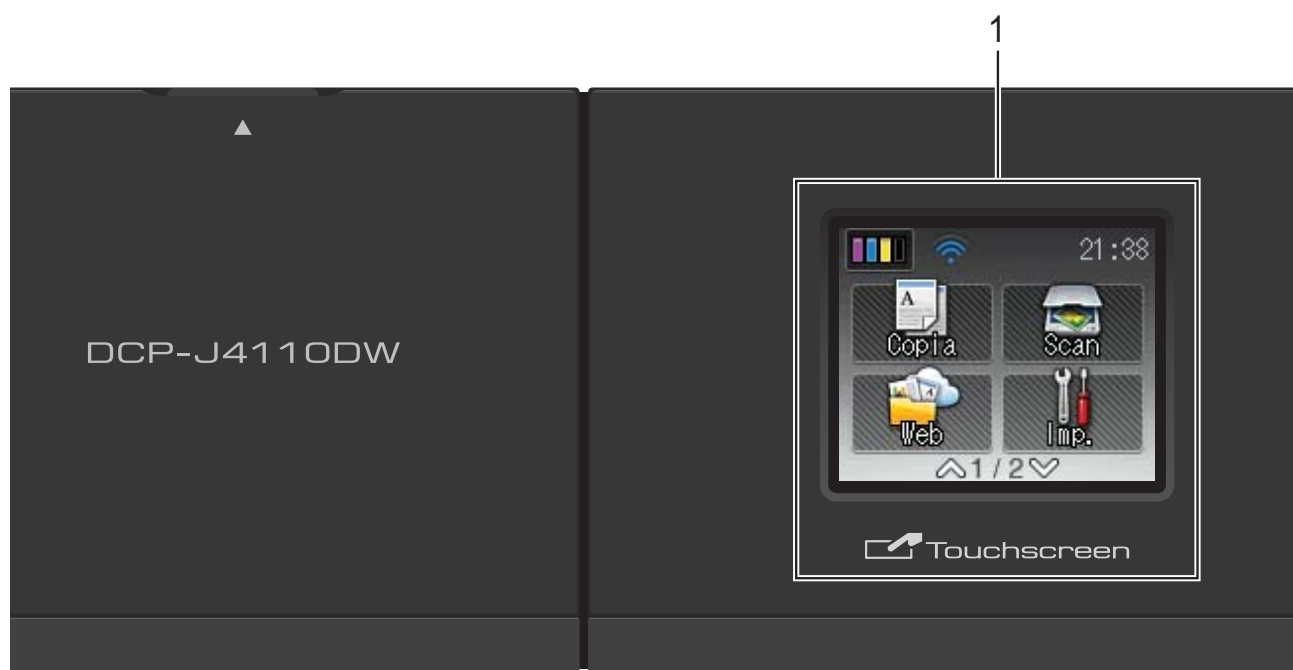


1 Touchscreen LCD (display a cristalli liquidi) da 1,8 pollici

Si tratta di un display con touchscreen. È possibile accedere ai menu e alle opzioni premendo su di essi quando vengono visualizzati sullo schermo.

È possibile regolare l'angolazione del touchscreen LCD e touchpanel sollevandolo. Per abbassare il pannello dei comandi, spingere il pulsante di rilascio situato dietro al contrassegno, come indicato nell'illustrazione.

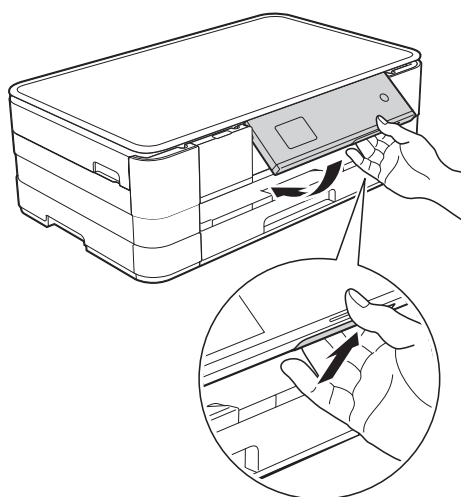

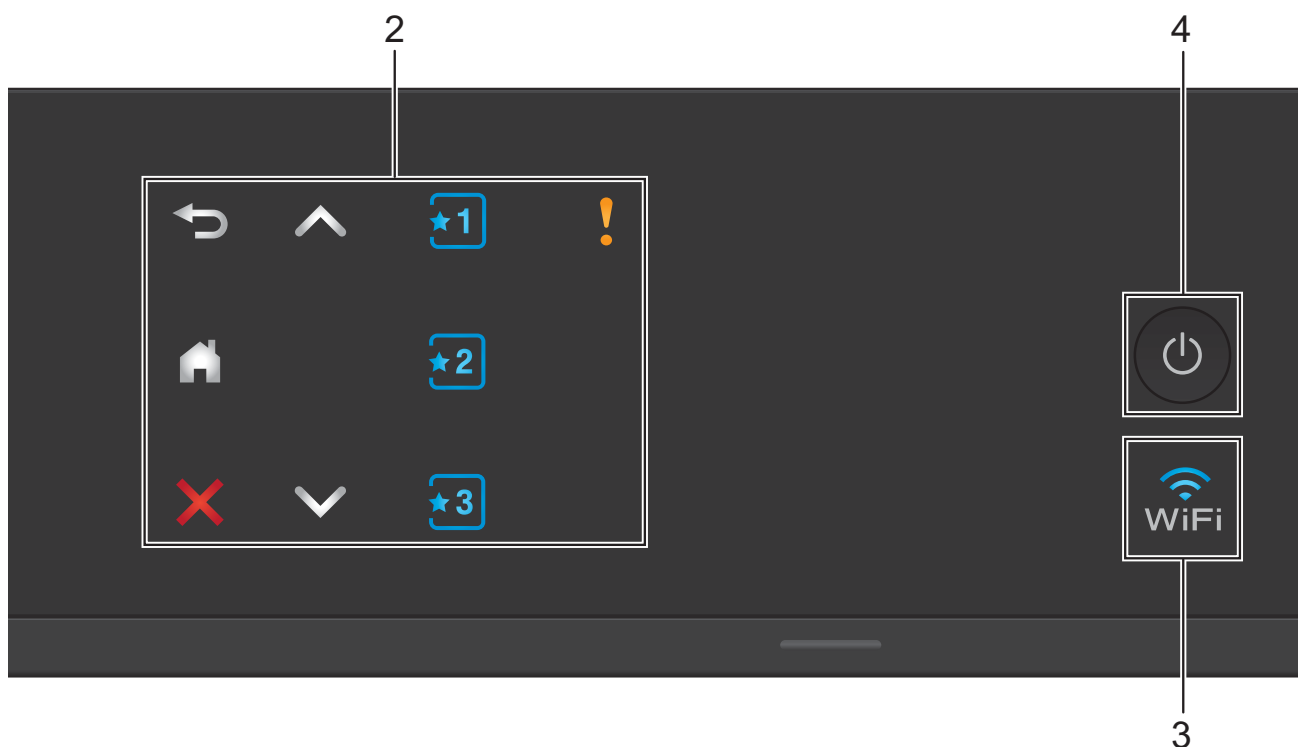

2 Touchpanel:

I LED del touchpanel si illuminano solo nel momento in cui sono disponibili per l'uso.


- **Indietro**
Premere questo pulsante per tornare al livello di menu precedente.
- **Home**
Premere questo pulsante per tornare alla schermata Home.
- **Annulla**
Se illuminato, premere questo pulsante per annullare un'operazione.
- **Freccia Su e Giù**
Premere questi pulsanti per visualizzare la pagina precedente o la pagina successiva. I pulsanti freccia Su e Giù non si illuminano quando è presente una sola pagina.


- **Scelta rapida**
Premere questi pulsanti per utilizzare le opzioni di scelta rapida preimpostate. Questi pulsanti sono sempre illuminati, anche se l'utente non ha ancora aggiunto le impostazioni personalizzate. Premere per visualizzare le istruzioni relative all'impostazione di una scelta rapida.
- **Icona di avvertenza**
L'icona di avvertenza si illumina in presenza di un messaggio di errore o di manutenzione. Premere per visualizzare le istruzioni sul touchscreen. Per informazioni sui messaggi di errore, vedere *Messaggi di errore e di manutenzione* ►► pagina 54.

- 3 **WiFi**
La spia WiFi si illumina quando l'interfaccia di rete è impostata su WLAN.

4 Accensione/Spegnimento

Premere  per accendere l'apparecchio.

Premere e mantenere premuto  per spegnere l'apparecchio. Il touchscreen LCD visualizza il messaggio *Spegnimento* e rimane acceso per alcuni secondi prima di spegnersi.

Se viene spento mediante , l'apparecchio effettua comunque una pulizia periodica delle testine di stampa per mantenere la qualità della stampa. Al fine di prolungare la durata delle testine, consentire una maggiore efficienza dell'inchiostro e mantenere una qualità di stampa ottimale, è opportuno tenere l'apparecchio sempre collegato all'alimentazione.

Touchscreen LCD da 1,8 pollici

Il touchscreen LCD mostra lo stato dell'apparecchio quando questo è inattivo.



1 Ink

Consente di visualizzare la quantità d'inchiostro disponibile. Consente inoltre di accedere al menu *Ink*.

2 Copia

Consente di accedere alla modalità Copia.


3 Scan

Consente di accedere alla modalità Scansione.

4 Imp.



Consente di accedere al menu completo delle impostazioni.

5 Web

Consente di collegare l'apparecchio Brother a un servizio Internet quando si preme .

Per maggiori informazioni,
➤➤ Guida all'utilizzo dei servizi web.


6 Foto


Consente di accedere alla modalità Foto quando si preme , quindi si preme .

7 **Stato senza fili**

Nella schermata della modalità Ready, un indicatore a quattro livelli mostra la potenza attuale del segnale quando si utilizza una connessione senza fili.




Se nella parte superiore della schermata è presente il simbolo , è possibile configurare facilmente le impostazioni senza fili selezionando tale icona. Per maggiori informazioni, ➤➤ Guida di installazione rapida.


L'icona di avvertenza  compare in presenza di un messaggio di errore o di manutenzione. Per informazioni sui messaggi di errore, vedere *Messaggi di errore e di manutenzione* ➤➤ pagina 54.

Operazioni di base

Per azionare il touchscreen, utilizzare un dito per premere direttamente sul touchscreen. Per visualizzare e accedere a tutte le impostazioni, funzioni e opzioni disponibili, premere **^** o **v** sul touchpanel per scorrere le voci.

La procedura riportata di seguito mostra come cambiare un'impostazione dell'apparecchio. In questo esempio, l'impostazione relativa al tipo di carta viene modificata da *Carta normale* a *Carta inkjet*.

- 1 Premere  (Imp.).
- 2 Premere **^** o **v** sul touchpanel per visualizzare *Setup generale*.

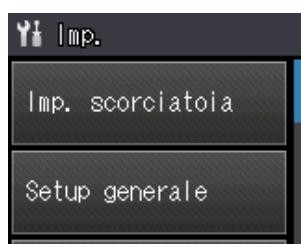

- 3 Premere *Setup generale*.
- 4 Premere **^** o **v** per visualizzare *Tipo carta*.




- 5 Premere *Tipo carta*.
- 6 Premere **^** o **v** per visualizzare *Carta inkjet*.

- 7 Premere *Carta inkjet*.



NOTA

Premere  se si desidera tornare al livello precedente.

- 8 Premere .

Impostazione delle scelte rapide

È possibile aggiungere le opzioni di copia e scansione utilizzate con maggiore frequenza impostandole come scelte rapide.

Successivamente è possibile richiamare e utilizzare tali impostazioni in modo facile e veloce. È possibile aggiungere tre scelte rapide.

Le impostazioni seguenti possono essere inserite in una scelta rapida di copia o scansione:

Copia

- Qualità
- Tipo carta
- Formato carta
- Ingran./Riduz.
- Densità
- Impila/Ordina
- Layout pagina
- Copia Duplex
- Imp. avanzate


Scan (Scan to card)

- Tipo scansione
- Risoluzione
- Tipo file
- Nome file
- Rimuovi sfondo

Scan (Scan to rete)

Scan (Scan to FTP)



Aggiunta di scelte rapide

- 1 Premere  (Imp.).
- 2 Premere **^** o **v** sul touchpanel per visualizzare Imp. scorciatoia. Premere Imp. scorciatoia.
- 3 Premere **★1**, **★2** o **★3** in una posizione in cui non è stata ancora inserita una scelta rapida.

NOTA



-Vuoto- appare come nome delle scelte rapide disponibili.

- 4 Leggere le informazioni riportate sul touchscreen, quindi premere **Avanti** per visualizzare le modalità Copia e Scan.
- 5 Premere **Copia** o **Scan** per la modalità della nuova scelta rapida.
Se si preme **Scan**, premere **^** o **v** per visualizzare **Scan to card**, **Scan to rete** o **Scan to FTP**, quindi selezionare il tipo di scansione che si desidera impostare. Effettuare una delle seguenti operazioni:
 - Se si preme **Scan to card**, passare al punto 6.
 - Se si preme **Scan to rete** o **Scan to FTP**, premere **^** o **v** per visualizzare il Nome profilo, quindi selezionare tale nome. Passare al punto 9.
- 6 Premere **^** o **v** per visualizzare le impostazioni disponibili per la modalità scelta al passaggio 5, quindi selezionare l'impostazione da modificare.

7 Premere  o  per visualizzare le opzioni disponibili per l'impostazione, quindi selezionare la nuova opzione da impostare.
Ripetere il punto 6 e il punto 7 finché non sono state selezionate tutte le impostazioni relative alla scelta rapida di interesse.

8 Una volta completata la scelta delle impostazioni, premere OK.

9 Immettere un nome per la scelta rapida utilizzando la tastiera sul touchscreen. (Per l'immissione delle lettere, vedere *Immissione di testo* >> pagina 100.)
Premere OK.

10 Premere  o  per rivedere e confermare l'elenco delle impostazioni selezionate visualizzato.
Effettuare una delle seguenti operazioni:

- Premere Sì per salvare la scelta rapida. Passare al punto 11.
- Premere No per tornare al punto 6.

11 Leggere le informazioni riportate sul touchscreen, quindi confermare premendo OK.

12 Premere .



NOTA




-Vuoto- appare quando si accede attraverso le impostazioni.

Modifica delle scelte rapide

È possibile modificare le impostazioni contenute in una scelta rapida.


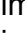
1 Premere  (Imp.).



2 Premere  o  sul touchpanel per visualizzare Imp. scorciatoia.
Premere Imp. scorciatoia.

3 Selezionare la scelta rapida ,  o  che si desidera modificare.

4 Premere Modifica.


5 Leggere le informazioni riportate sul touchscreen, quindi premere Sì per confermare.



6 Premere  o  per visualizzare le impostazioni attuali per la scelta rapida interessata, quindi selezionare l'impostazione da modificare.

7 Premere  o  per visualizzare le opzioni disponibili per l'impostazione, quindi selezionare la nuova opzione da impostare.

Ripetere i passaggi 6 e 7 per modificare le altre impostazioni in base alle necessità.

8 Una volta completata la modifica delle impostazioni, premere OK.

9 Per modificare il nome, tenere premuto  per eliminare il nome corrente, quindi immettere un nuovo nome utilizzando la tastiera sul touchscreen. (Per l'immissione delle lettere, vedere *Immissione di testo* >> pagina 100.)
Premere OK.

10 Premere  o  per rivedere e confermare l'elenco delle impostazioni relative a tale scelta rapida visualizzato, quindi premere Sì per salvare le modifiche apportate.

11 Leggere le informazioni riportate sul touchscreen, quindi confermare premendo OK.








12 Premere .

NOTA

-Vuoto- appare quando si accede attraverso le impostazioni.

Eliminazione delle scelte rapide




È possibile eliminare le scelte rapide.

- 1 Premere  (Imp.).
- 2 Premere  o  sul touchpanel per visualizzare Imp. scorciatoia. Premere Imp. scorciatoia.
- 3 Premere il pulsante della scelta rapida (,  o ) da eliminare.
- 4 Premere **Cancellare** per eliminare la scelta rapida selezionata al punto 3. Premere **Sì** per confermare la selezione.
- 5 Premere .

NOTA

-Vuoto- appare quando si accede attraverso le impostazioni.

Uso delle scelte rapide









Le scelte rapide ,  e  sono sempre visualizzate sul touchpanel. Per utilizzare una scelta rapida, è sufficiente premere il pulsante corrispondente sul touchpanel.

Impostazioni relative al volume

Volume del segnale acustico

Se il segnale acustico è attivato, l'apparecchio emette un suono quando si preme un tasto o si verifica un errore.


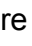



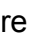


È possibile selezionare una gamma di livelli per il volume del segnale acustico, da **Alto** a **No**.

- 1 Premere  (Imp.).
- 2 Premere  o  sul touchpanel per visualizzare Setup generale.
- 3 Premere **Setup generale**.
- 4 Premere  o  per visualizzare **Bip**.
- 5 Premere **Bip**.
- 6 Premere  o  per visualizzare **Basso**, **Medio**, **Alto** o **No**, quindi selezionare l'opzione da impostare.
- 7 Premere .

Touchscreen LCD

Impostazione dell'intensità della retroilluminazione

Se si hanno difficoltà a leggere il touchscreen LCD, modificare le impostazioni relative alla luminosità.

- 1 Premere  (Imp.).
- 2 Premere  o  sul touchpanel per visualizzare Setup generale.
- 3 Premere Setup generale.
- 4 Premere  o  per visualizzare Imp. Display.
- 5 Premere Imp. Display.
- 6 Premere Sfondo.
- 7 Premere  o  per visualizzare Chiaro, Medio o Scuro, quindi selezionare l'opzione da impostare.
- 8 Premere .

Caricamento di carta e altri supporti di stampa

⚠ ATTENZIONE


NON trasportare l'apparecchio sostenendolo dal coperchio dello scanner, dal coperchio carta inceppata, dal coperchio della fessura di alimentazione manuale o dal pannello dei comandi. In caso contrario, l'apparecchio può scivolare dalle mani. Per trasportare l'apparecchio, posizionare le mani nelle apposite rientranze poste a entrambi i lati dell'apparecchio.

Per informazioni dettagliate, ➤ ➤ Guida di sicurezza prodotto.

Caricamento della carta nel vassoio carta


Caricare solo un formato e un tipo di carta alla volta nel vassoio carta.

- 1 Estrarre completamente il vassoio carta dall'apparecchio.

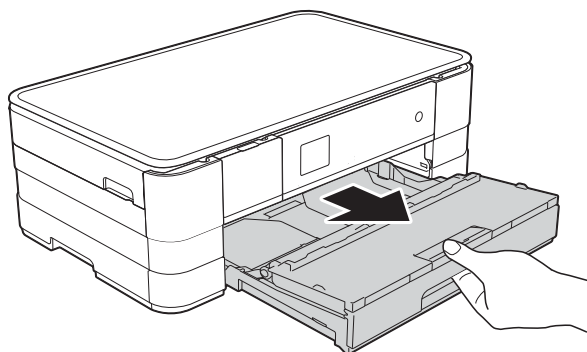


NOTA

- Se il supporto ribaltabile carta (1) è aperto, chiuderlo, quindi inserire il supporto carta (2) nel coperchio del vassoio uscita carta.

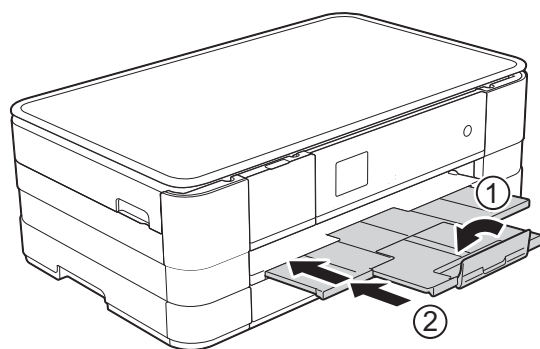


- Quando nel vassoio viene caricata carta di formato diverso, è necessario modificare anche l'impostazione del formato carta nell'apparecchio. (Vedere *Formato carta* ➤ ➤ pagina 24.)


- 2 Aprire il coperchio del vassoio uscita carta (1).

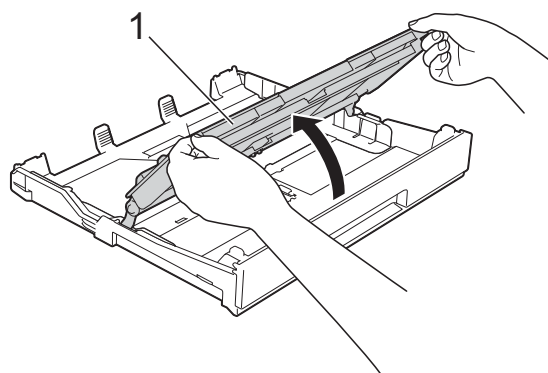

- 3 Con delicatezza, premere e fare scorrere le guide laterali (1) per adattarle al formato carta. Assicurarsi che il simbolo del triangolo (2) sulla guida laterale (1) sia allineato con il simbolo relativo al formato carta utilizzato.

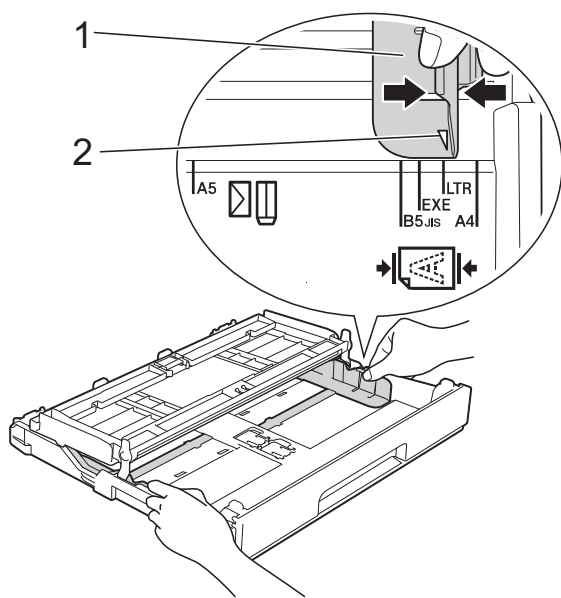

- 4 Smazzare la risma di carta per evitare inceppamenti e problemi di alimentazione della carta.

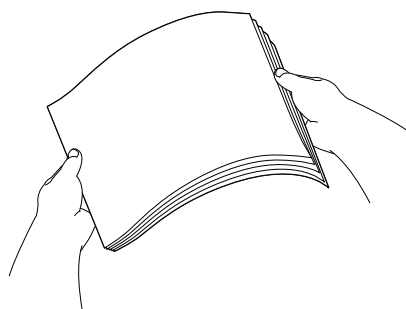


NOTA

Verificare sempre che la carta non sia arricciata o spiegazzata.

- 5 Posizionare delicatamente la carta nell'apposito vassoio, con il lato da stampare rivolto verso il basso. Verificare che la carta sia piana nel vassoio.

- Se si utilizzano i formati A4, Letter o Executive

Orientamento orizzontale

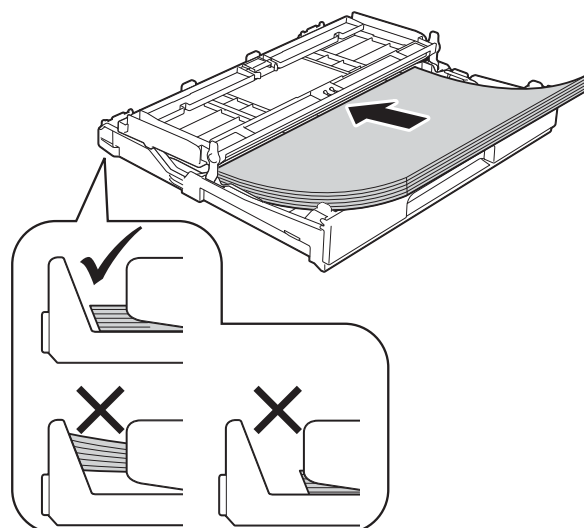


IMPORTANTE

Prestare attenzione a non spingere troppo oltre la carta; potrebbe sollevarsi sul retro del vassoio e causare problemi di alimentazione.


NOTA

- La carta di formato A5 o inferiore deve essere caricata nel vassoio con orientamento verticale. Per ulteriori informazioni, vedere *Caricamento di carta di piccole dimensioni (Foto, Foto L e buste)* ►► pagina 15.
- Se si desidera aggiungere carta prima che il vassoio sia vuoto, rimuovere la carta dal vassoio e unirli a quella da aggiungere. Smazzare sempre la risma di carta prima di caricarla nel vassoio. Se si aggiunge carta senza smazzare la risma, l'apparecchio potrebbe prelevare più pagine.
- Per maggiori informazioni sull'orientamento della carta, vedere *Orientamento della carta e capacità dei vassoi carta* ►► pagina 28.


- 6 Sistemare con delicatezza le guide laterali (1) per adattarle alla carta. Accertarsi che le guide laterali tocchino i lati della carta.

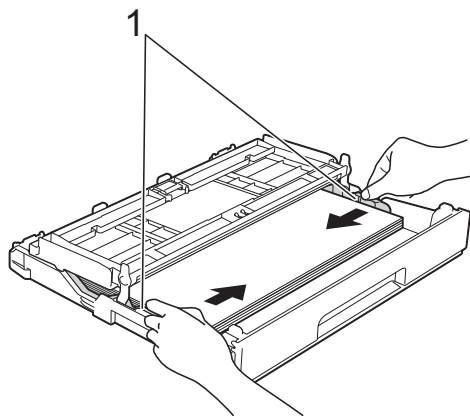


- 7 Verificare che la carta sia piana nel vassoio e che non oltrepassi la tacca di altezza massima della carta (1). Il riempimento eccessivo del vassoio carta potrebbe causare inceppamenti.

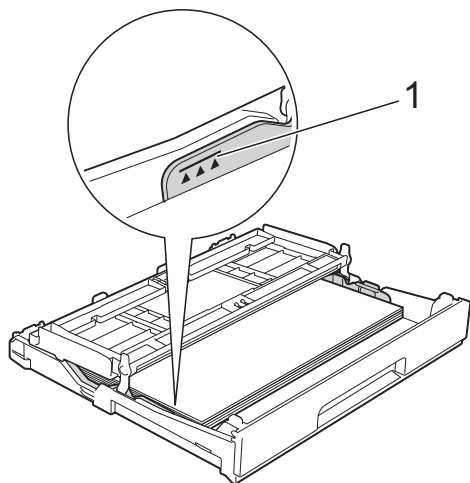


- 8 Chiudere il coperchio del vassoio uscita carta.

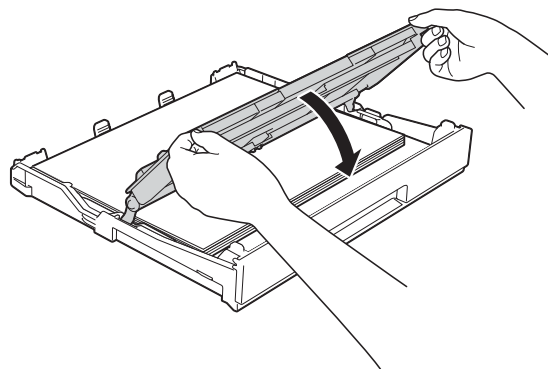

- 9 Con delicatezza, inserire completamente il vassoio carta nell'apparecchio.

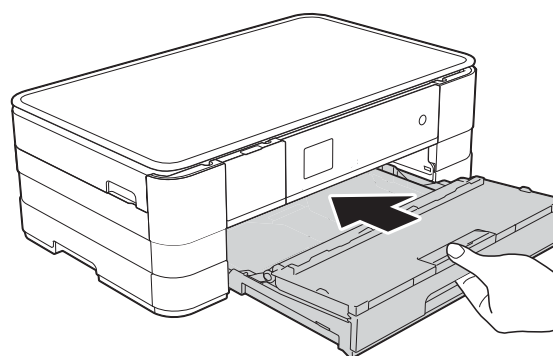


- 10 Tenendo in posizione il vassoio carta, estrarre il supporto carta (1) fino ad avvertire uno scatto, quindi aprire il supporto ribaltabile carta (2).

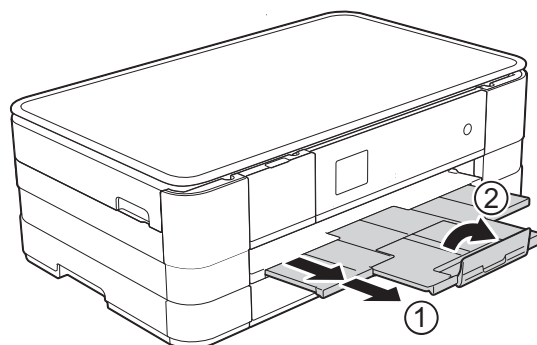

NOTA


Se si utilizza carta più lunga rispetto al formato A4, Letter oppure buste con il lembo sul lato corto, chiudere il supporto ribaltabile carta.

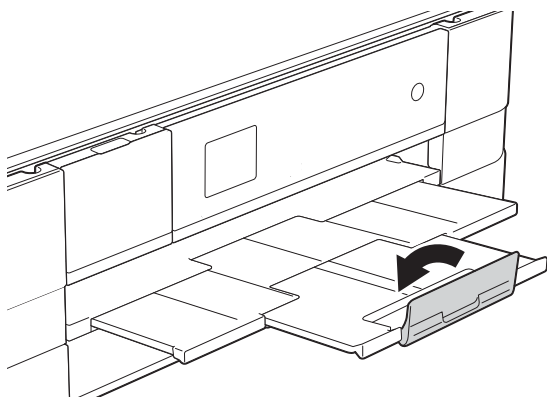

Caricamento di carta di piccole dimensioni (Foto, Foto L e buste)

Orientamento verticale

(carta in formato A5 o inferiore)

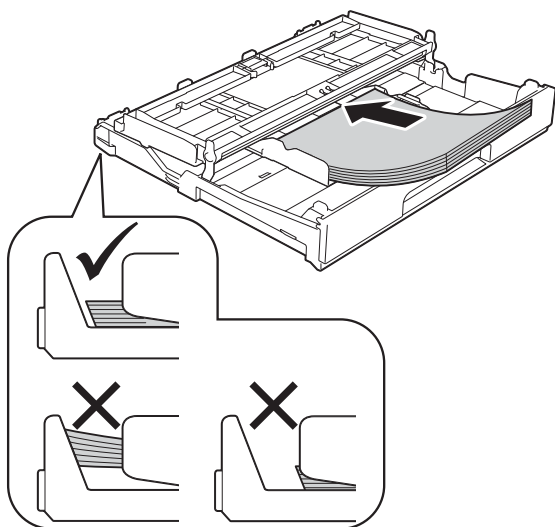**IMPORTANTE**

Prestare attenzione a non spingere troppo oltre la carta; potrebbe sollevarsi sul retro del vassoio e causare problemi di alimentazione.

Informazioni sulle buste

- Utilizzare buste con grammatura compresa tra 80 e 95 g/m².
- Alcune buste richiedono l'impostazione dei margini nell'applicazione. Eseguire una stampa di prova prima di stampare numerose buste.

IMPORTANTE

NON utilizzare i seguenti tipi di buste per evitare problemi di alimentazione:

- Buste dalla forma voluminosa.
- Buste con finestre.
- Buste recanti caratteri in rilievo.
- Buste con fermagli o punti di cucitrice.
- Buste prestampate all'interno.

Colla	Doppi lembi


È possibile che si verifichino problemi di alimentazione dovuti allo spessore, al formato e alla forma del lembo delle buste utilizzate.

Caricamento delle buste


- 1 Prima di caricare le buste, premerne gli angoli e i lati per appiattirli il più possibile.

IMPORTANTE

Inserire una busta alla volta nel vassoio carta se durante l'operazione ne vengono alimentate due contemporaneamente.

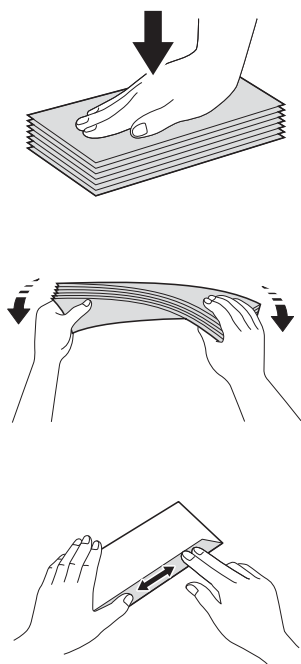


- 2 Inserire le buste nel vassoio carta con il lato sul quale verrà stampato l'indirizzo rivolto verso il basso. Se i lembi delle buste sono sul lato lungo, caricare le buste con il lembo a sinistra, come mostrato in figura. Con delicatezza, premere e fare scorrere le guide laterali (1) per adattare le buste al formato delle buste.

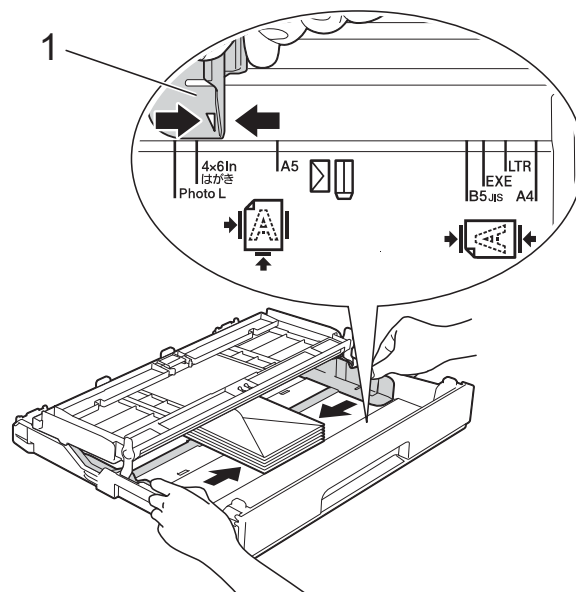


NOTA

- Se si utilizzano buste con il lembo sul lato corto, inserirle nel vassoio carta come indicato in figura.

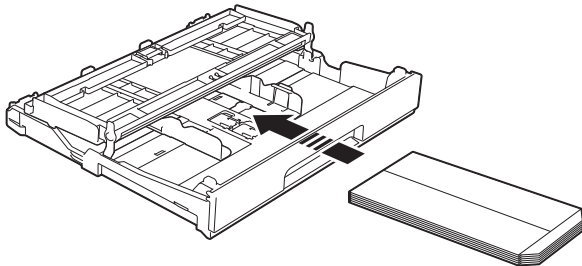


- Se si utilizzano buste con il lembo sul lato corto, chiudere il supporto ribaltabile carta.

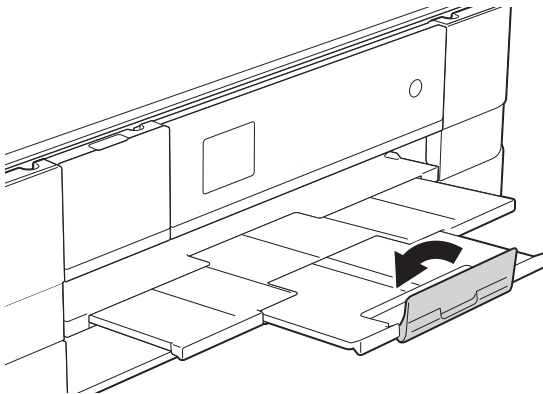

Se si riscontrano problemi durante la stampa su buste con il lembo sul lato corto, provare a eseguire le seguenti operazioni:

- 1 Aprire il lembo della busta.
- 2 Inserire la busta nel vassoio carta con il lato dell'indirizzo rivolto verso il basso e il lembo posizionato come indicato in figura.

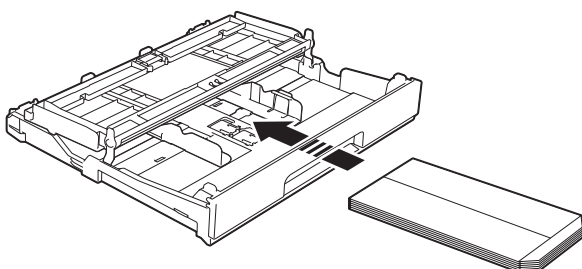

- 3 Selezionare **Stampa lato opposto** (Windows®) o **Inverti ordine di pagina** (Macintosh) nella finestra di dialogo del driver della stampante, quindi regolare formato e margini nell'applicazione in uso.
(>> Guida software dell'utente: *Stampa* (Windows®).)
(>> Guida software dell'utente: *Stampa e invio di fax* (Macintosh).)

Caricamento di carta Foto e Foto L


- 1 Prima di caricare la carta Foto e Foto L, premerne gli angoli e i lati per appiattirli il più possibile.

IMPORTANTE


Inserire un foglio di carta Foto (10 × 15 cm) o Foto L (89 × 127 mm) alla volta nel vassoio se durante l'operazione vengono alimentati due fogli contemporaneamente.

- 2 Effettuare una delle seguenti operazioni:
 - Se nel vassoio carta è stata inserita carta Foto L (89 × 127 mm), sollevare la linguetta di blocco per carta Foto L (1).
 - Se nel vassoio carta è stata inserita carta Foto (10 × 15 cm), sollevare la linguetta di blocco per carta Foto (2).


Con delicatezza, premere e fare scorrere le guide laterali (3) per adattarle al formato carta.

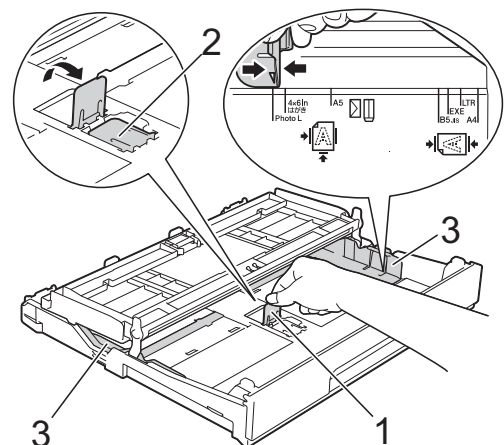


- 3 Chiudere il coperchio del vassoio uscita carta.

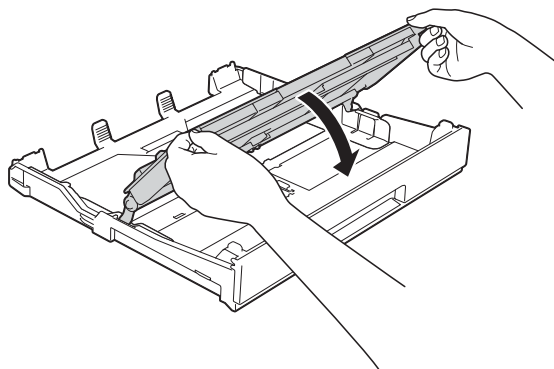


- 4 Inserire la carta Foto o Foto L nel vassoio con il lato da stampare rivolto verso il basso.

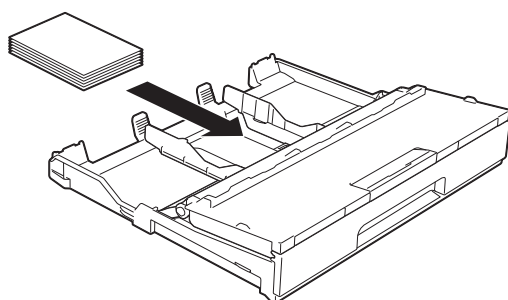

- 5 Aprire il coperchio del vassoio uscita carta (1).

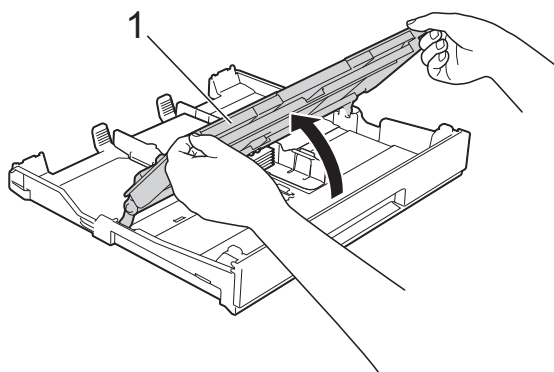

- 6 Sistemare con delicatezza le guide laterali (1) per adattarle alla carta. Accertarsi che le guide laterali tocchino i lati della carta.

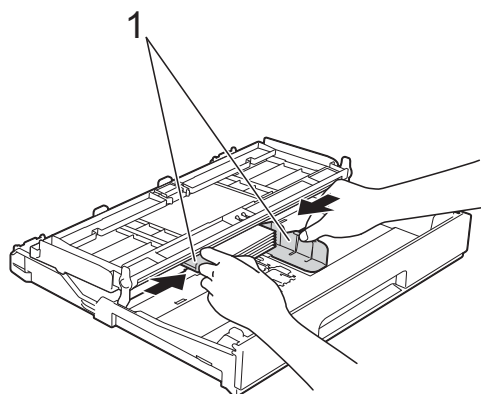


- 7 Chiudere il coperchio del vassoio uscita carta.

Caricamento della carta nella fessura di alimentazione manuale



In questa fessura è possibile caricare supporti di stampa speciali, un foglio alla volta. Utilizzare la fessura di alimentazione manuale per stampare o eseguire copie in formato A3, Ledger, Legal, A4, Letter, Executive, A5, A6, buste, Foto (10 × 15 cm), Foto L (89 × 127 mm), Foto 2L (13 × 18 cm) e Foto 2 (127 × 203 mm).

NOTA


- Quando si inserisce la carta nella fessura di alimentazione manuale, l'apparecchio attiva automaticamente la modalità di alimentazione manuale.
- Se si utilizza carta più lunga rispetto al formato A4, Letter oppure buste con il lembo sul lato corto, chiudere il supporto ribaltabile carta.

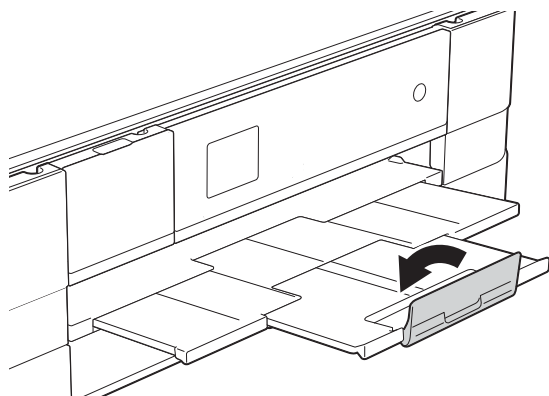

- 1 Aprire il coperchio della fessura di alimentazione manuale sul lato posteriore dell'apparecchio.

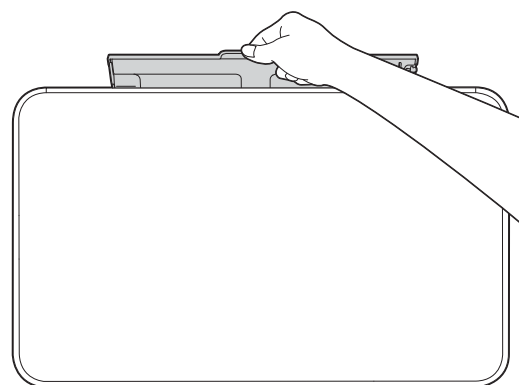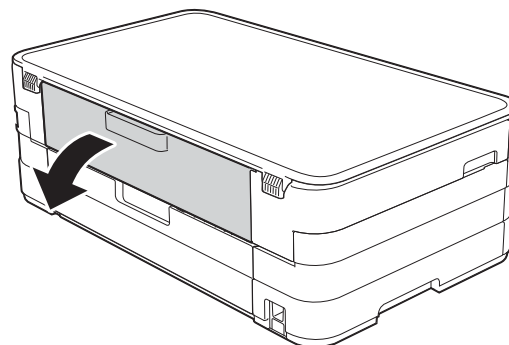

- 2 Far scorrere le guide laterali della fessura di alimentazione manuale per adattarle alla carta che verrà utilizzata.

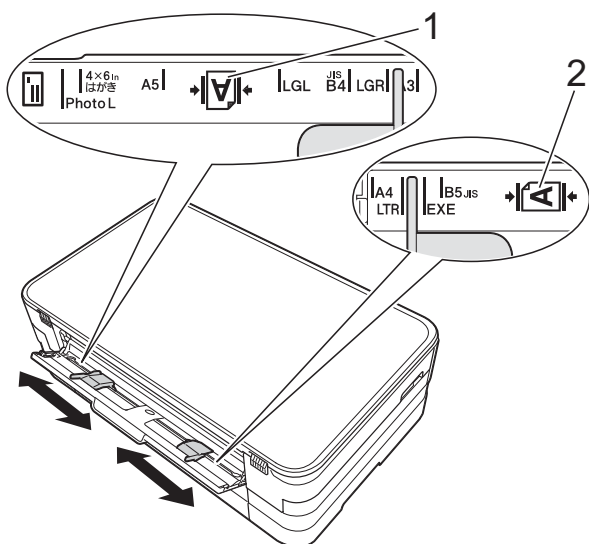

NOTA


Il simbolo per la carta (1) relativo all'orientamento verticale si trova sul lato destro della fessura di alimentazione manuale, mentre il simbolo (2) per l'orientamento orizzontale si trova sul lato sinistro della stessa.

Quando si fanno scorrere le guide laterali, verificare che si trovino nelle posizioni indicate.

- 3 Inserire *solo* un foglio di carta nella fessura di alimentazione manuale, con il lato da stampare *rivolto verso l'alto*.


- Se si utilizzano i formati A3, Ledger, Legal, A5, A6, buste, Foto, Foto L, Foto 2L o Foto 2

Orientamento verticale

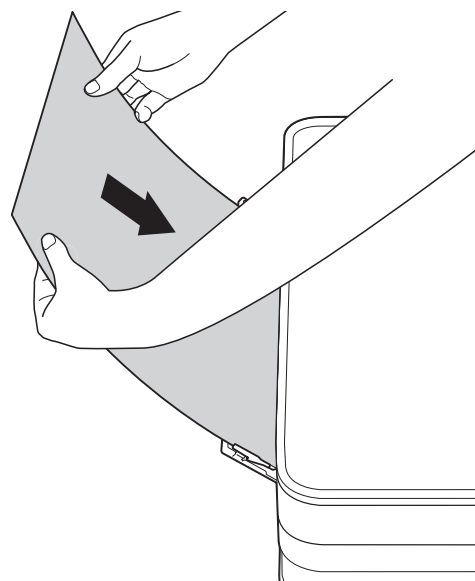

- Se si utilizzano i formati A4, Letter o Executive

Orientamento orizzontale

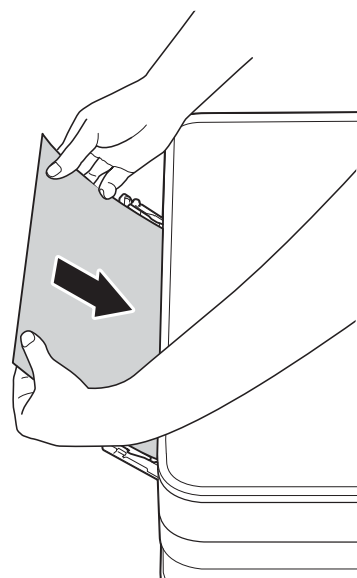


IMPORTANTE

- NON inserire nella fessura di alimentazione manuale più di un foglio di carta alla volta. In caso contrario, la carta si potrebbe inceppare. Anche se si devono stampare più pagine, non inserire il foglio successivo finché sul touchscreen non viene visualizzato un messaggio in cui viene richiesto di inserire un altro foglio.



- NON inserire fogli nella fessura di alimentazione manuale quando si stampa dal vassoio carta. In caso contrario, la carta si potrebbe inceppare.
- Per maggiori informazioni sull'orientamento della carta, vedere *Orientamento della carta e capacità dei vassoi carta* ►► pagina 28.


- 4** Con entrambe le mani, regolare le guide laterali della fessura di alimentazione manuale per adattarle alla carta.

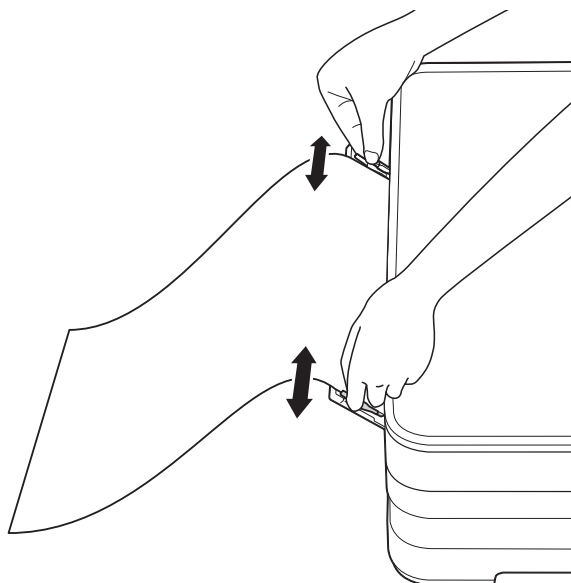

NOTA

- NON spingere eccessivamente le guide laterali contro la carta. In caso contrario, si rischia di piegare la carta.
- Posizionare la carta al centro della fessura di alimentazione manuale tra le guide laterali. Se la carta non è centrata, estrarla e inserirla nuovamente in posizione centrale.

- 5** Con entrambe le mani, inserire un foglio di carta nella fessura di alimentazione manuale finché il bordo anteriore non tocca il rullo di alimentazione. Lasciare andare la carta non appena si sente che l'apparecchio ha prelevato il foglio. Sul touchscreen viene visualizzato il messaggio *Fessura alim. manuale pronta*.

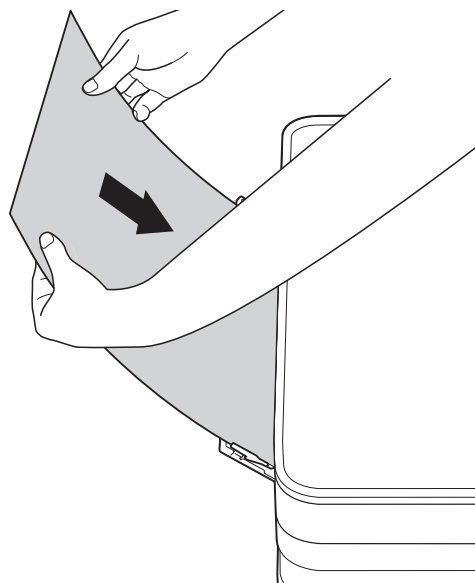

NOTA

- Quando si carica una busta o un foglio di carta spessa, spingere la busta nella fessura di alimentazione manuale fin quando non si percepisce che la busta è stata prelevata.
- Quando si inserisce nella fessura di alimentazione manuale della carta in formato A3, Legal o Ledger, l'apparecchio trattiene la pagina dopo la stampa in modo da evitare che cada. Una volta completata la stampa, estrarre la pagina stampata e premere **OK**.

- 6 Se per la stampa dei dati non è sufficiente un solo foglio, sul touchscreen viene richiesto di caricare un altro foglio di carta. Inserire un altro foglio di carta nella fessura di alimentazione manuale, quindi premere **OK** sul touchscreen.

NOTA

- Assicurarsi che la stampa sia stata completata prima di chiudere il coperchio della fessura di alimentazione manuale.
 - Quando viene inserita della carta nella fessura di alimentazione manuale, l'apparecchio stampa sempre dalla fessura di alimentazione manuale.
 - La carta inserita nella fessura di alimentazione manuale viene espulsa quando viene stampata una pagina di prova o un rapporto.
 - Durante il processo di pulizia dell'apparecchio, la carta inserita nella fessura di alimentazione manuale viene espulsa. Attendere che l'apparecchio completi l'operazione di pulizia, quindi reinserire la carta nella fessura di alimentazione manuale.
-


Area non stampabile

L'area stampabile dipende dalle impostazioni definite nell'applicazione utilizzata. I valori riportati sotto indicano le aree non stampabili su fogli pretagliati e buste. L'apparecchio è in grado di stampare nelle aree ombreggiate dei fogli pretagliati solo se la funzione di stampa Senza bordi è disponibile e attiva.


(➤➤ Guida software dell'utente: *Stampa* (Windows®).)

(➤➤ Guida software dell'utente: *Stampa e invio di fax* (Macintosh).)

Foglio pretagliato

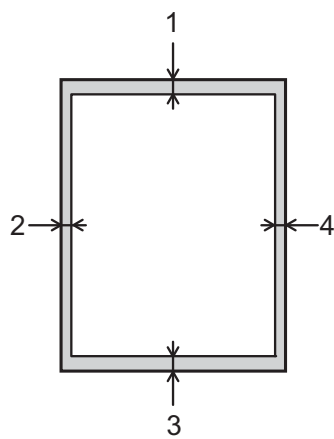

Buste

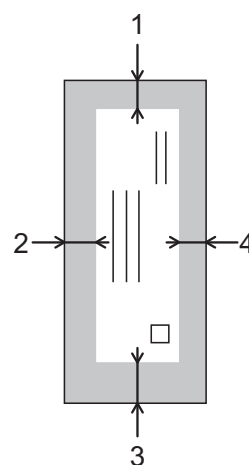

	Margine superiore (1)	Margine sinistro (2)	Margine inferiore (3)	Margine destro (4)
Foglio pretagliato	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm
Buste	22 mm	3 mm	22 mm	3 mm

NOTA


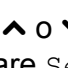



La funzione Stampa senza bordi non è disponibile per le buste e la stampa fronte-retro.

Impostazioni relative alla carta

Formato e tipo di carta

Tipo di carta

Per ottenere la migliore qualità di stampa, impostare l'apparecchio in base al tipo di carta utilizzato.









- 1 Premere  (Imp.).
- 2 Premere  sul touchpanel per visualizzare `Setup generale`.
- 3 Premere `Setup generale`.
- 4 Premere  per visualizzare `Tipo carta`.
- 5 Premere `Tipo carta`.
- 6 Premere  per visualizzare `Carta normale`, `Carta inkjet`, `Brother BP71`, `Altro lucido` o `Acetato`, quindi selezionare l'opzione da impostare.
- 7 Premere .

NOTA

L'apparecchio espelle i fogli di carta nel relativo vassoio con la superficie stampata rivolta verso l'alto. Quando si utilizzano lucidi o carta lucida, rimuovere subito ogni foglio per evitare sbavature d'inchiostro o inceppamenti.

Formato carta

È possibile utilizzare i seguenti formati carta per la stampa delle copie: A4, A5, A3, 10 × 15 cm, Letter, Legal e Ledger. Quando si modificano le dimensioni della carta da caricare nell'apparecchio, è necessario modificare anche l'impostazione del formato carta.

- 1 Premere  (Imp.).
- 2 Premere  o  sul touchpanel per visualizzare `Setup generale`.
- 3 Premere `Setup generale`.
- 4 Premere  o  per visualizzare `Formato carta`.
- 5 Premere `Formato carta`.
- 6 Premere  o  per visualizzare `A4`, `A5`, `10x15cm` o `Letter`, quindi selezionare l'opzione da impostare.
- 7 Premere .

NOTA

Quando si esegue la copia utilizzando carta di formato A3, Legal o Ledger, impostare l'opzione relativa al formato carta mentre è attiva la modalità Copia.

Carta e altri supporti di stampa utilizzabili

La qualità di stampa può essere condizionata dal tipo di carta utilizzato nell'apparecchio.

Per ottenere la qualità di stampa migliore per le impostazioni selezionate, impostare sempre l'opzione Tipo carta in base al tipo di carta caricato nel vassoio.

È possibile usare carta normale, carta per getto d'inchiostro (carta patinata), carta lucida, lucidi e buste.

Si consiglia di provare vari tipi di carta prima di acquistarne in grandi quantità.

Per ottenere i migliori risultati, utilizzare carta Brother.

- Quando si stampa su carta per getto d'inchiostro (carta patinata), lucidi o carta lucida, accertarsi di avere selezionato il supporto di stampa corretto nella scheda **Di base** del driver della stampante o nell'impostazione Tipo carta del menu dell'apparecchio. (Vedere *Tipo di carta* >> pagina 24.)
- Quando si stampa su carta fotografica Brother, caricare un foglio aggiuntivo della stessa carta fotografica nel vassoio carta. Un foglio aggiuntivo è incluso nella confezione della carta per questo scopo.
- Quando si utilizzano lucidi o carta fotografica, rimuovere subito ogni foglio per evitare sbavature d'inchiostro o inceppamenti.
- Evitare di toccare la superficie stampata della carta subito dopo la stampa per non macchiarsi nel caso in cui il foglio non sia completamente asciutto.

Supporti di stampa consigliati

Per ottenere la migliore qualità di stampa, è consigliabile utilizzare carta Brother. (Vedere la tabella seguente.)

Se la carta Brother non è disponibile nel proprio Paese, è consigliabile provare diversi tipi di carta prima di acquistarne in grandi quantità.

Si consiglia di utilizzare "Pellicola lucidi 3M" per la stampa su lucidi.

Carta Brother

Tipo di carta	Articolo
A3 normale	BP60PA3
A3 carta fotografica lucida	BP71GA3
A3 getto d'inchiostro (Matte)	BP60MA3
A4 normale	BP60PA
A4 carta fotografica lucida	BP71GA4
A4 getto d'inchiostro (Matte)	BP60MA
10 × 15 cm carta fotografica lucida	BP71GP


Gestione e utilizzo dei supporti di stampa

- Conservare la carta nell'imballo originale tenendolo chiuso. Conservare la carta in orizzontale e lontano da umidità, luce solare diretta e calore.
- Evitare di toccare il lato lucido (patinato) della carta fotografica.
- Evitare di toccare entrambi i lati dei lucidi perché questo supporto tende ad assorbire facilmente acqua e traspirazione, con conseguente riduzione della qualità della stampa. I lucidi per stampanti e fotocopiatrici laser possono macchiare il documento successivo. Utilizzare solo lucidi consigliati per la stampa a getto d'inchiostro.

IMPORTANTE

NON utilizzare i seguenti tipi di carta:

- Carta danneggiata, arricciata, sgualcita o di forma irregolare

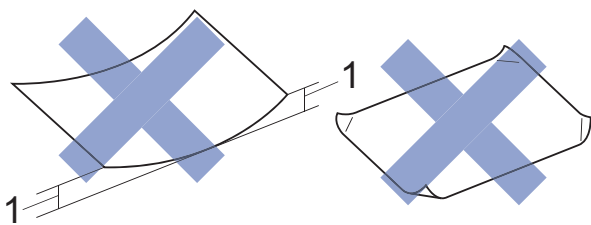

1 Un'arricciatura di 2 mm o superiore potrebbe causare inceppamenti.

- Carta estremamente lucida o particolarmente lavorata
- Carta non impilabile in modo uniforme
- Carta a grana corta

Capacità del coperchio del vassoio uscita carta

Fino a 50 fogli di carta da 80 g/m² in formato A4.

- Per evitare sbavature d'inchiostro, si consiglia di rimuovere i fogli di carta fotografica e i lucidi dal coperchio del vassoio uscita carta uno per volta.

Scelta del supporto di stampa corretto

Tipo e formato carta per ciascuna funzione

Tipo di carta	Formato carta		Uso		
			Copia	Photo Capture	Stampante
Foglio pretagliato	A3	297 × 420 mm (11,7 × 16,5 pollici)	Sì ¹	Sì ¹	Sì ¹
	A4	210 × 297 mm (8,3 × 11,7 pollici)	Sì	Sì	Sì
	Ledger	279,4 × 431,8 mm (11 × 17 pollici)	Sì ¹	Sì ¹	Sì ¹
	Letter	215,9 × 279,4 mm (8 1/2 × 11 pollici)	Sì	Sì	Sì
	Legal	215,9 × 355,6 mm (8 1/2 × 14 pollici)	Sì ¹	–	Sì ¹
	Executive	184 × 267 mm (7 1/4 × 10 1/2 pollici)	–	–	Sì
	JIS B4	257 × 364 mm (10,1 × 14,3 pollici)	–	–	Definito dall'utente
	JIS B5	182 × 257 mm (7,2 × 10,1 pollici)	–	–	Definito dall'utente
	A5	148 × 210 mm (5,8 × 8,3 pollici)	Sì	–	Sì
	A6	105 × 148 mm (4,1 × 5,8 pollici)	–	–	Sì
Schede	Foto	10 × 15 cm (4 × 6 pollici)	Sì	Sì	Sì
	Foto L	89 × 127 mm (3 1/2 × 5 pollici)	–	–	Sì
	Foto 2L	13 × 18 cm (5 × 7 pollici)	–	Sì	Sì
	Foto 2	127 × 203 mm (5 × 8 pollici)	–	–	Sì
	Cartolina 1	100 × 148 mm (3,9 × 5,8 pollici)	–	–	Definito dall'utente
	Cartolina 2 (Doppia)	148 × 200 mm (5,8 × 7,9 pollici)	–	–	Definito dall'utente
Buste	Busta C5	162 × 229 mm (6,4 × 9 pollici)	–	–	Sì ¹
	Busta DL	110 × 220 mm (4,3 × 8,7 pollici)	–	–	Sì
	Com-10	105 × 241 mm (4 1/8 × 9 1/2 pollici)	–	–	Sì
	Monarch	98 × 191 mm (3 7/8 × 7 1/2 pollici)	–	–	Sì
Lucidi	A4	210 × 297 mm (8,3 × 11,7 pollici)	Sì	–	Sì
	Letter	215,9 × 279,4 mm (8 1/2 × 11 pollici)	Sì	–	Sì
	Legal	215,9 × 355,6 mm (8 1/2 × 14 pollici)	Sì	–	Sì
	A5	148 × 210 mm (5,8 × 8,3 pollici)	Sì	–	Sì

¹ Solo fessura di alimentazione manuale

Orientamento della carta e capacità dei vassoi carta

	Formato carta	Tipi di carta	N. di fogli
Vassoio carta	<Orizzontale> A4, Letter, Executive <Verticale> A5, A6, Foto, Foto L, Foto 2L, Foto 2, Buste (Com-10, DL, Monarch)	Carta normale	150 ¹
		Carta per getto d'inchiostro	20
		Carta lucida, Foto	20
		Foto 2, Cartolina	30
		Buste, Lucidi	10
Fessura di alimentazione manuale	<Orizzontale> A4, Letter, Executive <Verticale> A3, Ledger, Legal, A5, A6, Foto, Foto L, Foto 2L, Foto 2, Buste (C5, Com-10, DL, Monarch)	Carta normale, Carta per getto d'inchiostro, Carta lucida, Foto, Buste e Lucidi	1

¹ Quando si utilizza carta da 80 g/m².

NOTA

Quando si seleziona Definito dall'utente nell'elenco a discesa Formato carta del driver stampante, l'orientamento della carta varia in base al formato e allo spessore della carta.

(Per maggiori informazioni, vedere *Orientamento della carta quando si utilizza il Formato carta Definito dall'utente nel driver stampante* ►► pagina 28.)

Orientamento della carta quando si utilizza il Formato carta Definito dall'utente nel driver stampante

Formato definito dall'utente	Orientamento della carta
Quando sono soddisfatte entrambe le condizioni elencate di seguito: ■ Larghezza: 127,0 mm – 215,9 mm ■ Altezza: 216,0 mm – 297,0 mm	Orizzontale
Quando è soddisfatta una delle condizioni elencate di seguito: ■ Larghezza: meno di 127,0 mm ■ Larghezza: più di 215,9 mm ■ Altezza: meno di 216,0 mm ■ Altezza: più di 297,0 mm	Verticale

NOTA

Quando si seleziona Busta nell'elenco a discesa Spessore carta, è necessario caricare le buste nell'orientamento verticale.

Grammatura e spessore della carta

Tipo di carta		Peso	Spessore
Foglio pretagliato	Carta normale	Da 64 a 120 g/m ²	Da 0,08 a 0,15 mm
	Carta per getto d'inchiostro	Da 64 a 200 g/m ²	Da 0,08 a 0,25 mm
	Carta lucida ¹	Fino a 220 g/m ²	Fino a 0,25 mm
Schede	Carta fotografica ¹	Fino a 220 g/m ²	Fino a 0,25 mm
	Foto 2	Fino a 120 g/m ²	Fino a 0,15 mm
	Cartolina 1 Cartolina 2	Fino a 200 g/m ²	Fino a 0,25 mm
Buste		Da 80 a 95 g/m ²	Fino a 0,52 mm
Lucidi		–	–

¹ La carta BP71 (260 g/m²) è stata sviluppata appositamente per le stampanti a getto d'inchiostro Brother.

Come caricare i documenti

Utilizzo del piano dello scanner


È possibile usare il piano dello scanner per eseguire la copia o la scansione di singole pagine o di pagine di un libro.

Dimensioni del documento supportate


Lunghezza:	Fino a 297 mm
Larghezza:	Fino a 215,9 mm
Peso:	Fino a 2 kg

Come caricare i documenti

- 1 Sollevare il coperchio documenti.
- 2 Usare le linee di riferimento a sinistra e in alto per posizionare il documento con la **facciata stampata rivolta verso il basso** nell'angolo superiore sinistro del piano dello scanner.

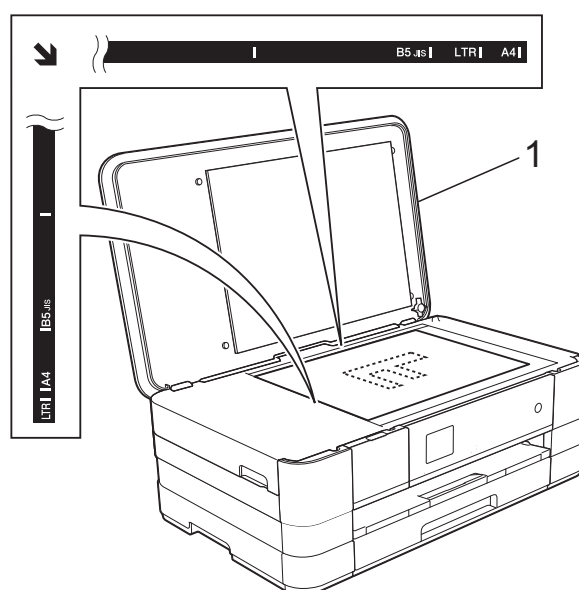

1 coperchio documenti

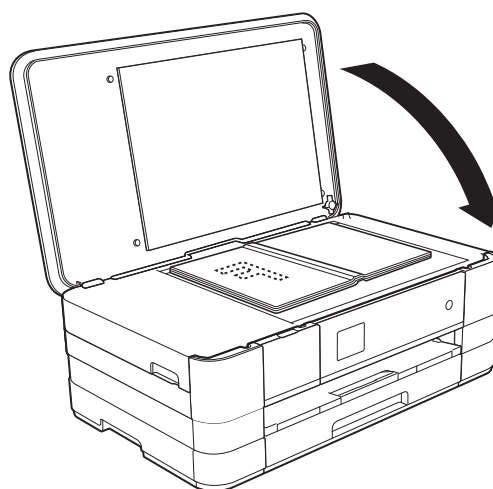


- 3 Chiudere il coperchio documenti.

IMPORTANTE

Se si esegue la scansione di un libro o di un documento voluminoso, **NON** chiudere o tenere premuto con forza il coperchio.

Area non acquisibile

L'area di scansione dipende dalle impostazioni definite nell'applicazione utilizzata. I valori riportati sotto indicano le aree in cui non è possibile eseguire la scansione.

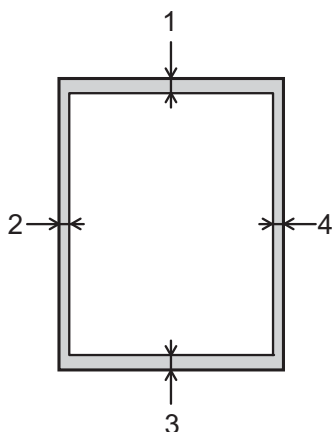

Uso	Dimensioni documento	Margine superiore (1)	Margine sinistro (2)
		Margine inferiore (3)	Margine destro (4)
Copia	Tutti i formati carta	3 mm	3 mm
Scansione		1 mm	1 mm

Come effettuare le copie

La procedura riportata di seguito mostra le operazioni di base per la copia.

- 1 Posizionare il documento *con la facciata stampata rivolta verso il basso* sul piano dello scanner.
(Vedere *Utilizzo del piano dello scanner* ➤➤ pagina 30.)

- 2 Premere  (Copia).

- Sul touchscreen viene visualizzato quanto segue:




1 Numero di copie

È possibile immettere il numero di copie premendo - o + sul touchscreen (come illustrato sopra).

- 3 Per eseguire più copie, immettere il numero corrispondente (fino a 99).
- 4 Premere **Mono Inizio** o **Colore Inizio**.

Interruzione della copia

Per interrompere l'operazione di copia, premere .

Opzioni di copia

È possibile modificare le seguenti impostazioni di copia. Premere **Copia**, quindi premere **Opzioni**. Premere **▲** o **▼** sul touchpanel per scorrere le impostazioni di copia. Quando viene visualizzata l'opzione desiderata, premela e selezionare l'opzione. Una volta completata la modifica delle opzioni, premere **OK**.

(Guida per utenti base)

Per informazioni sulla modifica delle seguenti impostazioni di copia, vedere pagina 33.

- Tipo carta
- Formato carta


(Guida per utenti avanzati)

Per maggiori informazioni sulla modifica delle seguenti impostazioni di copia, ➤➤ Guida per utenti avanzati: *Opzioni di copia*.

- Qualità
- Ingran./Riduz.
- Layout pagina
- 2in1 (ID)
- Impila/Ordina
- Densità
- Copia Duplex
- Mod.Salva ink
- Copia carta sott.
- Copia libro
- Rimuovi sfondo
- Imp. nuovo pred.
- Ripristina pred.


Tipo di carta

Se si esegue la copia su un tipo di carta speciale, impostare l'apparecchio per il tipo di carta utilizzato in modo da ottenere la migliore qualità di stampa.

- 1 Premere  (Copia).
- 2 Caricare il documento.
- 3 Inserire il numero di copie da effettuare.
- 4 Premere **Opzioni**.
- 5 Premere **▲** o **▼** sul touchpanel per visualizzare **Tipo carta**.
- 6 Premere **Tipo carta**.
- 7 Premere **▲** o **▼** per visualizzare **Carta normale**, **Carta inkjet**, **Brother BP71**, **Altro lucido** o **Acetato**, quindi selezionare l'opzione da impostare.
- 8 Se non si desidera modificare altre impostazioni, premere **OK**.
- 9 Premere **Mono Inizio** o **Colore Inizio**.

Formato carta

Se si esegue la copia su carta con formato diverso dal formato A4, sarà necessario modificare l'impostazione del formato carta. È possibile effettuare copie solo su carta di formato A4, A5, A3, Foto (10 × 15 cm), Letter, Legal o Ledger.

- 1 Caricare il documento.
- 2 Premere  (Copia).
- 3 Inserire il numero di copie da effettuare.
- 4 Premere **Opzioni**.
- 5 Premere **▲** o **▼** sul touchpanel per visualizzare **Formato carta**.
- 6 Premere **Formato carta**.
- 7 Premere **▲** o **▼** per visualizzare **A4**, **A5**, **A3**, **10x15cm**, **Letter**, **Legal** o **Ledger**, quindi selezionare l'opzione da impostare.

NOTA

- Se si seleziona il formato A3, Legal o Ledger, vengono visualizzate le precauzioni per il caricamento della carta. Leggere le informazioni riportate sul touchscreen, quindi confermare premendo **OK**.
- Se si utilizza la fessura di alimentazione manuale, inserire un solo foglio di carta per volta. (Vedere *Caricamento della carta nella fessura di alimentazione manuale* ►► pagina 19.)

- 8 Se non si desidera modificare altre impostazioni, premere **OK**.
- 9 Premere **Mono Inizio** o **Colore Inizio**.

Stampa di fotografie da una scheda di memoria o da un'unità di memoria flash USB

Operazioni con PhotoCapture Center™ (modalità FOTO)

Anche se l'apparecchio *non* è collegato al computer, è possibile stampare fotografie direttamente dal supporto della fotocamera digitale o da un'unità di memoria flash USB. (Vedere *Stampa di immagini* >> pagina 37.)

È possibile eseguire la scansione di documenti e salvarli direttamente su una scheda di memoria o su un'unità di memoria flash USB. (Vedere *Come eseguire una scansione su una scheda di memoria o un'unità di memoria flash USB* >> pagina 38.)

Se l'apparecchio è collegato a un computer, è possibile utilizzare il computer per accedere a una scheda di memoria o a un'unità di memoria flash USB inserita nel lato anteriore dell'apparecchio.

(>> Guida software dell'utente:

PhotoCapture Center™ (Windows®).)

(>> Guida software dell'utente:

Impostazione remota e PhotoCapture Center™ (Macintosh).)


Utilizzo di una scheda di memoria o di un'unità di memoria flash USB

Questo apparecchio Brother dispone di unità per supporti (slot) da utilizzare con i più diffusi supporti per fotocamere digitali, elencati di seguito: Memory Stick Duo™, Memory Stick PRO Duo™, scheda di memoria SD, scheda di memoria SDHC, scheda di memoria SDXC, MultiMedia Card, MultiMedia Card plus e unità di memoria flash USB.

La funzione PhotoCapture Center™ consente di stampare fotografie scattate con la fotocamera digitale ad alta risoluzione per ottenere stampe di qualità.


Preparazione dell'apparecchio

- 1 Aprire il coperchio degli slot multimediali.
- 2 Inserire saldamente la scheda di memoria o l'unità di memoria flash USB nello slot corretto.

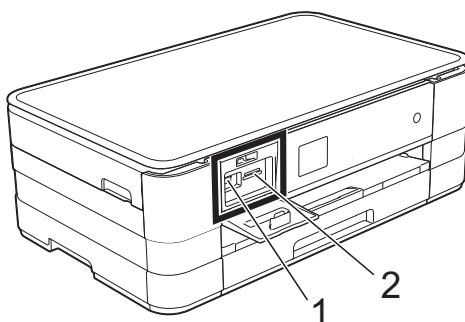

5


1 Unità di memoria flash USB

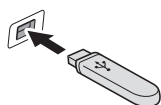

IMPORTANTE

L'interfaccia diretta USB supporta esclusivamente l'unità di memoria flash USB, una fotocamera compatibile con PictBridge o una fotocamera digitale che supporta lo standard Memorizzazione di massa USB. Non sono supportati altri dispositivi USB.

2 Slot per schede di memoria

Slot	Schede di memoria compatibili	
Slot superiore 		Memory Stick Duo™ Memory Stick PRO Duo™
		Memory Stick Micro™ (adattatore necessario)
Slot inferiore 		Scheda di memoria SD Scheda di memoria SDHC Scheda di memoria SDXC MultiMedia Card MultiMedia Card plus 
		miniSD (adattatore necessario) miniSDHC (adattatore necessario) microSD (adattatore necessario) microSDHC (adattatore necessario) MultiMedia Card mobile (adattatore necessario)

IMPORTANTE

- NON inserire schede Memory Stick Duo™ nello slot inferiore per schede SD, in quanto si rischia di danneggiare l'apparecchio.
 - NON inserire più di una scheda di memoria nell'apparecchio contemporaneamente per evitare di danneggiare l'apparecchio.
 - NON scollegare il cavo di alimentazione né rimuovere la scheda di memoria o l'unità di memoria flash USB dall'unità per supporti (slot) o dall'interfaccia diretta USB durante la lettura o la scrittura della scheda di memoria o dell'unità di memoria flash USB. **Questa operazione può causare la perdita dei dati o danneggiare la scheda.**
-

L'apparecchio può leggere solo un dispositivo alla volta.

Stampa di immagini

Visualizzazione di fotografie

È possibile visualizzare in anteprima le fotografie sul touchscreen prima di stamparle. Se le foto sono file di grandi dimensioni, la visualizzazione può richiedere una certa quantità di tempo.

- 1 Aprire il coperchio degli slot multimediali.
- 2 Inserire la scheda di memoria o l'unità di memoria flash USB nello slot corretto.
- 3 Premere **Mostra foto**.
- 4 Premere **▲** o **▼** sul touchpanel per visualizzare la foto da stampare.
- 5 Premere **+** o **-** per selezionare il numero di copie da stampare.
- 6 Ripetere i punti 4 e 5 finché non sono state selezionate tutte le foto da stampare.
Premere **OK**.
- 7 Leggere e controllare l'elenco di opzioni visualizzato, quindi eseguire una delle seguenti operazioni:
 - Per modificare le impostazioni di stampa, premere **Opzioni**.
(➤➤ Guida per utenti avanzati: *Impostazioni di stampa in PhotoCapture Center™*.)
 - Se non si desidera modificare alcuna impostazione, passare al punto 8.
- 8 Premere **Inizio** per stampare.

Impostazioni di stampa in PhotoCapture Center™

È possibile modificare temporaneamente le impostazioni di stampa per la stampa successiva.

L'apparecchio ripristina le impostazioni predefinite dopo un minuto.




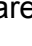
NOTA

È possibile salvare come predefinite le impostazioni di stampa che si utilizzano più frequentemente. (➤➤ Guida per utenti avanzati: *Impostazione delle modifiche come una nuova impostazione predefinita*.)











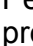
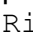
Come eseguire una scansione su una scheda di memoria o un'unità di memoria flash USB

È possibile eseguire la scansione di documenti in bianco e nero e a colori su una scheda di memoria o un'unità di memoria flash USB. I documenti in bianco e nero vengono memorizzati in formato PDF (*.PDF) o TIFF (*.TIF). I documenti a colori possono essere memorizzati in formato PDF (*.PDF) o JPEG (*.JPG). L'impostazione predefinita è Colore, 200 dpi e il formato di file predefinito è PDF. L'apparecchio crea automaticamente i nomi dei file in base alla data corrente. (➤➤ Guida di installazione rapida.) Ad esempio, la quinta immagine acquisita il 1° luglio 2012 verrebbe salvata con il nome 01071205.PDF. È possibile modificare il colore e la risoluzione.

- 1 Caricare il documento.
- 2 Aprire il coperchio degli slot multimediali.
- 3 Inserire la scheda di memoria o l'unità di memoria flash USB nello slot corretto.
- 4 Premere .
- 5 Premere  (Scan).
- 6 Premere  o  sul touchpanel per visualizzare Scan to card.
- 7 Premere Scan to card.

IMPORTANTE

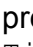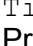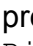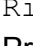NON estrarre la scheda di memoria o l'unità di memoria flash USB durante la lettura o la scrittura da parte dell'apparecchio, onde evitare di danneggiare la scheda, l'unità di memoria flash USB o i dati contenuti al loro interno.

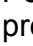- 8 Premere Opzioni.
Effettuare una o più operazioni tra quelle riportate di seguito:
 - Per modificare il tipo di scansione, premere  o  per visualizzare Tipo scansione. Premere Tipo scansione e selezionare Colore o Bianco e nero.
 - Per modificare la risoluzione, premere  o  per visualizzare Risoluzione. Premere Risoluzione, quindi selezionare 100 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 600 dpi o Auto.
 - Per modificare il tipo di file, premere  o  per visualizzare Tipo file. Premere Tipo file, quindi selezionare PDF, JPEG o TIFF.
 - Per modificare il nome del file, premere  o  per visualizzare Nome file. Premere Nome file e immettere il nome del file. È possibile modificare solo i primi 6 caratteri. Premere OK.
 - Per rimuovere il colore di sfondo, premere  o  per visualizzare Rimuovi sfondo. Premere Rimuovi sfondo, quindi selezionare Basso, Medio, Alto o No.

NOTA

La funzione Rimuovi sfondo consente di eliminare il colore di base dei documenti in modo da migliorare la visibilità dei dati acquisiti.

- 9 Una volta completata la scelta delle impostazioni, premere OK.

NOTA

- Se è stato selezionato il tipo di scansione a colori, non è possibile selezionare il tipo di file TIFF.
- Se è stato selezionato il tipo di scansione in bianco e nero, non è possibile selezionare il tipo di file JPEG.

- 10 Premere Inizio.

Stampa di un documento

L'apparecchio è in grado di ricevere dati dal computer e stamparli. Per stampare da un computer è necessario installare il driver della stampante.

(➤➤ Guida software dell'utente: *Stampa* (Windows®).)

(➤➤ Guida software dell'utente: *Stampa e invio di fax* (Macintosh).)

- 1 Installare il driver della stampante Brother disponibile sul CD-ROM.
(➤➤ Guida di installazione rapida.)
- 2 Dall'applicazione in uso, selezionare il comando **Stampa**.
- 3 Selezionare il nome dell'apparecchio nella finestra di dialogo **Stampa**, quindi fare clic su **Proprietà** o su **Preferenze**, a seconda dell'applicazione utilizzata.
- 4 Selezionare le impostazioni da modificare nella finestra di dialogo **Proprietà**.
 - **Tipo di supporto**
 - **Qualità di stampa**
 - **Formato carta**
 - **Orientamento**
 - **Colore / Scala di grigi**
 - **Modalità Risparmio inchiostro**
 - **Scala**
 - **Fronte/retro / Opuscolo**
- 5 Fare clic su **OK**.
- 6 Fare clic su **Stampa** (o su **OK** a seconda dell'applicazione in uso) per avviare la stampa.

Prima di eseguire la scansione

Per utilizzare l'apparecchio come scanner installare un driver per lo scanner. Se l'apparecchio è collegato in rete, configurarlo con un indirizzo TCP/IP.

- Installare i driver dello scanner disponibili sul CD-ROM. (➤➤ Guida di installazione rapida: *Installare MFL-Pro Suite*.)
- Se la scansione in rete non funziona, configurare l'apparecchio con un indirizzo TCP/IP. (➤➤ Guida software dell'utente: *Configurazione della scansione in rete per Windows®*.)


Scansione di un documento come file PDF utilizzando ControlCenter4 (Windows®)


(Per informazioni dettagliate, ►► Guida software dell'utente: *Scansione*.)

NOTA

- Le schermate sul PC possono variare in funzione del modello utilizzato.
- Questa sezione si basa sull'utilizzo della modalità Avanzata di ControlCenter4.


ControlCenter4 è un'utilità software che consente di accedere in modo facile e veloce alle applicazioni utilizzate più spesso. L'uso di ControlCenter4 elimina la necessità di avviare manualmente le applicazioni specifiche.

- 1 Caricare il documento. (Vedere *Come caricare i documenti* ►► pagina 30.)
- 2 Aprire ControlCenter4 facendo clic su /Tutti i programmi/Brother/DCP-XXXX (dove XXXX rappresenta il nome del modello in uso)/ControlCenter4. Viene aperta l'applicazione ControlCenter4.
- 3 Se viene visualizzata la schermata delle modalità di ControlCenter4, selezionare la **Modalità Avanzata** quindi fare clic su **OK**.

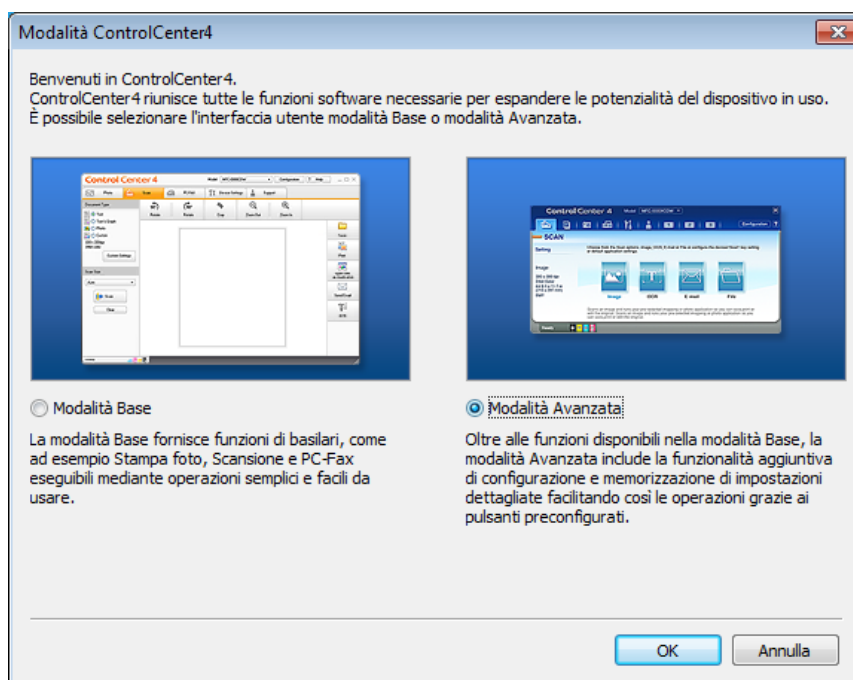



- 4 Verificare che nell'elenco a discesa **Modello** sia selezionato l'apparecchio che si intende utilizzare.

- 5 Impostare la configurazione di scansione.
Fare clic su **Configurazione**, quindi selezionare **Impostazioni pulsante**, **Scansione** e **File**.

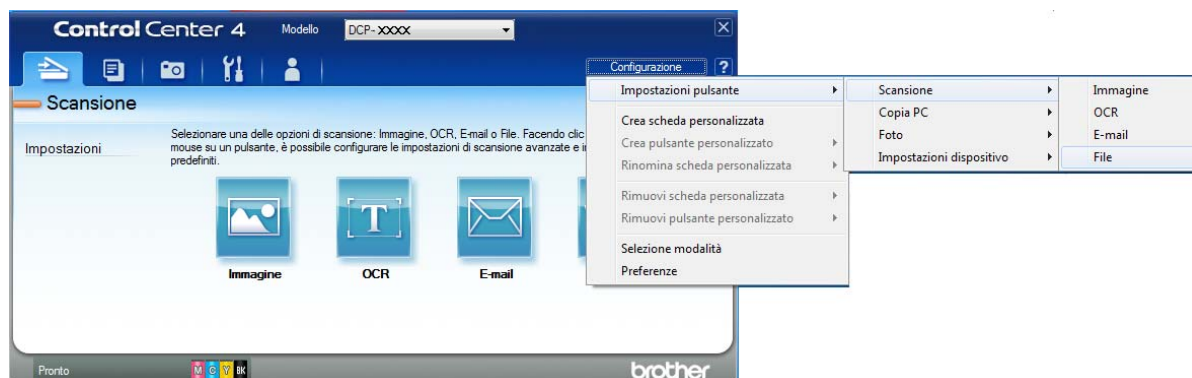


Viene visualizzata la finestra di dialogo di configurazione. È possibile modificare le impostazioni predefinite.

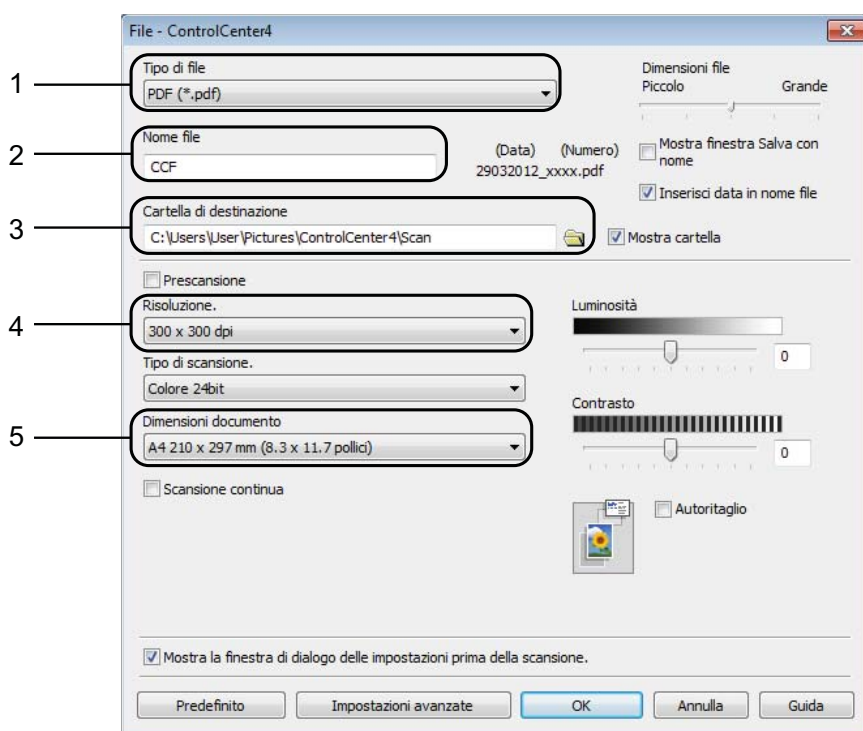


- 1 Selezionare **PDF (*.pdf)** dall'elenco a discesa **Tipo di file**.
- 2 È possibile immettere il nome di file che si desidera utilizzare per il documento.
- 3 È possibile salvare il file nella cartella predefinita oppure selezionare un'altra cartella facendo clic sul pulsante  (**Sfogliare**).
- 4 È possibile selezionare una risoluzione di scansione dall'elenco a discesa **Risoluzione**.
- 5 È possibile selezionare il formato del documento dall'elenco a discesa **Dimensioni documento**.

- 6 Fare clic su **OK**.

7 Fare clic su **File**.

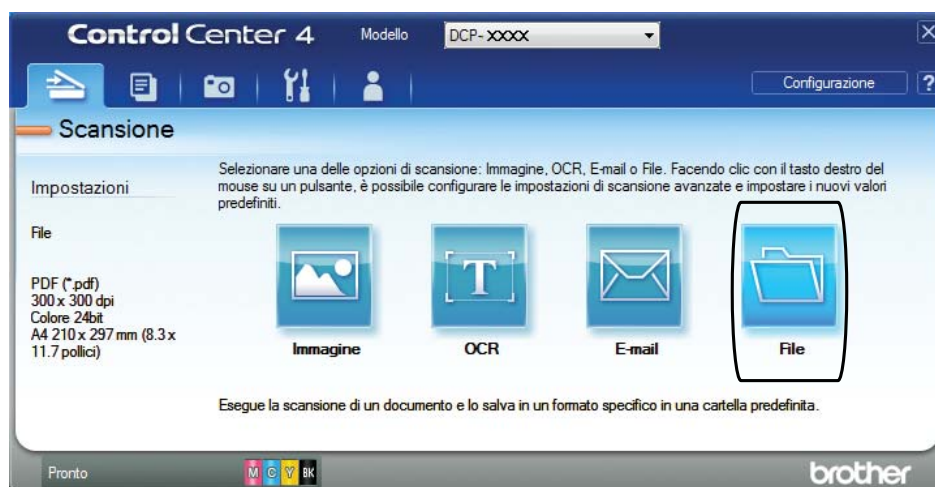


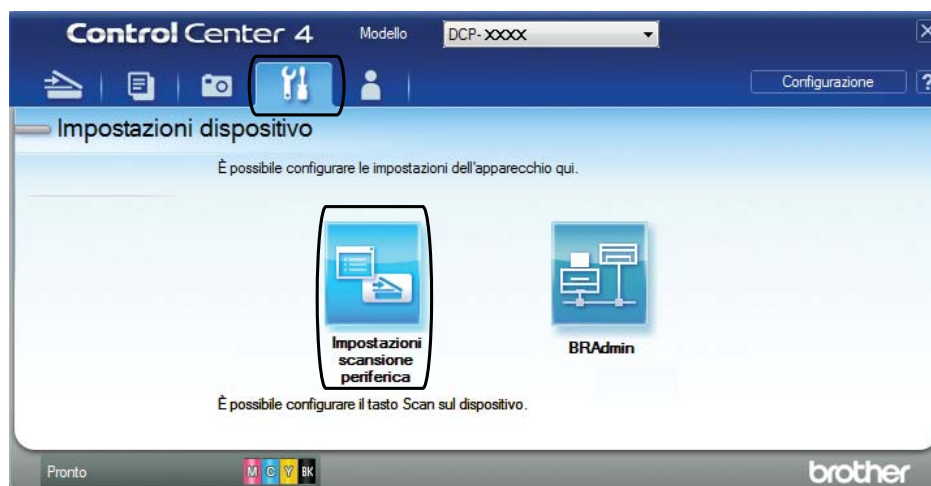
8 Premere **Scansione**.
L'apparecchio avvia il processo di scansione. La cartella di salvataggio dei dati acquisiti verrà aperta automaticamente.

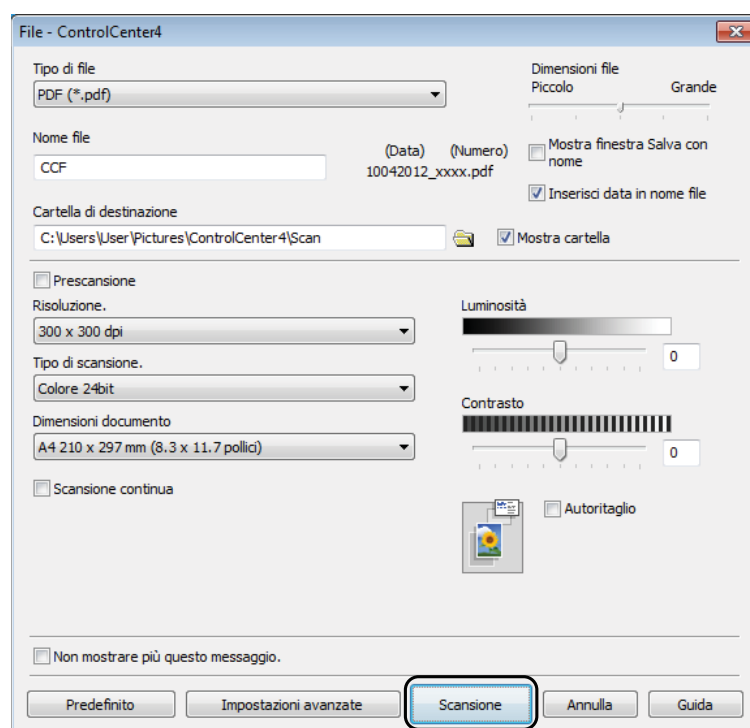


Come modificare le impostazioni della modalità Scansione dell'apparecchio per la scansione in formato PDF


È possibile modificare le impostazioni dell'apparecchio per la modalità **Scan** utilizzando ControlCenter4. (Windows®)

- 1 Aprire ControlCenter4 facendo clic su /Tutti i programmi/Brother/DCP-XXXX (dove XXXX rappresenta il nome del modello in uso)/ControlCenter4. Viene aperta l'applicazione ControlCenter4.
- 2 Verificare che nell'elenco a discesa **Modello** sia selezionato l'apparecchio che si intende utilizzare.
- 3 Fare clic sulla scheda **Impostazioni dispositivo**.
- 4 Fare clic su **Impostazioni scansione periferica**.




- 5 Selezionare la scheda **File**. È possibile modificare le impostazioni predefinite.

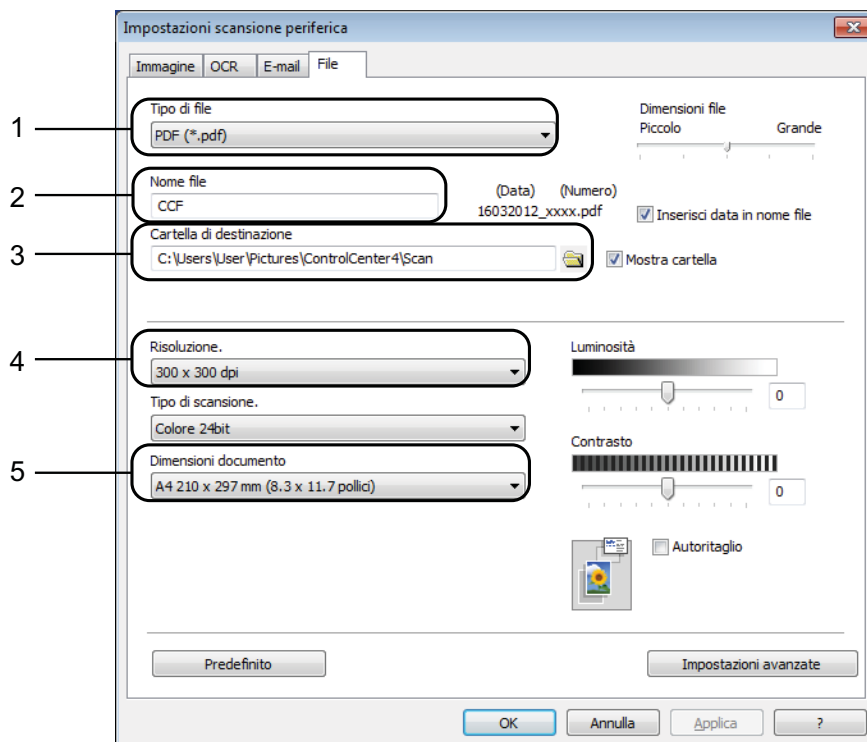

- 1 Selezionare **PDF (*.pdf)** dall'elenco a discesa **Tipo di file**.
- 2 È possibile immettere il nome di file che si desidera utilizzare per il documento.
- 3 È possibile salvare il file nella cartella predefinita oppure selezionare un'altra cartella facendo clic sul pulsante  (**Sfogliare**).
- 4 È possibile selezionare una risoluzione di scansione dall'elenco a discesa **Risoluzione**.
- 5 È possibile selezionare il formato del documento dall'elenco a discesa **Dimensioni documento**.

- 6 Fare clic su **OK**.

Come eseguire la scansione di un documento come file PDF utilizzando il touchscreen

- 1 Caricare il documento. (Vedere *Come caricare i documenti* ➤➤ pagina 30.)
- 2 Premere  (Scan).
- 3 Premere **^** o **v** sul touchpanel per visualizzare *Scan to file*.
- 4 Premere *Scan to file*.
- 5 Quando l'apparecchio è collegato a una rete, premere il nome del PC.
Effettuare una delle seguenti operazioni:
 - Se si desidera utilizzare le impostazioni predefinite, passare al punto 10.
 - Se si desidera modificare le impostazioni predefinite, passare al punto 6.
- 6 Premere *Opzioni*.
- 7 Premere *Imp. con TouchPanel*.
Premere *Sì*.
- 8 Selezionare in base alle esigenze le impostazioni relative a *Tipo scansione*, *Risoluzione*, *Tipo file* e *Rimuovi sfondo*.
- 9 Premere *OK*.
- 10 Premere *Inizio*.
L'apparecchio avvia il processo di scansione.

NOTA

Sono disponibili le modalità di scansione elencate di seguito.

- Scan to OCR
- Scan to file
- Scan to immag
- Scan to card
- Scan to email
- Scan to FTP
- Scan to rete
- Servizio Web¹

¹ Solo utenti Windows®. (Windows Vista® SP2 o versioni successive e Windows® 7)
(➤➤ Guida software dell'utente: *Utilizzo dei Servizi Web per la scansione in rete (Windows Vista® SP2 o versioni successive e Windows® 7).*)

Sostituzione delle cartucce d'inchiostro

L'apparecchio è dotato di un sensore ottico. Il sensore ottico verifica automaticamente il livello d'inchiostro di ciascuna delle quattro cartucce. Quando l'apparecchio rileva che una cartuccia sta per esaurirsi, sull'apparecchio viene visualizzato un messaggio.

Il touchscreen indica quale cartuccia inchiostro sta per esaurirsi o deve essere sostituita. Seguire le istruzioni visualizzate sul touchscreen per sostituire le cartucce d'inchiostro nell'ordine corretto.

Sebbene l'apparecchio richieda all'utente di sostituire la cartuccia d'inchiostro, all'interno della cartuccia rimane sempre una piccola quantità d'inchiostro. È necessario che una certa quantità d'inchiostro rimanga nella cartuccia per evitare che l'aria secchi il gruppo delle testine di stampa, danneggiandolo.

ATTENZIONE



Se l'inchiostro dovesse venire a contatto con gli occhi, lavare immediatamente con acqua e, se necessario, chiamare un medico.

IMPORTANTE

Gli apparecchi multifunzione Brother sono studiati per funzionare con inchiostri di una particolare specifica e per fornire prestazioni e affidabilità ottimali quando vengono utilizzati con cartucce d'inchiostro originali Brother. Brother non può garantire prestazioni e affidabilità ottimali se vengono utilizzati inchiostri o cartucce d'inchiostro di diversa specifica. Pertanto Brother consiglia di non utilizzare per questo apparecchio cartucce diverse dalle originali di marca Brother e di non rigenerare le cartucce usate con inchiostro proveniente da altre fonti. Il danneggiamento del prodotto causato dall'utilizzo di inchiostri non originali Brother potrebbe non essere coperto dalla garanzia del prodotto. Fare riferimento ai termini e alle condizioni di garanzia del prodotto.



- 1 Aprire il coperchio delle cartucce.
Se una o più cartucce d'inchiostro sono esaurite, sul touchscreen viene visualizzato il messaggio
Stampa solo Nero 0
Impos. stampare.

- 2** Spingere la leva di sblocco come mostrato in figura per sganciare la cartuccia indicata sul touchscreen. Estrarre la cartuccia dall'apparecchio.

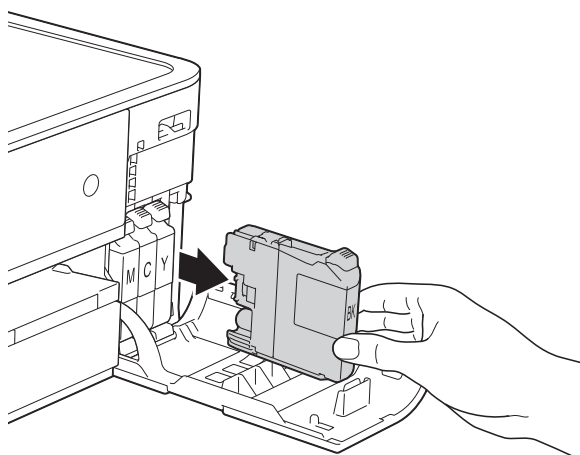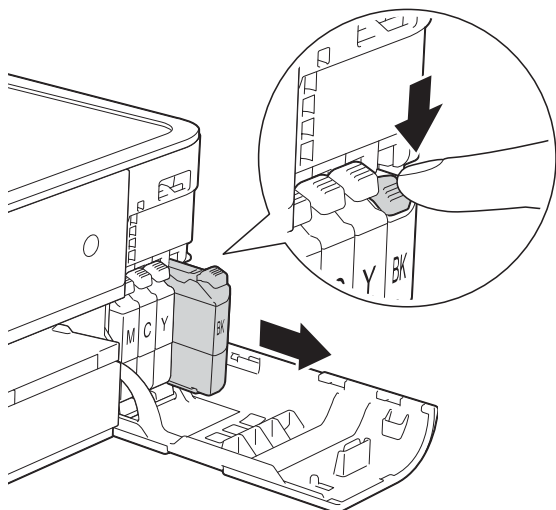

- 3** Aprire la busta contenente la nuova cartuccia d'inchiostro del colore indicato sul touchscreen ed estrarre la cartuccia.


- 4** Ruotare in senso antiorario la leva verde di sblocco sul coperchio di protezione arancione (1) finché non scatta per liberare la chiusura sottovuoto. Rimuovere il coperchio di protezione arancione come illustrato.

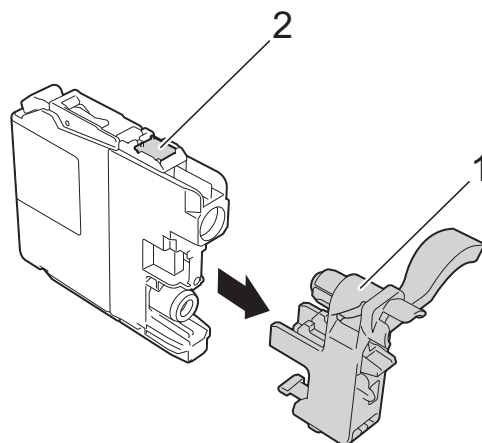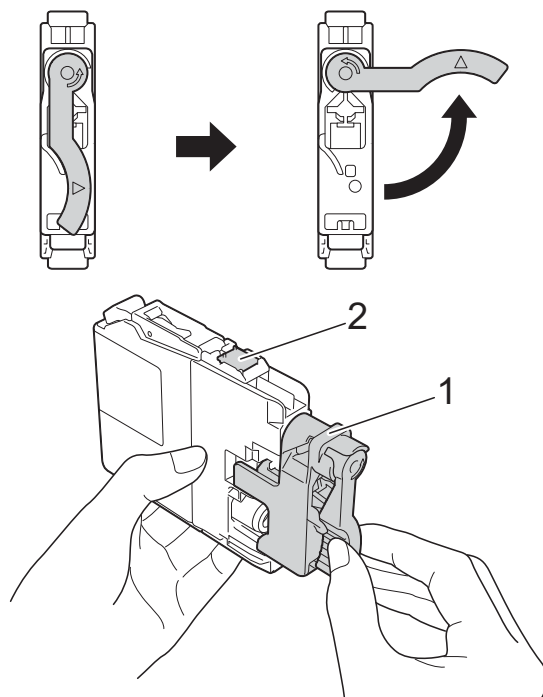


IMPORTANTE

NON toccare l'area della cartuccia indicata dal numero (2); ciò potrebbe impedire all'apparecchio il rilevamento della cartuccia.

- 5 A ogni colore è assegnata una posizione ben precisa. Inserire la cartuccia d'inchiostro nella direzione indicata dalla freccia posta sull'etichetta.

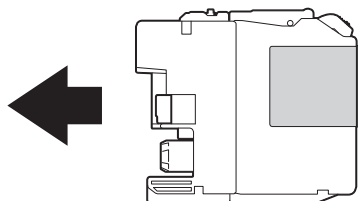

- 6 Spingere delicatamente il lato posteriore della cartuccia d'inchiostro contrassegnato dall'indicazione "PUSH" (PREMI) fino al sollevamento della leva della cartuccia, quindi chiudere il coperchio delle cartucce d'inchiostro.

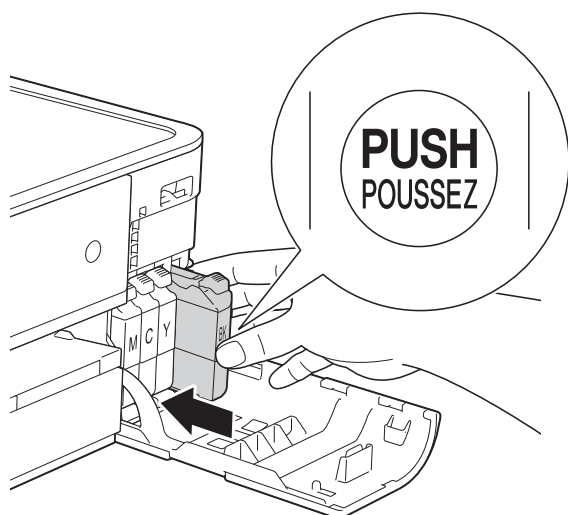

- 7 L'apparecchio reimposta automaticamente il sensore ottico.

NOTA

- Se è stata sostituita una cartuccia d'inchiostro, ad esempio quella del nero, il touchscreen potrebbe richiedere di verificare che la cartuccia sia completamente nuova (ad esempio, Sostituito **BK** Nero). Per ogni nuova cartuccia installata, premere **Sì** per reimpostare il sensore ottico per quel colore. Se la cartuccia d'inchiostro installata non è nuova, accertarsi di premere **No**.
- Se, ad installazione ultimata, sul touchscreen viene visualizzato **Ness.cart.ink** o **Impos. rilevare**, controllare che la cartuccia d'inchiostro sia una cartuccia nuova originale Brother e che l'installazione sia stata effettuata correttamente. Estrarre la cartuccia d'inchiostro e reinstallarla lentamente fino al sollevamento della leva della cartuccia.


IMPORTANTE

- **NON** estrarre le cartucce d'inchiostro se non si devono sostituire. Tale operazione potrebbe ridurre la quantità d'inchiostro e l'apparecchio non sarà più in grado di calcolare la quantità d'inchiostro rimasta nella cartuccia.
- **NON** toccare gli alloggiamenti per l'inserimento delle cartucce. In caso contrario, è possibile macchiarsi d'inchiostro.
- Se l'inchiostro entra in contatto con la pelle o gli indumenti, lavare immediatamente con sapone o altro detergente.
- Se si mischiano i colori installando una cartuccia d'inchiostro nella posizione errata, sul touchscreen viene visualizzato il messaggio **Colore ink errato**. Verificare quali delle cartucce d'inchiostro sono inserite in posizione di colore errata e spostarle nella posizione corretta.
- Una volta aperta una cartuccia d'inchiostro, installarla nell'apparecchio e usarla entro sei mesi dall'installazione. Usare le cartucce d'inchiostro non ancora aperte entro la data di scadenza indicata sull'involucro.
- **NON** smontare né manomettere la cartuccia d'inchiostro, onde evitare fuoriuscite d'inchiostro.

Pulizia e controllo dell'apparecchio

Pulizia del piano dello scanner

- 1 Scollegare l'apparecchio dalla presa elettrica.
- 2 Sollevare il coperchio documenti (1). Pulire il piano dello scanner (2) e la plastica bianca (3) con un panno morbido, privo di sfilacciature e inumidito con un detergente non infiammabile per vetro.

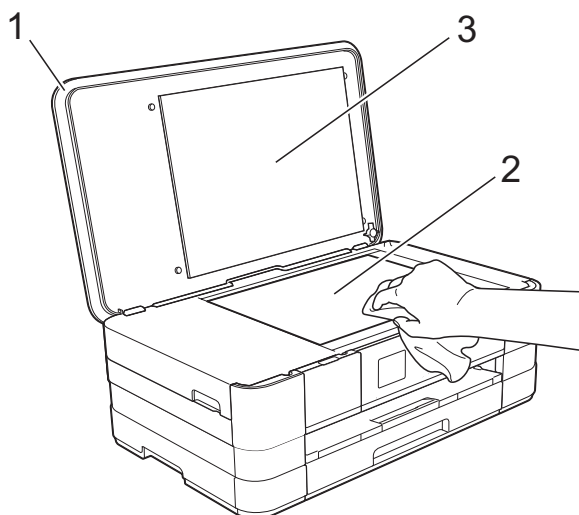

Pulizia delle testine di stampa

Al fine di mantenere una buona qualità di stampa, l'apparecchio pulisce automaticamente le testine di stampa quando necessario. Se si verifica un problema di qualità di stampa, è possibile avviare il processo di pulizia manualmente.

Pulire le testine di stampa se appaiono righe orizzontali nel testo o sulle immagini o se compaiono aree bianche sulle pagine stampate. È possibile effettuare la pulizia solo del Nero, di tre colori per volta (Giallo/Ciano/Magenta) o di tutti e quattro i colori contemporaneamente.

La pulizia delle testine di stampa consuma inchiostro. La pulizia troppo frequente costituisce uno spreco d'inchiostro.

IMPORTANTE

NON toccare le testine di stampa. Se si toccano le testine di stampa, si rischia di danneggiarle in modo permanente e invalidarne la garanzia.




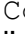
- 1 Premere  (Imp.).

NOTA

Se sul touchscreen è presente il simbolo



, è possibile premerlo e quindi passare al punto 5.

- 2 Premere  o  sul touchpanel per visualizzare **Setup generale**.
- 3 Premere **Setup generale**.
- 4 Premere **Ink**.
- 5 Premere **Pulizia**.
- 6 Premere  o  per visualizzare **Nero**, **Colore** o **Tutti**, quindi selezionare l'opzione appropriata per eseguire la pulizia. L'apparecchio esegue la pulizia delle testine di stampa. Al termine della pulizia, il touchscreen torna automaticamente alla schermata Home.

NOTA

- Se la qualità di stampa non migliora dopo avere effettuato almeno cinque cicli di pulizia delle testine di stampa, provare a installare una nuova cartuccia d'inchiostro originale Brother Innobella™ per ogni colore che presenta problemi. Pulire nuovamente le testine di stampa, fino a cinque volte. Se la stampa non migliora, rivolgersi al servizio assistenza clienti Brother o al proprio rivenditore Brother.
- È possibile pulire le testine di stampa anche dal PC.
(>>> Guida software dell'utente: *Scheda Manutenzione* (Windows®).)

Verifica della qualità di stampa

Se i colori e il testo della stampa appaiono sbiaditi o presentano strisce, è possibile che alcuni ugelli delle testine di stampa siano ostruiti. È possibile controllare lo schema di verifica ugelli stampando il foglio di verifica della qualità di stampa.



- 1 Premere  (Imp.).

NOTA

Se sul touchscreen è presente il simbolo






, è possibile premerlo e quindi passare al punto 5.

- 2 Premere  o  sul touchpanel per visualizzare **Setup generale**.
- 3 Premere **Setup generale**.
- 4 Premere **Ink**.
- 5 Premere **Test di stampa**.
- 6 Premere **Qual.di stampa**.
- 7 Premere **Inizio**.
L'apparecchio inizia a stampare il foglio di verifica della qualità di stampa.
- 8 Controllare la qualità dei quattro blocchi di colore stampati sul foglio.
- 9 Sul touchscreen viene chiesto se la qualità di stampa è corretta. Effettuare una delle seguenti operazioni:
 - Se tutte le linee sono chiare e visibili, premere **Sì** per terminare la verifica della qualità di stampa e passare al punto 13.
 - Se si nota l'assenza di alcuni tratti come illustrato di seguito, premere **No**.

OK

Scadente

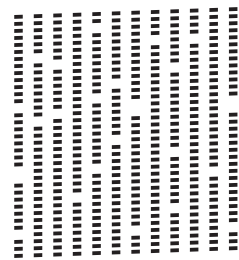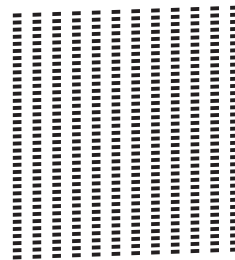

- 10 Il messaggio sul touchscreen chiede di confermare se la qualità di stampa è soddisfacente per il nero e per i tre colori.
Premere **Sì** o **No**.
- 11 Il messaggio sul touchscreen chiede se si desidera eseguire la pulizia.
Premere **Sì**.
L'apparecchio esegue la pulizia delle testine di stampa.
- 12 Una volta terminata la procedura di pulizia, premere **Inizio**.
L'apparecchio stampa di nuovo il foglio di verifica della qualità di stampa.
Tornare al punto 8.
- 13 Premere .

NOTA

Se la qualità di stampa non migliora dopo avere effettuato almeno cinque cicli di pulizia delle testine di stampa, provare a installare una nuova cartuccia d'inchiostro originale Brother per ogni colore che presenta problemi. Pulire nuovamente le testine di stampa, fino a cinque volte. Se la stampa non migliora, rivolgersi al servizio assistenza clienti Brother o al proprio rivenditore Brother.

IMPORTANTE

NON toccare le testine di stampa. Se si toccano le testine di stampa, si rischia di danneggiarle in modo permanente e invalidarne la garanzia.

NOTA

In caso di ostruzione di un ugello delle testine di stampa, la prova di stampa avrà l'aspetto seguente.



A4, Letter ed Executive



A3, Ledger, Legal, A5, A6, buste, Foto (10 × 15 cm), Foto L (89 × 127 mm), Foto 2L (13 × 18 cm) e Foto 2 (127 × 203 mm)

Una volta effettuata la pulizia dell'ugello delle testine di stampa, la stampa non presenterà più righe orizzontali.



Verifica dell'allineamento di stampa

Se il testo stampato appare sfocato o le immagini appaiono sbiadite, potrebbe essere necessario regolare l'allineamento di stampa dopo aver trasportato l'apparecchio.



- 1 Premere  (Imp.).


NOTA


Se sul touchscreen è presente il simbolo



, è possibile premerlo e quindi passare al punto 5.

- 2 Premere  o  sul touchpanel per visualizzare Setup generale.
- 3 Premere Setup generale.
- 4 Premere Ink.
- 5 Premere Test di stampa.
- 6 Premere Allineamento.
- 7 Premere Inizio.
L'apparecchio inizia a stampare la pagina di verifica dell'allineamento.

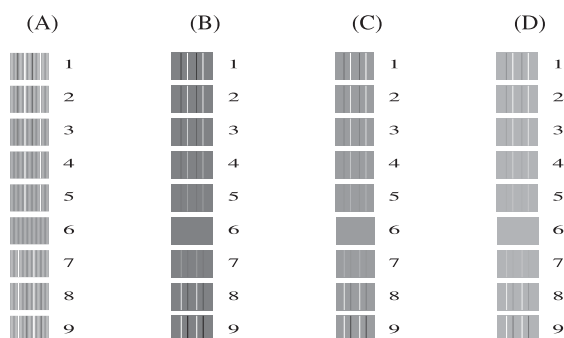

- 8 Per lo schema "A", premere il numero della prova di stampa con le linee verticali meno visibili (1-9).
- 9 Per lo schema "B", premere il numero della prova di stampa con le linee verticali meno visibili (1-9).
- 10 Per lo schema "C", premere il numero della prova di stampa con le linee verticali meno visibili (1-9).
- 11 Per lo schema "D", premere il numero della prova di stampa con le linee verticali meno visibili (1-9).
- 12 Premere .

In caso di difficoltà di funzionamento, fare riferimento innanzitutto agli elementi riportati di seguito e attenersi ai consigli relativi alla risoluzione dei problemi.

È possibile risolvere la maggior parte dei problemi autonomamente. Se si rende necessario un ulteriore aiuto, il Brother Solutions Center fornisce le FAQ (domande più frequenti) e i consigli per la risoluzione dei problemi.

Visitare il sito Web Brother all'indirizzo <http://solutions.brother.com/>.

Identificazione del problema

Verificare innanzitutto quanto segue.

- Il cavo di alimentazione dell'apparecchio è collegato correttamente e l'apparecchio è acceso.
- Tutti gli elementi di protezione sono stati rimossi.
- La carta è inserita correttamente nel vassoio carta.
- I cavi di interfaccia sono saldamente collegati all'apparecchio e al computer oppure è stata configurata una connessione senza fili sia sull'apparecchio sia sul computer.
- Messaggi sul touchscreen
(Vedere *Messaggi di errore e di manutenzione* >> pagina 54.)

Se il problema non viene risolto dopo aver eseguito i controlli sopraindicati, identificare il problema e andare alla pagina suggerita di seguito.

Problemi di gestione della carta e stampa:

- *Problemi di stampa* >> pagina 69
- *Problemi relativi alla qualità di stampa* >> pagina 70
- *Problemi nella gestione della carta* >> pagina 73

Problemi di copia:

- *Problemi di copia* >> pagina 74

Problemi di scansione:

- *Problemi di scansione* >> pagina 74
- *Problemi con PhotoCapture Center™* >> pagina 74

Problemi di software e rete:

- *Problemi di software* >> pagina 75
- *Problemi di rete* >> pagina 75



Messaggi di errore e di manutenzione

Come con qualsiasi altro prodotto da ufficio che utilizza una tecnologia avanzata, è possibile che si verifichino errori e che sia necessario sostituire i materiali di consumo. In tal caso, l'apparecchio individua l'errore o l'operazione di manutenzione ordinaria necessaria e visualizza un messaggio pertinente. Di seguito sono riportati i messaggi di errore e manutenzione più comuni.

È possibile risolvere la maggior parte dei problemi ed eseguire la manutenzione ordinaria autonomamente. Se si rende necessario un ulteriore aiuto, il Brother Solutions Center fornisce le FAQ (domande più frequenti) e i consigli per la risoluzione dei problemi.

Visitare il sito Web Brother all'indirizzo <http://solutions.brother.com/>.

NOTA



Il simbolo  si illumina in presenza di un messaggio di errore o di manutenzione. Premere  per visualizzare il messaggio di errore sul touchscreen.

Messaggio di errore	Causa	Azione correttiva
Carta inc.Ant,Post.	La carta è inceppata nell'apparecchio.	Rimuovere la carta inceppata seguendo i passaggi riportati in <i>Carta inceppata sul lato anteriore e posteriore dell'apparecchio</i> ➤➤ pagina 64. Assicurarsi che le guide laterali siano regolate in base al formato carta corretto.
	Nella fessura di alimentazione manuale è stato inserito più di un foglio di carta. — OPPURE — Si è inserito un altro foglio di carta nella fessura di alimentazione manuale prima che sul touchscreen fosse visualizzato il messaggio Mettere un foglio di carta nella fessura di alim. man. e premere [OK].	Non inserire nella fessura di alimentazione manuale più di un foglio di carta alla volta. Prima di inserire nella fessura di alimentazione manuale il foglio successivo, attendere che sul touchscreen venga visualizzato il messaggio Mettere un foglio di carta nella fessura di alim. man. e premere [OK]. Rimuovere la carta inceppata seguendo i passaggi riportati in <i>Carta inceppata sul lato anteriore e posteriore dell'apparecchio</i> ➤➤ pagina 64.

Messaggio di errore	Causa	Azione correttiva
Carta incepp. [Post]	La carta è inceppata nell'apparecchio.	Rimuovere la carta inceppata seguendo i passaggi riportati in <i>Carta inceppata sul lato posteriore dell'apparecchio</i> >> pagina 63. Assicurarsi che le guide laterali siano regolate in base al formato carta corretto.
	Sulla superficie dei rulli di scorrimento carta si è accumulata polvere di carta.	Pulire i rulli di scorrimento carta. (>> Guida per utenti avanzati: <i>Pulizia dei rulli di scorrimento carta.</i>)
Carta incepp. [Ant]	La carta è inceppata nell'apparecchio.	Rimuovere la carta inceppata seguendo i passaggi riportati in <i>Carta inceppata sul lato anteriore dell'apparecchio</i> >> pagina 62. Assicurarsi che le guide laterali siano regolate in base al formato carta corretto.
Carta non corretta	L'impostazione del formato carta non corrisponde al formato della carta presente nel vassoio.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Accertarsi che il formato carta selezionato corrisponda al formato carta nel vassoio. (Vedere <i>Formato carta</i> >> pagina 24.) 2 Verificare che la carta sia stata caricata con l'orientamento corretto impostando le guide laterali sugli indicatori relativi al formato carta utilizzato. (Vedere <i>Caricamento di carta e altri supporti di stampa</i> >> pagina 12.) 3 Dopo avere verificato il formato e l'orientamento della carta, premere OK sul touchscreen.
	L'orientamento della carta non è corretto per il formato carta.	
	Le guide laterali nel vassoio non sono state impostate sugli indicatori corrispondenti al formato carta utilizzato.	
Colore ink errato	Una cartuccia d'inchiostro è stata installata in posizione errata.	Verificare le cartucce d'inchiostro inserite in posizione errata e spostarle nella posizione corretta.

Messaggio di errore	Causa	Azione correttiva
Controlla carta	La carta all'interno dell'apparecchio è esaurita o la carta non è stata caricata correttamente nel vassoio carta.	<p>Effettuare una delle seguenti operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Aggiungere la carta nel vassoio, quindi premere OK sul touchscreen. ■ Rimuovere la carta e caricarla nuovamente, quindi premere OK sul touchscreen. (Vedere <i>Caricamento di carta e altri supporti di stampa</i> >> pagina 12.)
	La carta è inceppata nell'apparecchio.	Rimuovere la carta inceppata seguendo i passaggi riportati in <i>Inceppamento stampante o inceppamento carta</i> >> pagina 62.
		Se questo errore si verifica spesso quando si eseguono copie o stampe fronte-retro, è possibile che i rulli di alimentazione siano sporchi d'inchiostro. Pulire i rulli di alimentazione. (>> Guida per utenti avanzati: <i>Pulizia dei rulli di alimentazione</i> .)
	Sulla superficie dei rulli di scorrimento carta si è accumulata polvere di carta.	Pulire i rulli di scorrimento carta. (>> Guida per utenti avanzati: <i>Pulizia dei rulli di scorrimento carta</i> .)
	Il coperchio carta inceppata non è stato chiuso correttamente.	Accertarsi che il coperchio carta inceppata sia chiuso correttamente su entrambi i lati. (Vedere <i>Inceppamento stampante o inceppamento carta</i> >> pagina 62.)
	La carta non è stata inserita nella fessura di alimentazione manuale in posizione centrale.	Rimuovere la carta e reinserirla al centro della fessura di alimentazione manuale, quindi premere OK sul touchscreen. (Vedere <i>Caricamento della carta nella fessura di alimentazione manuale</i> >> pagina 19.)
Coperchio aperto	Il coperchio dello scanner non è chiuso correttamente.	Sollevare il coperchio dello scanner, quindi richiuderlo.
		Assicurarsi che il cavo USB (se utilizzato) sia stato fatto passare correttamente attraverso l'apposita canalina fino all'uscita sul retro dell'apparecchio.
	Il coperchio delle cartucce d'inchiostro non è chiuso correttamente.	Chiudere completamente il coperchio delle cartucce d'inchiostro fino allo scatto.

Messaggio di errore	Causa	Azione correttiva
Dati rimasti	Nella memoria dell'apparecchio sono rimasti dati di stampa.	Premere  . L'apparecchio annulla l'operazione e cancella i dati dalla memoria. Provare a eseguire una nuova stampa.
Disp. inutilizz. Disconnettere disp. da connettere anter. e spegnere e riaccend.apparecchio	È stato collegato un dispositivo difettoso all'interfaccia diretta USB.	Scollegare il dispositivo dall'interfaccia diretta USB, quindi premere  per spegnere e riaccendere l'apparecchio.
Disp. inutilizz. Scollegare periferica USB.	All'interfaccia diretta USB sono stati collegati un dispositivo USB o un'unità di memoria flash USB non supportati. Per maggiori informazioni, visitare il sito http://solutions.brother.com/ .	Scollegare il dispositivo dall'interfaccia diretta USB. Spegner e riaccendere l'apparecchio.
Errore supporto	La scheda di memoria è danneggiata o formattata in modo errato oppure presenta un problema.	Rimuovere la scheda di memoria dall'unità per supporti (slot) dell'apparecchio e formattarla correttamente.
		Inserire nuovamente la scheda di memoria nello slot per assicurarsi che sia nella posizione corretta. Se l'errore persiste, controllare l'unità per supporti (slot) dell'apparecchio inserendo un'altra scheda di memoria sicuramente funzionante.
Hub inutilizzabile.	All'interfaccia diretta USB è stato collegato un hub o un'unità di memoria flash USB dotata di hub.	Gli hub, incluse le unità di memoria Flash USB con hub integrato, non sono supportati. Scollegare il dispositivo dall'interfaccia diretta USB.
Imp. rilevare ink	Se si utilizza inchiostro non originale Brother, l'apparecchio potrebbe non rilevare il livello d'inchiostro.	Sostituire la cartuccia con una cartuccia d'inchiostro originale Brother. Se il messaggio di errore persiste, rivolgersi al servizio assistenza clienti Brother o al proprio rivenditore Brother.
Impos. rilevare	È stata installata una nuova cartuccia d'inchiostro troppo velocemente e l'apparecchio non l'ha rilevata.	Estrarre la cartuccia d'inchiostro nuova e reinstallarla lentamente fino al sollevamento della leva della cartuccia. (Vedere <i>Sostituzione delle cartucce d'inchiostro</i> ►► pagina 47.)
	Una cartuccia d'inchiostro non è installata correttamente.	
	Se si utilizza inchiostro non originale Brother, l'apparecchio potrebbe non rilevare la cartuccia d'inchiostro.	Sostituire la cartuccia con una cartuccia d'inchiostro originale Brother. Se il messaggio di errore persiste, rivolgersi al servizio assistenza clienti Brother o al proprio rivenditore Brother.

Messaggio di errore	Causa	Azione correttiva
Impos. stampare Sostituire ink	Una o più cartucce d'inchiostro sono esaurite. L'apparecchio interrompe tutte le operazioni di stampa.	Sostituire le cartucce d'inchiostro. (Vedere <i>Sostituzione delle cartucce d'inchiostro</i> >> pagina 47.)
Iniz.scherm.fallita	Il touchscreen è stato premuto prima del completamento dell'inizializzazione all'accensione.	Verificare che non vi siano elementi a contatto con il touchscreen o appoggiati su di esso.
	Tra la parte inferiore del touchscreen e la relativa struttura potrebbero accumularsi tracce di sporcizia.	Inserire un pezzo di carta rigida tra la parte inferiore del touchscreen e la relativa struttura e spostarlo avanti e indietro per espellere la sporcizia.
Ink insuff.	Una o più cartucce d'inchiostro sono quasi esaurite.	Ordinare una nuova cartuccia d'inchiostro. È possibile continuare a stampare finché sul touchscreen non viene visualizzato il messaggio Impos. stampare. (Vedere <i>Sostituzione delle cartucce d'inchiostro</i> >> pagina 47.)
Memoria esaurita	La memoria dell'apparecchio è piena.	Se è in corso un'operazione di copia: Premere  e attendere il termine delle altre operazioni in corso, quindi riprovare.
	La scheda di memoria o l'unità di memoria flash USB in uso non dispone di spazio sufficiente per la scansione dei documenti.	Premere  Eliminare i file non utilizzati dalla scheda di memoria o dall'unità di memoria flash USB per liberare spazio, quindi riprovare.
Memoria piena	La scheda di memoria o l'unità di memoria flash USB in uso non ha spazio disponibile o contiene già 999 file.	È possibile eseguire il salvataggio nella scheda di memoria o nell'unità di memoria flash USB solo se questa contiene meno di 999 file. Eliminare i file non necessari per liberare spazio, quindi riprovare.
Ness.cart.ink	Una cartuccia d'inchiostro non è installata correttamente.	Estrarre la cartuccia d'inchiostro nuova e reinstallarla lentamente fino al sollevamento della leva della cartuccia. (Vedere <i>Sostituzione delle cartucce d'inchiostro</i> >> pagina 47.)
No File	La scheda di memoria o l'unità di memoria flash USB all'interno dell'unità per supporti non contiene alcun file .JPG.	Inserire la scheda di memoria o l'unità di memoria flash USB corretta nello slot.

Messaggio di errore	Causa	Azione correttiva
Pulizia imposs.XX Imposs.iniziareXX Imposs.stampareXX Scan. imposs.XX	L'apparecchio presenta un problema meccanico. —OPPURE— Nell'apparecchio è entrato un corpo estraneo, ad esempio un fermaglio o un pezzo di carta strappata.	Aprire il coperchio dello scanner e rimuovere eventuali oggetti estranei o tracce di carta dall'interno dell'apparecchio. Se il messaggio di errore rimane visualizzato, scollegare l'apparecchio dall'alimentazione per alcuni minuti, quindi ricollegarlo.
Stampa solo Nero Sostituire ink	Una o più cartucce d'inchiostro a colori sono esaurite. È possibile utilizzare l'apparecchio in modalità bianco e nero per circa quattro settimane, in funzione del numero di pagine da stampare. Quando questo messaggio è visualizzato sul touchscreen, le varie operazioni funzionano nel modo seguente: <ul style="list-style-type: none"> ■ Stampa Se si seleziona Scala di grigi nella scheda Avanzate del driver della stampante, è possibile utilizzare l'apparecchio come stampante in bianco e nero. Quando viene visualizzato questo messaggio, la stampa fronte-retro non è disponibile. ■ Copia Se il tipo di carta è impostato su <i>Carta normale</i>, è possibile eseguire copie in bianco e nero. Quando viene visualizzato questo messaggio, la copia fronte-retro non è disponibile. 	Sostituire le cartucce d'inchiostro. (Vedere <i>Sostituzione delle cartucce d'inchiostro</i> ►► pagina 47.) NOTA L'apparecchio interrompe tutte le operazioni di stampa e non è possibile utilizzare l'apparecchio finché non viene installata una cartuccia d'inchiostro nuova nei seguenti casi: <ul style="list-style-type: none"> • Se si scollega l'apparecchio o si rimuove la cartuccia d'inchiostro. • Se l'impostazione del tipo di carta è diversa da <i>Carta normale</i> o <i>Carta inkjet</i>. • (Windows®) Se si seleziona Carta a lento assorbimento nella scheda Di base del driver della stampante. (Macintosh) Se si seleziona Carta a lento assorbimento nella sezione Impostazioni stampa del driver della stampante.
Tamp.ink quasi pien	Il feltro di assorbimento o di scarico inchiostro è quasi pieno.	Rivolgersi al servizio assistenza clienti Brother o al proprio rivenditore Brother.

Messaggio di errore	Causa	Azione correttiva
Tampone ink pieno	<p>Il feltro di assorbimento o di scarico inchiostro è pieno. Questi componenti sono soggetti a manutenzione periodica e possono richiedere la sostituzione dopo un certo periodo di tempo, al fine di garantire un livello di prestazioni ottimale dell'apparecchio Brother. Poiché tali componenti sono soggetti a manutenzione periodica, la loro sostituzione non è coperta dalla garanzia. La necessità di ricambio e l'intervallo di tempo per la sostituzione variano in funzione del numero di spurghi e scarichi necessari per la pulizia del sistema di inchiostri. In questi componenti si accumula una certa quantità d'inchiostro nel corso delle varie operazioni di spurgo e scarico. Il numero di operazioni di spurgo e scarico eseguite da un apparecchio per la pulizia varia in funzione delle circostanze. Ad esempio, accendendo e spegnendo frequentemente l'apparecchio si producono numerosi cicli di pulizia, in quanto l'apparecchio esegue automaticamente la pulizia all'accensione. L'utilizzo di inchiostro non originale Brother può causare frequenti operazioni di pulizia, in quanto l'inchiostro non originale può determinare una qualità di stampa scadente che viene risolta mediante la pulizia. A un maggior numero di cicli di pulizia effettuati dall'apparecchio corrisponde una maggiore velocità di riempimento dei suddetti componenti.</p> <p>NOTA</p> <p><i>Le riparazioni causate dall'utilizzo di materiali di consumo non originali Brother possono essere escluse dalla garanzia associata al prodotto.</i></p>	<p>È necessario sostituire il feltro di assorbimento o di scarico inchiostro. Contattare il servizio assistenza clienti Brother oppure un centro assistenza locale autorizzato da Brother per la riparazione dell'apparecchio.</p> <p>Altri fattori per i quali viene attivata la pulizia sono:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Dopo l'eliminazione di un inceppamento della carta, l'apparecchio esegue automaticamente la pulizia. 2 L'apparecchio esegue automaticamente la pulizia dopo un periodo di inattività superiore a 30 giorni (utilizzo infrequente). 3 L'apparecchio esegue automaticamente la pulizia dopo che le cartucce d'inchiostro dello stesso colore sono state sostituite 12 volte.
Temp. bassa	Le testine di stampa sono troppo fredde.	Attendere che l'apparecchio si riscaldi.
Temperatura alta	Le testine di stampa si sono surriscaldate.	Attendere che l'apparecchio si raffreddi.

Messaggio di errore	Causa	Azione correttiva
Vassoio carta non rilevato. Mettere il vassoio saldamente nella macchina.	Il vassoio carta non è inserito completamente.	Con delicatezza, inserire completamente il vassoio carta nell'apparecchio.
	Non è stato possibile inserire correttamente il vassoio carta a causa della presenza di carta o di un corpo estraneo.	Estrarre il vassoio carta dall'apparecchio e rimuovere la carta inceppata o il corpo estraneo. Con delicatezza, inserire completamente il vassoio carta nell'apparecchio.

Animazioni degli errori

Le animazioni degli errori mostrano le istruzioni dettagliate da seguire in caso di inceppamento della carta. È possibile premere ▼ per visualizzare il passaggio successivo e ▲ per tornare al passaggio precedente, in modo da visualizzare la procedura alla velocità desiderata.


Inceppamento stampante o inceppamento carta

Rimuovere la carta inceppata come indicato in base al punto di inceppamento nell'apparecchio.


Carta inceppata sul lato anteriore dell'apparecchio

Se sul touchscreen viene visualizzato il messaggio *Carta incepp. [Ant]*, procedere come segue:


- 1 Scollegare l'apparecchio dalla presa elettrica.
- 2 Estrarre completamente dall'apparecchio il vassoio carta (1).

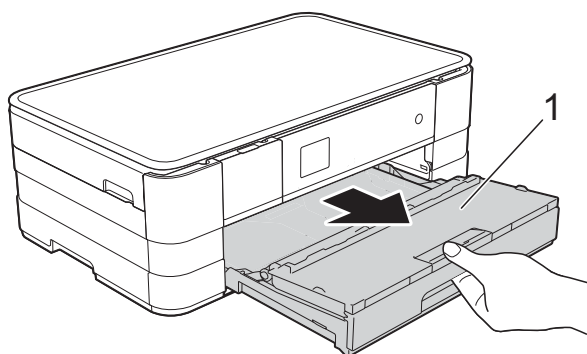


- 3 Rimuovere la carta inceppata (1).

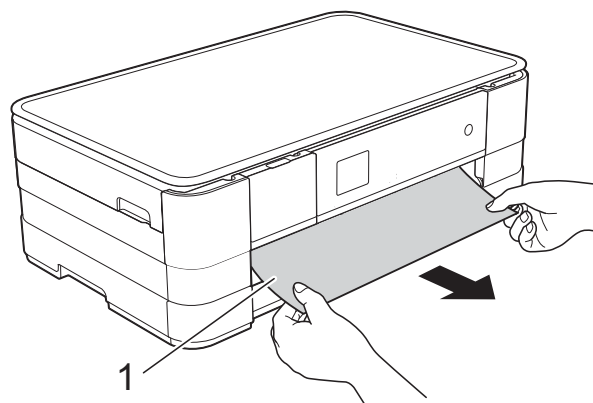


- 4 Sollevare il supporto ribaltabile carta inceppata e rimuovere la carta inceppata.

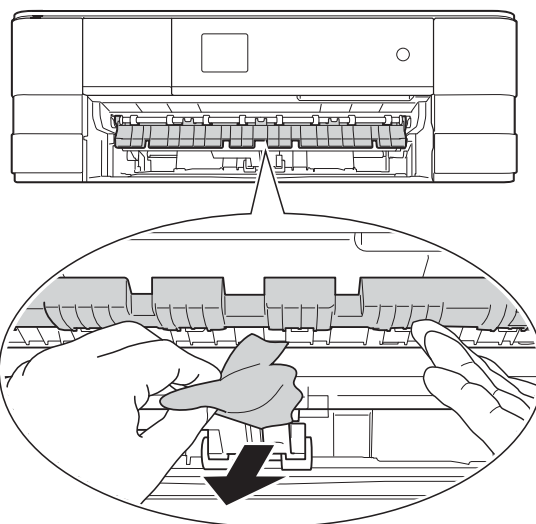

- 5 Avere cura di controllare attentamente che non vi siano frammenti di carta all'interno dell'apparecchio, sopra e sotto il supporto ribaltabile carta inceppata.

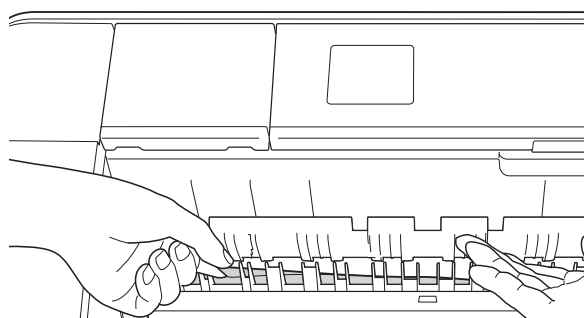

- 6 Reinserire saldamente il vassoio carta nell'apparecchio.

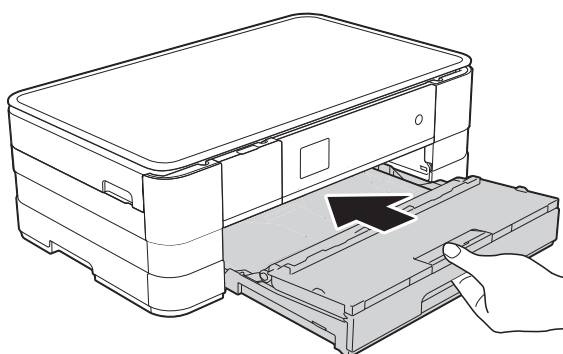

NOTA

Estrarre il supporto carta fino ad avvertire uno scatto.

- 7 Ricollegare il cavo di alimentazione.


NOTA

Se la carta continua a incepparsi, un pezzettino di carta potrebbe essere rimasto impigliato nell'apparecchio. (Vedere *Altre operazioni di eliminazione inceppamento carta* ➤➤ pagina 66.)


Carta inceppata sul lato posteriore dell'apparecchio

Se sul touchscreen viene visualizzato il messaggio *Carta incepp. [Post]*, procedere come segue:


- 1 Scollegare l'apparecchio dalla presa elettrica.
- 2 Aprire il coperchio carta inceppata (1) sul retro dell'apparecchio.

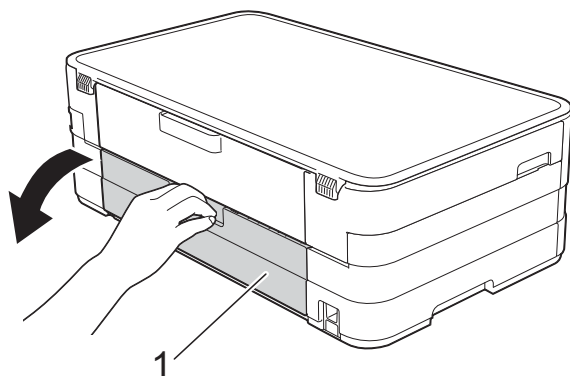


- 3 Aprire il coperchio interno (1).

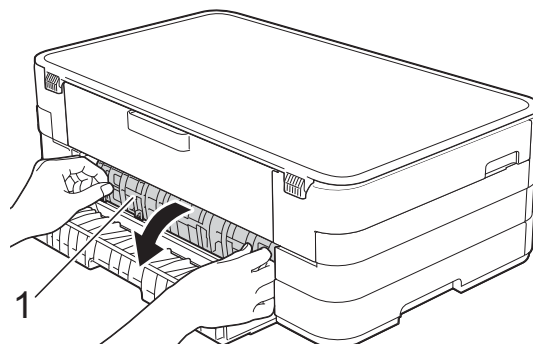

- 4 Estrarre dall'apparecchio la carta inceppata.

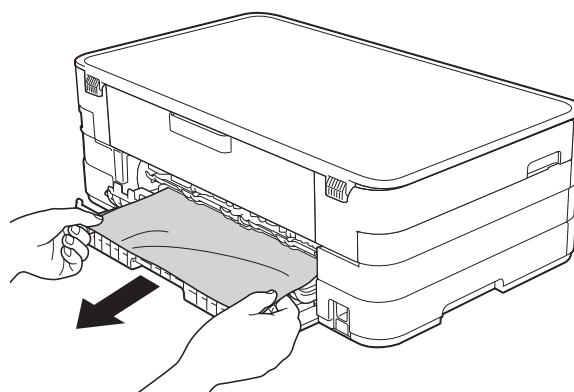

- 5 Chiudere il coperchio interno e il coperchio carta inceppata. Accertarsi che i coperchi siano chiusi correttamente.

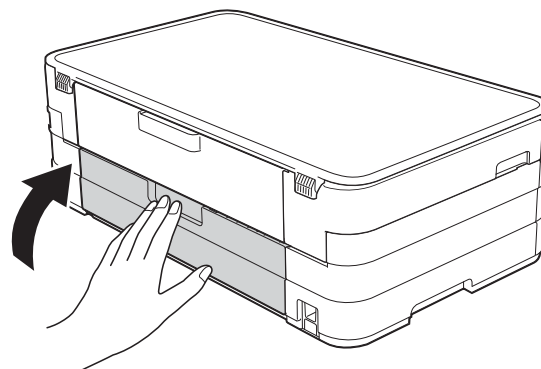


- 6 Ricollegare il cavo di alimentazione.

B


Carta inceppata sul lato anteriore e posteriore dell'apparecchio

Se sul touchscreen viene visualizzato il messaggio *Carta inc. Ant, Post.*, procedere come segue:


- 1 Scollegare l'apparecchio dalla presa elettrica.
- 2 Estrarre completamente dall'apparecchio il vassoio carta (1).

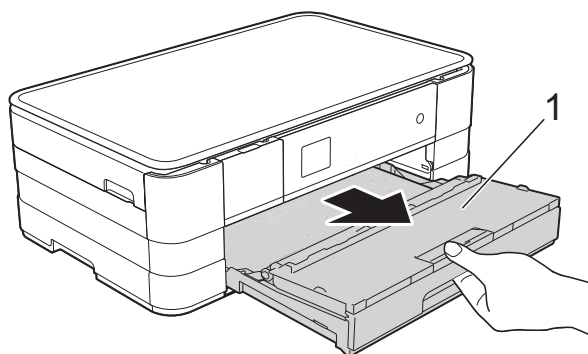


- 3 Rimuovere la carta inceppata (1).

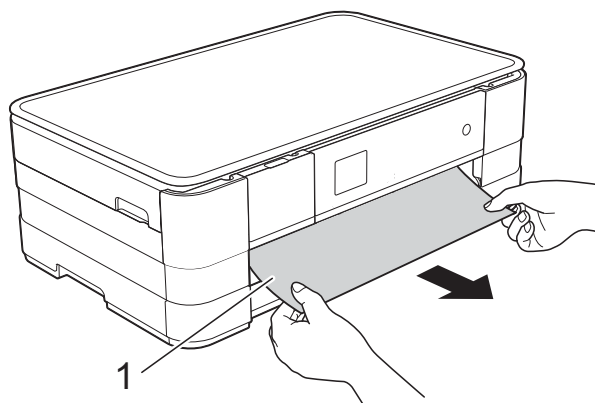


- 4 Sollevare il supporto ribaltabile carta inceppata, quindi rimuovere la carta inceppata.

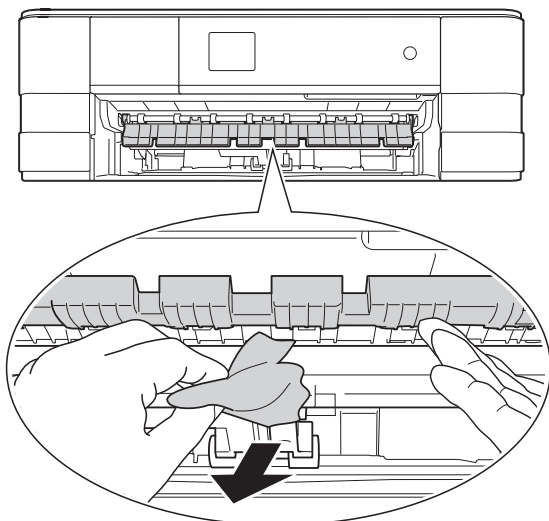


- 5 Avere cura di controllare attentamente che non vi siano frammenti di carta all'interno dell'apparecchio, sopra e sotto il supporto ribaltabile carta inceppata.

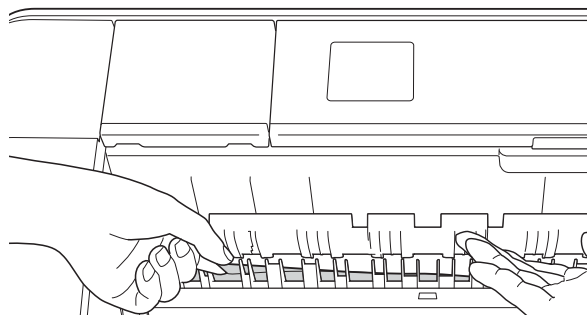


- 6 Con entrambe le mani, utilizzare le maniglie ai lati dell'apparecchio per sollevare il coperchio dello scanner (1) in posizione di apertura.

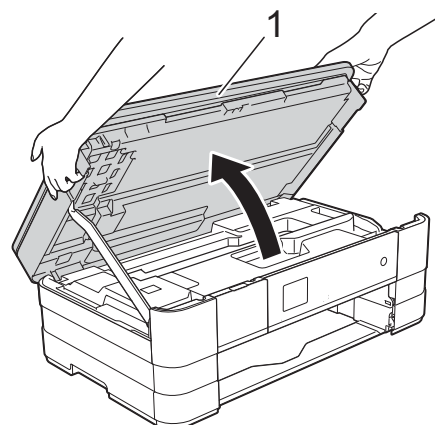


- 7 Estrarre lentamente dall'apparecchio la carta inceppata (1).

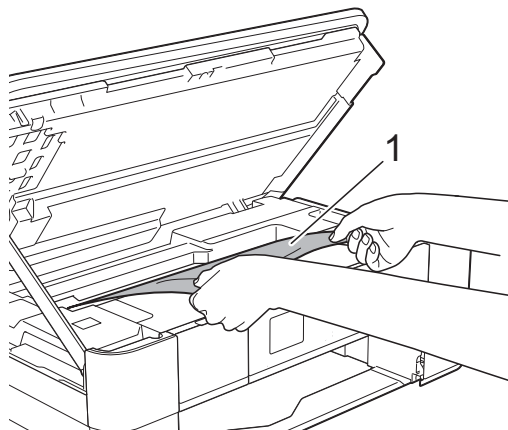


- 8** Spostare la testina di stampa (se necessario) per estrarre l'eventuale carta rimasta nell'area. Verificare che negli angoli dell'apparecchio non sia presente carta inceppata (1) e (2).

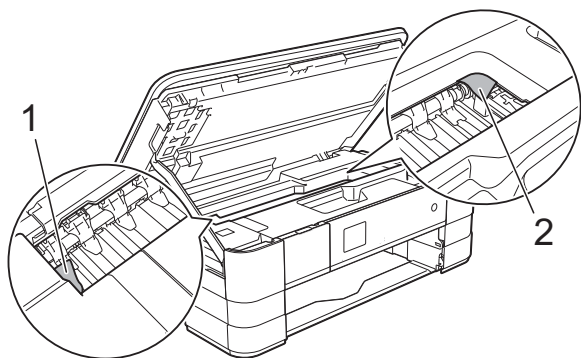


IMPORTANTE

- Se la carta è rimasta inceppata sotto le testine di stampa, scollegare l'apparecchio dall'alimentazione, spostare le testine di stampa in modo che non siano a contatto con la carta, quindi estrarre la carta.
- Se la testina di stampa si trova nell'angolo destro come mostrato in figura, non è possibile spostarla. Ricollegare il cavo di alimentazione. Tenere premuto  finché la testina di stampa non si sposta al centro. Scollegare quindi l'apparecchio dall'alimentazione ed estrarre la carta.

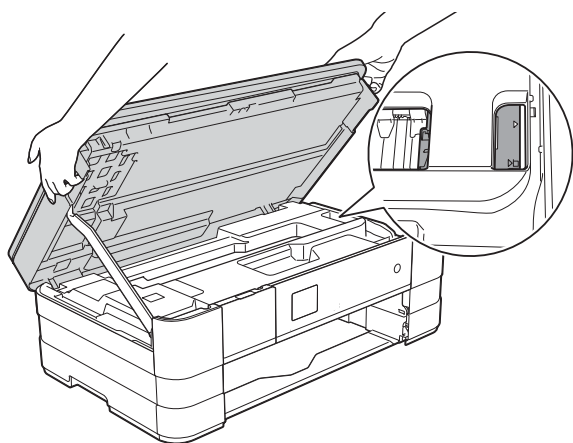


- Se la pelle si sporca d'inchiostro, risciacquare immediatamente con sapone e acqua abbondante.


- 9** Aprire il coperchio carta inceppata (1) sul retro dell'apparecchio.

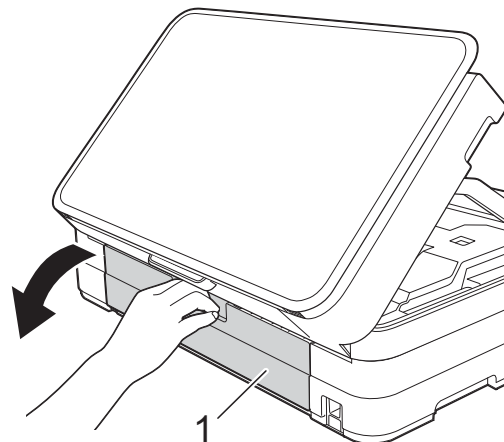


- 10** Aprire il coperchio interno (1).

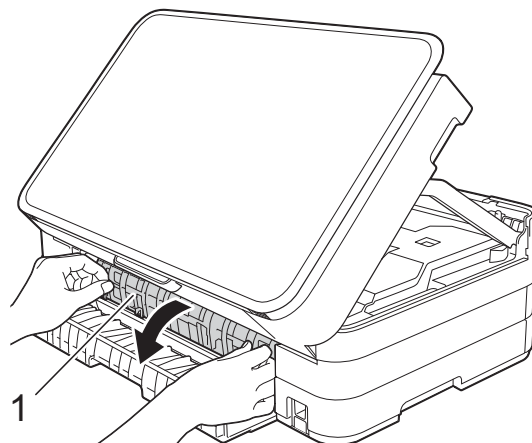


- 11** Controllare attentamente che all'interno dell'apparecchio non sia presente carta inceppata. Se è presente carta inceppata, estrarla lentamente dall'apparecchio.

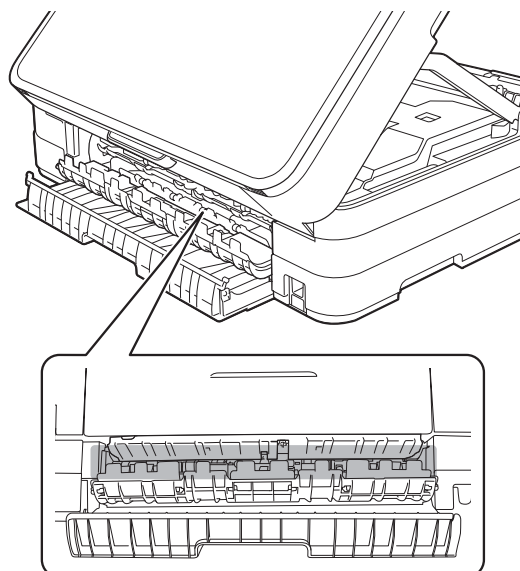


- 12** Chiudere il coperchio interno e il coperchio carta inceppata. Accertarsi che i coperchi siano chiusi correttamente.

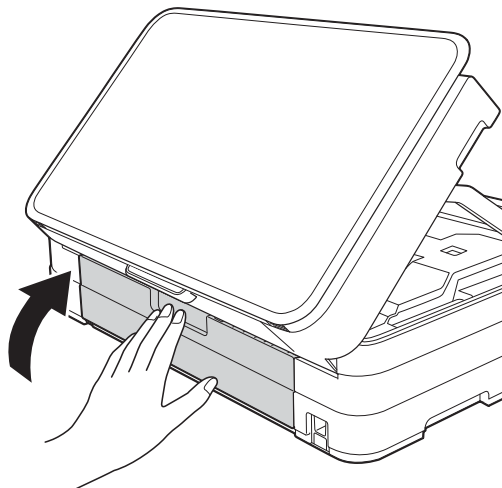

- 13** Sollevare il coperchio dello scanner (1) per rilasciare il dispositivo di blocco. Abbassare delicatamente il supporto del coperchio dello scanner (2) e chiudere il coperchio dello scanner (3) con entrambe le mani.

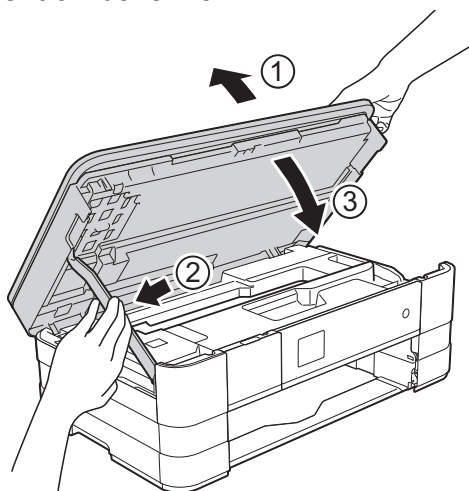

- 14** Reinserire saldamente il vassoio carta nell'apparecchio.

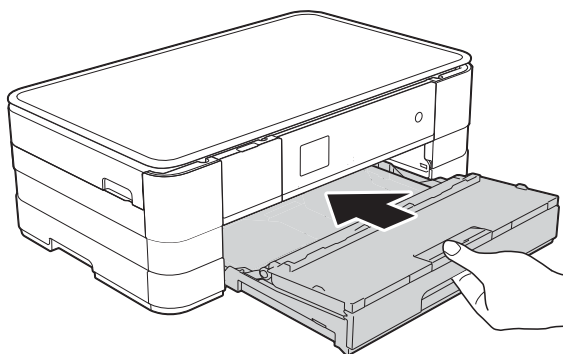

NOTA

Estrarre il supporto carta fino ad avvertire uno scatto.

- 15** Ricollegare il cavo di alimentazione.


NOTA


Se la carta continua a incepparsi, un pezzettino di carta potrebbe essere rimasto impigliato nell'apparecchio. (Vedere *Altre operazioni di eliminazione inceppamento carta* ➤➤ pagina 66.)

Altre operazioni di eliminazione inceppamento carta

- 1** Utilizzare REMOVE 'entrambe le mani' le maniglie poste ai lati dell'apparecchio per sollevare il coperchio dello scanner in posizione di apertura.


NOTA

Se la testina di stampa si trova nell'angolo destro come mostrato in figura, tenere premuto  finché la testina di stampa non si sposta al centro.

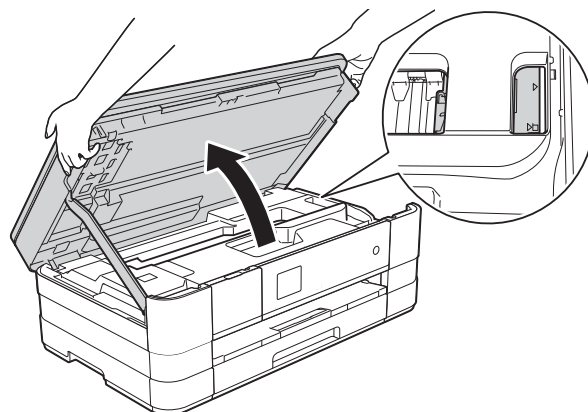


- 2** Scollegare l'apparecchio dalla presa elettrica.


- 3 Sollevare il coperchio dello scanner (1) per rilasciare il dispositivo di blocco. Abbassare delicatamente il supporto del coperchio dello scanner (2) e chiudere il coperchio dello scanner (3) con entrambe le mani.

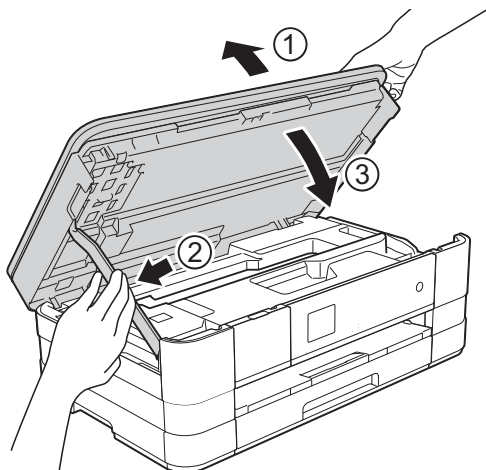

- 4 Aprire il coperchio della fessura di alimentazione manuale.

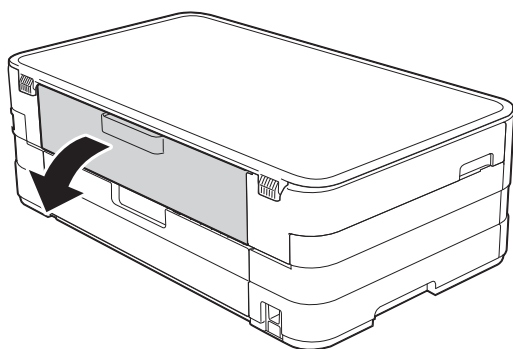

- 5 Inserire in posizione orizzontale nella fessura di alimentazione manuale un solo foglio di carta spessa in formato A4 o Letter, ad esempio carta lucida. Spingere il foglio nella fessura di alimentazione manuale.

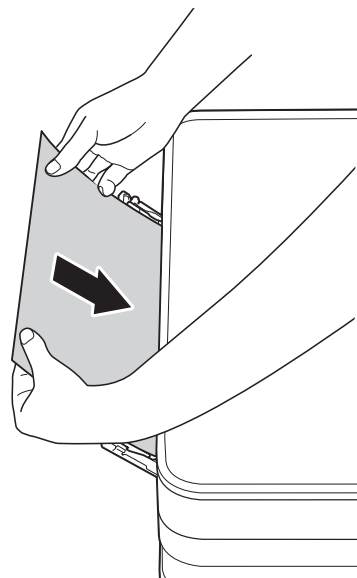

NOTA

- Si consiglia di utilizzare carta lucida.
- Se la carta non viene spinta a sufficienza nella fessura di alimentazione manuale, l'apparecchio non preleverà il foglio nel momento in cui verrà ricollegato il cavo di alimentazione.

- 6 Ricollegare il cavo di alimentazione. La carta inserita nella fessura di alimentazione manuale viene alimentata nell'apparecchio ed espulsa.
- 7 Utilizzare REMOVE 'entrambe le mani' le maniglie poste ai lati dell'apparecchio per sollevare il coperchio dello scanner in posizione di apertura.

Controllare che all'interno dell'apparecchio non siano rimasti pezzetti di carta inceppata.

Sollevare il coperchio dello scanner per rilasciare il dispositivo di blocco. Abbassare delicatamente il supporto del coperchio dello scanner e chiudere il coperchio dello scanner con entrambe le mani.





In caso di problemi con l'apparecchio

IMPORTANTE

- Per assistenza tecnica contattare il servizio assistenza clienti Brother. Il contatto deve essere effettuato nel paese in cui è stato acquistato l'apparecchio.
- In caso di difficoltà di funzionamento, fare riferimento alla tabella che segue per i consigli relativi alla risoluzione dei problemi. È possibile risolvere la maggior parte dei problemi autonomamente.
- Se si rende necessario un ulteriore aiuto, il Brother Solutions Center fornisce le FAQ (domande più frequenti) e i consigli per la risoluzione dei problemi.

Visitare il sito Web Brother all'indirizzo <http://solutions.brother.com/>.

Problemi di stampa

Problema	Suggerimenti
Non viene eseguita la stampa.	Controllare che sia installato e selezionato il driver della stampante corretto.
	Controllare se sul touchscreen sono visualizzati messaggi di errore. (Vedere <i>Messaggi di errore e di manutenzione</i> ►► pagina 54.)
	Accertarsi che l'apparecchio sia in linea. (Windows® 7) Fare clic su  /Dispositivi e stampanti . Fare clic con il pulsante destro del mouse su Brother DCP-XXXXX (dove XXXXX rappresenta il modello dell'apparecchio) e selezionare Visualizza stampa in corso . Fare clic su Stampante e accertarsi che l'opzione Usa stampante offline sia deselezionata. (Windows Vista®)
	Fare clic su  /Pannello di controllo/Hardware e suoni/Stampanti . Fare clic con il pulsante destro del mouse su Brother DCP-XXXXX (dove XXXXX rappresenta il modello dell'apparecchio). Se la stampante è offline, viene visualizzata l'opzione Utilizza la stampante in linea . Selezionare questa opzione per attivare la stampante. (Windows® XP) Fare clic su start/Pannello di controllo/Stampanti e altro hardware/Stampanti e fax . Fare clic con il pulsante destro del mouse su Brother DCP-XXXXX (dove XXXXX rappresenta il modello dell'apparecchio). Se la stampante è offline, viene visualizzata l'opzione Utilizza la stampante in linea . Selezionare questa opzione per attivare la stampante.
	Una o più cartucce d'inchiostro sono esaurite. (Vedere <i>Sostituzione delle cartucce d'inchiostro</i> ►► pagina 47.)
Il documento non viene stampato se i vecchi dati non stampati rimangono nello spooler del driver della stampante. Selezionare l'icona della stampante ed eliminare tutti i dati. Per individuare l'icona della stampante, procedere nel modo seguente:	(Windows® 7) Fare clic su  /Dispositivi e stampanti/Stampanti e fax .
	(Windows Vista®) Fare clic su  /Pannello di controllo/Hardware e suoni/Stampanti .
	(Windows® XP) Fare clic su start/Pannello di controllo/Stampanti e altro hardware/Stampanti e fax .
	(Mac OS X v10.7.x) Fare clic su Preferenze di Sistema/Stampa e Scanner .
	(Mac OS X v10.5.8, 10.6.x) Fare clic su Preferenze di Sistema/Stampa e Fax .
Intestazione e piè di pagina vengono visualizzati sullo schermo ma non appaiono sulla stampa.	Il lato superiore e il lato inferiore della pagina presentano un'area non stampabile. Regolare i margini superiore e inferiore nel documento in base a questa caratteristica. (Vedere <i>Area non stampabile</i> ►► pagina 23.)
Impossibile eseguire la stampa del layout di pagina.	Verificare che le impostazioni del formato carta nell'applicazione corrispondano a quelle del driver della stampante.







Problemi di stampa (Continua)

Problema	Suggerimenti
La velocità di stampa è troppo bassa.	Provare a modificare le impostazioni del driver della stampante. La risoluzione massima richiede tempi più lunghi per l'elaborazione, l'invio e la stampa dei dati. Provare a selezionare altre impostazioni relative alla qualità nella scheda Avanzate (Windows®) o nella sezione Impostazioni colore (Macintosh) del driver della stampante. Fare clic su Impostazioni colore (Windows®) o su Impostazioni colore avanzate (Macintosh) e deselezionare Migliora Colore .
	Disattivare la funzione Senza bordi. La stampa senza bordi è più lenta della stampa normale. (➤➤ Guida software dell'utente: <i>Stampa</i> (Windows®).) (➤➤ Guida software dell'utente: <i>Stampa e invio di fax</i> (Macintosh).)
L'opzione Migliora colore non funziona correttamente.	Se i dati dell'immagine non dispongono dell'opzione di colori completi (ad esempio 256 colori) nell'applicazione, l'opzione Migliora colore non funziona. La funzione Migliora colore richiede dati a colori a un minimo di 24 bit.
Impossibile eseguire la stampa da Adobe® Illustrator®.	Provare a ridurre la risoluzione di stampa. (➤➤ Guida software dell'utente: <i>Stampa</i> (Windows®).) (➤➤ Guida software dell'utente: <i>Stampa e invio di fax</i> (Macintosh).)

Problemi relativi alla qualità di stampa

Problema	Suggerimenti
La stampa è di qualità scadente.	Verificare la qualità di stampa. (Vedere <i>Verifica della qualità di stampa</i> ➤➤ pagina 51.)
	Accertarsi che l'impostazione Tipo di supporto nel driver della stampante o l'impostazione Tipo carta nel menu dell'apparecchio corrisponda al tipo di carta utilizzato. (Vedere <i>Tipo di carta</i> ➤➤ pagina 24.) (➤➤ Guida software dell'utente: <i>Stampa</i> (Windows®).) (➤➤ Guida software dell'utente: <i>Stampa e invio di fax</i> (Macintosh).)
	Controllare che le cartucce d'inchiostro non siano scadute. I seguenti fattori potrebbero causare l'ostruzione dell'inchiostro: <ul style="list-style-type: none"> ■ La data di scadenza riportata sulla confezione della cartuccia è trascorsa. (Il periodo di conservazione delle cartucce originali Brother è di due anni se conservate nella confezione originale.) ■ La cartuccia d'inchiostro è rimasta nell'apparecchio per più di sei mesi. ■ È possibile che la cartuccia d'inchiostro non sia stata conservata correttamente prima dell'uso.
	Accertarsi di utilizzare inchiostro originale Brother Innobella™. Brother consiglia di non utilizzare per questo apparecchio cartucce diverse dalle originali di marca Brother e di non rigenerare le cartucce usate con inchiostro proveniente da altre fonti.
	Verificare che la carta usata sia di un tipo consigliato. (Vedere <i>Carta e altri supporti di stampa utilizzabili</i> ➤➤ pagina 25.)
	L'ambiente consigliato per l'apparecchio deve presentare una temperatura compresa tra 20°C e 33°C.

Problemi relativi alla qualità di stampa (Continua)

Problema	Suggerimenti
<p>Sul testo o sulle immagini compaiono righe bianche orizzontali.</p>  <p>A4, Letter ed Executive</p>  <p>A3, Ledger, Legal, A5, A6, buste, Foto (10 × 15 cm), Foto L (89 × 127 mm), Foto 2L (13 × 18 cm) e Foto 2 (127 × 203 mm)</p>	<p>Eseguire la pulizia delle testine di stampa. (Vedere <i>Pulizia delle testine di stampa</i> ►► pagina 50.)</p> <p>Accertarsi di utilizzare inchiostro originale Brother Innobella™.</p> <p>Provare a usare i tipi di carta consigliati. (Vedere <i>Carta e altri supporti di stampa utilizzabili</i> ►► pagina 25.)</p> <p>Al fine di prolungare la durata delle testine di stampa, consentire un consumo ottimale delle cartucce d'inchiostro e mantenere una qualità di stampa ottimale, non è consigliabile scollegare spesso l'apparecchio dall'alimentazione e/o lasciarlo scollegato per lunghi periodi. Si consiglia di utilizzare il tasto  per spegnere l'apparecchio. L'uso del tasto  permette di mantenere un livello minimo di alimentazione per l'apparecchio, garantendo la pulizia periodica delle testine di stampa.</p>
<p>L'apparecchio stampa pagine bianche.</p>	<p>Eseguire la pulizia delle testine di stampa. (Vedere <i>Pulizia delle testine di stampa</i> ►► pagina 50.)</p> <p>Accertarsi di utilizzare inchiostro originale Brother Innobella™.</p> <p>Al fine di prolungare la durata delle testine di stampa, consentire un consumo ottimale delle cartucce d'inchiostro e mantenere una qualità di stampa ottimale, non è consigliabile scollegare spesso l'apparecchio dall'alimentazione e/o lasciarlo scollegato per lunghi periodi. Si consiglia di utilizzare il tasto  per spegnere l'apparecchio. L'uso del tasto  permette di mantenere un livello minimo di alimentazione per l'apparecchio, garantendo la pulizia periodica delle testine di stampa.</p>
<p>I caratteri e le righe sono sfocati.</p>	<p>Verificare l'allineamento di stampa. (Vedere <i>Verifica dell'allineamento di stampa</i> ►► pagina 52.)</p>
<p>Il testo o le immagini sono inclinati.</p>	<p>Accertarsi che la carta sia caricata in modo corretto nel vassoio e che le guide laterali siano regolate correttamente. (Vedere <i>Caricamento di carta e altri supporti di stampa</i> ►► pagina 12.)</p> <p>Accertarsi che il coperchio carta inceppata sia chiuso correttamente.</p>
<p>La pagina stampata presenta chiazze o sbavature nella parte centrale superiore.</p>	<p>Accertarsi che la carta non sia troppo spessa o arricciata. (Vedere <i>Carta e altri supporti di stampa utilizzabili</i> ►► pagina 25.)</p>

Problemi relativi alla qualità di stampa (Continua)

Problema	Suggerimenti
La stampa appare sporca o l'inchiostro sembra colare.	Verificare che la carta usata sia di un tipo consigliato. (Vedere <i>Carta e altri supporti di stampa utilizzabili</i> ►► pagina 25.) Attendere che l'inchiostro si asciughi prima di toccare i fogli.
	Accertarsi di utilizzare inchiostro originale Brother Innobella™.
	In caso di utilizzo di carta fotografica, accertarsi di aver impostato il tipo di carta corretto. Se si stampa una foto dal PC, impostare il Tipo di supporto nel driver della stampante.
Quando si utilizza carta fotografica lucida, l'inchiostro è sbavato o sembra colare.	Accertarsi di controllare la carta sul fronte e sul retro. Posizionare la superficie lucida (superficie di stampa) rivolta verso il basso. (Vedere <i>Tipo di carta</i> ►► pagina 24.)
	Se si utilizza carta fotografica lucida, assicurarsi che l'impostazione relativa al tipo di carta sia corretta.
Le stampe appaiono sporche o la carta si inceppa quando si utilizza carta di formato A3.	(Stampa da PC per Windows®)
	Selezionare Carta a lento assorbimento nella scheda Di base del driver della stampante.
	(Stampa da PC per Macintosh)
	Selezionare Impostazioni stampa nell'elenco a discesa, quindi selezionare Carta a lento assorbimento nel driver della stampante.
A tergo o a piè di pagina compaiono alcune macchie.	(Copia)
	Regolare la densità delle copie per ottenere copie più chiare. (►► Guida per utenti avanzati: <i>Regolazione della densità</i> .)
	Verificare che la piastra della stampante non sia macchiata d'inchiostro. (►► Guida per utenti avanzati: <i>Pulizia della piastra della stampante</i> .)
	Accertarsi di utilizzare inchiostro originale Brother Innobella™.
L'apparecchio stampa linee spesse sulla pagina.	Accertarsi di utilizzare il supporto ribaltabile carta. (Vedere <i>Caricamento di carta e altri supporti di stampa</i> ►► pagina 12.)
	Verificare che i rulli di alimentazione non siano macchiati d'inchiostro. (►► Guida per utenti avanzati: <i>Pulizia dei rulli di alimentazione</i> .)
	(Solo Windows®)
Le stampe sono spiegazzate.	Selezionare l'opzione Ordine inverso nella scheda Di base del driver della stampante.
	(Windows®)
	Nella scheda Avanzate del driver della stampante, fare clic su Impostazioni colore , quindi deselezionare Stampa bidirezionale .
	(Macintosh)
Le stampe sono spiegazzate.	Nel driver della stampante, selezionare Impostazioni stampa , fare clic su Avanzate , selezionare Altre opzioni di stampa , quindi deselezionare Stampa bidirezionale .
	Accertarsi di utilizzare inchiostro originale Brother Innobella™.

Problemi nella gestione della carta

Problemi	Suggerimenti
L'apparecchio non carica la carta.	Accertarsi che il coperchio carta inceppata sul lato posteriore dell'apparecchio sia chiuso.
	Se sul touchscreen viene visualizzato il messaggio Carta inceppata e il problema persiste, vedere <i>Messaggi di errore e di manutenzione</i> >> pagina 54.
	Se la carta è esaurita, caricarne una risma nel vassoio carta.
	Se il vassoio carta contiene della carta, assicurarsi che non sia arricciata. Se la carta è arricciata, è necessario appiattirla. A volte è utile rimuovere la carta, capovolgere la risma e reinserirla nel vassoio carta.
	Ridurre la quantità di carta nel vassoio, quindi riprovare.
	Pulire i rulli di scorrimento carta. (>> Guida per utenti avanzati: <i>Pulizia dei rulli di scorrimento carta</i> .)
La carta fotografica non viene alimentata correttamente.	Quando si stampa su carta fotografica Brother, caricare un foglio aggiuntivo della stessa carta fotografica nel vassoio carta. Un foglio aggiuntivo è incluso nella confezione della carta per questo scopo.
L'apparecchio preleva più pagine.	Procedere come segue: (Vedere <i>Caricamento di carta e altri supporti di stampa</i> >> pagina 12.)
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Verificare che la carta sia caricata correttamente nel vassoio. ■ Rimuovere tutta la carta dal vassoio e smazzare bene la risma di carta, quindi ricaricarla nel vassoio. ■ Accertarsi di non spingere la carta troppo in fondo.
	Accertarsi che il coperchio carta inceppata sia chiuso correttamente. (Vedere <i>Carta inceppata sul lato posteriore dell'apparecchio</i> >> pagina 63.)
	Verificare che il cuscinetto di base all'interno del vassoio non sia sporco. (>> Guida per utenti avanzati: <i>Pulizia dei rulli di scorrimento carta</i> .)
È presente della carta inceppata.	Vedere <i>Inceppamento stampante o inceppamento carta</i> >> pagina 62. Assicurarsi che le guide laterali siano regolate in base al formato carta corretto.
La carta continua a incepparsi.	Se la carta continua a incepparsi, un pezzettino di carta potrebbe essere rimasto impigliato nell'apparecchio. Controllare che all'interno dell'apparecchio non sia rimasta della carta inceppata. (Vedere <i>Altre operazioni di eliminazione inceppamento carta</i> >> pagina 66.)
La carta si inceppa quando si eseguono copie o stampe fronte-retro.	Utilizzare le impostazioni anti-inceppamento, DX1 o DX2.
	Per la copia (>> Guida per utenti avanzati: <i>Copia fronte-retro</i> .)
	Per la stampa (>> Guida software dell'utente: <i>Fronte-retro / Opuscolo</i> (Windows®).) (>> Guida software dell'utente: <i>Stampa fronte-retro</i> (Macintosh).)
	Se la carta si inceppa spesso quando si eseguono copie o stampe fronte-retro, è possibile che i rulli di alimentazione siano sporchi d'inchiostro. Pulire i rulli di alimentazione. (>> Guida per utenti avanzati: <i>Pulizia dei rulli di alimentazione</i> .)

Problemi di copia

Problema	Suggerimenti
Non è possibile eseguire una copia.	Rivolgersi all'amministratore per controllare le impostazioni di Blocco funzioni di sicurezza.
La funzione di adattamento alla pagina non funziona correttamente.	Verificare che il documento originale non sia inclinato. Riposizionare il documento, quindi riprovare.

Problemi di scansione

Problema	Suggerimenti
Quando si avvia la scansione, viene visualizzato un errore TWAIN o WIA. (Windows®)	Assicurarsi che il driver TWAIN o WIA Brother sia stato selezionato come sorgente primaria nell'applicazione di scansione. Ad esempio, in Nuance™ PaperPort™ 12SE, fare clic su Impostazioni di digitalizzazione , Seleziona per selezionare il driver TWAIN/WIA Brother.
Quando si avvia la scansione, viene visualizzato un errore TWAIN o ICA. (Macintosh)	Controllare che il driver TWAIN Brother sia selezionato come sorgente primaria. In PageManager, fare clic su File , Seleziona origine , quindi selezionare il driver TWAIN Brother. Gli utenti Mac OS X v10.6.x e 10.7.x possono eseguire la scansione dei documenti anche utilizzando il driver di scansione ICA. (►► Guida software dell'utente: <i>Scansione di un documento tramite il driver ICA (Mac OS X v10.6.x, 10.7.x).</i>)
L'OCR non funziona.	Provare ad aumentare la risoluzione dello scanner. (Macintosh) È necessario scaricare e installare Presto! PageManager prima dell'uso. Per ulteriori informazioni, vedere <i>Accesso al servizio assistenza Brother (Macintosh)</i> ►► pagina 3.


Problemi con PhotoCapture Center™

Problema	Suggerimenti
Il disco rimovibile non funziona correttamente.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Estrarre la scheda di memoria o l'unità di memoria flash USB, quindi reinserirla. 2 Se è stato selezionato "Espelli" da Windows®, estrarre la scheda di memoria o l'unità di memoria flash USB prima di proseguire. 3 Se viene visualizzato un messaggio di errore quando si cerca di estrarre la scheda di memoria o l'unità di memoria flash USB, significa che l'apparecchio sta utilizzando la scheda. Attendere alcuni istanti, quindi riprovare. 4 Se nessuna di queste soluzioni funziona, spegnere il PC e l'apparecchio, quindi riaccenderli.
Non è possibile accedere al disco rimovibile dal computer.	Accertarsi che la scheda di memoria o l'unità di memoria flash USB sia inserita correttamente.
Quando si stampa una foto, parte di essa risulta mancante.	Accertarsi che le funzioni Senza bordo e Proporzionare siano disattivate. (►► Guida per utenti avanzati: <i>Stampa senza bordi e Proporzionare.</i>)

Problemi di software

Problema	Suggerimenti
Non è possibile installare il software o eseguire la stampa.	(Solo Windows®) Eseguire il programma Ripristina MFL-Pro Suite disponibile sul CD-ROM. Questo programma ripara e reinstalla il software.
"Dispositivo occupato"	Verificare che sul touchscreen dell'apparecchio non siano visualizzati messaggi di errore.
Non è possibile stampare le immagini da FaceFilter Studio. (Windows®)	Per utilizzare FaceFilter Studio è necessario installare l'applicazione FaceFilter Studio dal CD-ROM fornito con l'apparecchio. (►► Guida di installazione rapida.) Inoltre, prima di avviare FaceFilter Studio per la prima volta, accertarsi che l'apparecchio Brother sia acceso e collegato al computer. In tal modo sarà possibile accedere a tutte le funzioni di FaceFilter Studio.


Problemi di rete

Problema	Suggerimenti
Non è possibile stampare in rete.	Accertarsi che l'apparecchio sia acceso, in linea e in modalità Ready. Stampare il rapporto della configurazione di rete (►► Guida per utenti avanzati: <i>Rapporti.</i>) e verificare le impostazioni di rete correnti stampate nell'elenco. Ricollegare il cavo LAN all'hub per verificare che il cablaggio e i collegamenti di rete siano corretti. Se possibile, collegare l'apparecchio a una porta diversa dell'hub utilizzando un altro cavo. Se i collegamenti sono corretti, sull'apparecchio viene visualizzato per 2 secondi il messaggio LAN Attiva. Se si utilizza una connessione senza fili o si riscontrano problemi di rete, ►► Guida dell'utente in rete: <i>Risoluzione dei problemi.</i>
La funzionalità di scansione in rete non funziona.	È necessario configurare il software di protezione/firewall fornito da terzi in modo da consentire la scansione in rete. Per aggiungere la porta 54925 per la scansione in rete, immettere i dati riportati di seguito: In Nome: immettere una qualsiasi descrizione, ad esempio Brother NetScan. In Numero porta: immettere 54925. In Protocollo: è selezionata l'opzione UDP. Consultare il manuale di istruzioni fornito con il software di protezione/firewall prodotto da terzi, oppure contattare il produttore del software. (solo Macintosh) Selezionare nuovamente l'apparecchio in rete nella finestra Device Selector dal menu a discesa Modello nella schermata principale di ControlCenter2.
Non è possibile installare il software Brother.	(Windows®) Consentire l'accesso di rete ai seguenti programmi nel caso in cui il software di protezione visualizzi un messaggio di avviso durante l'installazione di MFL-Pro Suite. (Macintosh) Se si utilizza la funzione firewall di un software di protezione antispyware o antivirus, disattivarlo temporaneamente, quindi installare il software Brother.
Non è possibile effettuare il collegamento alla rete senza fili.	Individuare la causa del problema utilizzando <i>Rapporto WLAN</i> . Premere  (Imp.), quindi premere ▲ o ▼ sul touchpanel per visualizzare Stamp.rapporto. Premere Stamp.rapporto. Premere ▲ o ▼ per visualizzare Rapporto WLAN, quindi premere Rapporto WLAN. (►► Guida dell'utente in rete.)

Informazioni sull'apparecchio

Controllo del numero seriale

È possibile visualizzare sul touchscreen il numero seriale dell'apparecchio.

- 1 Premere  (Imp.).
- 2 Premere **▲** o **▼** sul touchpanel per visualizzare `Info. macchina`.
- 3 Premere `Info. macchina`.
- 4 Premere `N. di Serie`.
- 5 Premere .

Funzioni di ripristino

Sono disponibili le seguenti funzioni di ripristino:

1 Rete

È possibile ripristinare sul server di stampa le impostazioni predefinite dal produttore, ad esempio la password e i dati relativi all'indirizzo IP.

2 Tutte le imp.


È possibile ripristinare tutte le impostazioni predefinite.

Brother consiglia vivamente di eseguire questa procedura prima di cedere o smaltire l'apparecchio.

NOTA

Scollegare il cavo di interfaccia prima di selezionare `Rete` o `Tutte le imp.`

Come reimpostare l'apparecchio

- 1 Premere  (Imp.).
- 2 Premere **▲** o **▼** sul touchpanel per visualizzare `Imp.iniziale`.
- 3 Premere `Imp.iniziale`.
- 4 Premere **▲** o **▼** per visualizzare `Resettare`.
- 5 Premere `Resettare`.
- 6 Premere `Rete` o `Tutte le imp.`
- 7 Premere **Sì** per confermare la selezione.
- 8 Premere **Sì** per 2 secondi per riavviare l'apparecchio.

Uso delle tabelle delle impostazioni

Il touchscreen LCD dell'apparecchio è facile da configurare e utilizzare. È necessario soltanto premere le impostazioni e le opzioni che si desidera configurare nel momento in cui queste vengono visualizzate sul touchscreen.

Abbiamo creato delle tabelle con le impostazioni dettagliate, che consentono la visualizzazione immediata di tutte le scelte disponibili per ogni impostazione e funzione. È possibile utilizzare queste tabelle per selezionare rapidamente le impostazioni preferite nell'apparecchio.

Tabelle delle impostazioni

Le tabelle delle impostazioni aiutano a comprendere le opzioni di impostazione disponibili nei programmi dell'apparecchio. Le impostazioni predefinite dal produttore sono riportate in grassetto con un asterisco.



(Imp.)

Livello1	Livello2	Livello3	Opzioni	Descrizioni	Pagina
Imp. scorciatoia <div><div>★1</div><div>★2</div><div>★3</div></div>	Copia	—	Qualità Tipo carta Formato carta Ingran./Riduz. Densità Impila/Ordina Layout pagina Copia Duplex Imp. avanzate (Opzioni) No Mod.Salva ink Copia carta sott. Copia libro Rimuovi sfondo	Consente di richiamare e utilizzare in modo facile e veloce le impostazioni preferite precedentemente memorizzate.	8
	Scan	Scan to card	Tipo scansione Risoluzione Tipo file Nome file Rimuovi sfondo		
		Scan to rete	(Nome profilo)		
		Scan to FTP			
Setup generale	Ink	Test di stampa	Qual.di stampa Allineamento	Consente di controllare la qualità o l'allineamento della stampa.	51
		Pulizia	Nero Colore Tutti	Consente di pulire le testine di stampa.	50
		Quantità ink	—	Consente di controllare la quantità d'inchiostro disponibile.	Vedere ◆.
◆ >>> Guida per utenti avanzati.					
Le impostazioni predefinite sono riportate in grassetto con un asterisco.					

Livello1	Livello2	Livello3	Opzioni	Descrizioni	Pagina
Setup generale (Segue)	Tipo carta	—	Carta normale* Carta inkjet Brother BP71 Altro lucido Acetato	Imposta il tipo di carta per il vassoio.	24
	Formato carta	—	A4* A5 10x15cm Letter	Imposta il formato carta per il vassoio.	24
	Bip	—	No Basso* Medio Alto	Consente di regolare il volume dei suoni emessi quando si preme il touchscreen o il touchpanel.	10
	Imp. Display	Sfondo	Chiaro* Medio Scuro	È possibile regolare la luminosità della retroilluminazione del touchscreen.	11
		Attesa	No 10Sec. 20Sec. 30Sec.*	È possibile impostare per quanto tempo la retroilluminazione del touchscreen deve rimanere accesa dopo l'ultima pressione con il dito.	Vedere ◆.
	Modalità rip.	—	1Min 2Min. 3Min. 5Min.* 10Min. 30Min. 60Min.	È possibile selezionare l'intervallo di tempo per cui l'apparecchio dovrà rimanere inattivo prima di passare alla Modalità riposo.	
	Spegnimento autom.	—	No Sì*	Quando la funzione è impostata su Sì l'apparecchio si spegne un'ora dopo essere passato alla Modalità riposo. Quando la funzione è impostata su No, l'apparecchio non si spegne automaticamente.	
	Blocco funz.	Imp.password	—	È possibile limitare l'utilizzo di determinate funzioni dell'apparecchio per un massimo di 10 utenti con restrizioni e per tutti gli altri utenti pubblici non autorizzati.	
		Blocco No → On	—		

◆ >>> Guida per utenti avanzati.

Le impostazioni predefinite sono riportate in grassetto con un asterisco.

Impostazioni di rete

Livello1	Livello2	Livello3	Livello4	Opzioni	Descrizioni	Pagina
Rete	Cablato LAN	TCP/IP	Metodo avvio	Auto* Statico RARP BOOTP DHCP	Selezionare il metodo di AVVIO più adatto alle proprie esigenze.	Vedere +.
			Indirizzo IP	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Immettere l'indirizzo IP.	
			Subnet mask	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Immettere la Subnet mask.	
			Gateway	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Immettere l'indirizzo del Gateway.	
			Nome nodo	BRNXXXXXXXXXX	Immettere il nome nodo.	
			Config.WINS	Auto* Statico	Consente di selezionare la modalità di configurazione WINS.	
			WINS Server	(Primario) 000.000.000.000 (Secondario) 000.000.000.000	Consente di specificare l'indirizzo IP del server WINS primario o secondario.	
			Server DNS	(Primario) 000.000.000.000 (Secondario) 000.000.000.000	Consente di specificare l'indirizzo IP del server DNS primario o secondario.	
			APIPA	Si* No	Configura automaticamente l'indirizzo IP dalla gamma di indirizzi IP riservati.	
+ >> Guida dell'utente in rete.						
♣ Per scaricare la Guida Wi-Fi Direct™ accedere al Brother Solutions Center all'indirizzo http://solutions.brother.com/ .						
● Per scaricare la Guida all'utilizzo dei servizi web accedere al Brother Solutions Center all'indirizzo http://solutions.brother.com/ .						
Le impostazioni predefinite sono riportate in grassetto con un asterisco.						

Livello1	Livello2	Livello3	Livello4	Opzioni	Descrizioni	Pagina
Rete (Segue)	Cablato LAN (Segue)	TCP/IP (Segue)	Menu IPv6	Sì No*	Consente di attivare o disattivare il protocollo IPv6. Per utilizzare il protocollo IPv6, visitare il sito http://solutions.brother.com/ per maggiori informazioni.	Vedere +.
		Ethernet	—	Auto* 100B-FD 100B-HD 10B-FD 10B-HD	Consente di selezionare la modalità di collegamento Ethernet.	
		Indirizzo MAC	—	—	È possibile visualizzare l'indirizzo MAC dell'apparecchio.	
	WLAN	TCP/IP	Metodo avvio	Auto* Statico RARP BOOTP DHCP	Consente di selezionare il metodo di AVVIO più adatto alle proprie esigenze.	
			Indirizzo IP	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Immettere l'indirizzo IP.	
			Subnet mask	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Immettere la Subnet mask.	
			Gateway	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Immettere l'indirizzo del Gateway.	
			Nome nodo	BRXXXXXXXXXXXX	Immettere il nome nodo.	
			Config.WINS	Auto* Statico	Consente di selezionare la modalità di configurazione WINS.	

+ >> Guida dell'utente in rete.

♣ Per scaricare la Guida Wi-Fi Direct™ accedere al Brother Solutions Center all'indirizzo <http://solutions.brother.com/>.

● Per scaricare la Guida all'utilizzo dei servizi web accedere al Brother Solutions Center all'indirizzo <http://solutions.brother.com/>.

Le impostazioni predefinite sono riportate in grassetto con un asterisco.

Livello1	Livello2	Livello3	Livello4	Opzioni	Descrizioni	Pagina
Rete (Segue)	WLAN (Segue)	TCP/IP (Segue)	WINS Server	(Primario) 000.000.000.000 (Secondario) 000.000.000.000	Consente di specificare l'indirizzo IP del server WINS primario o secondario.	Vedere +.
			Server DNS	(Primario) 000.000.000.000 (Secondario) 000.000.000.000	Consente di specificare l'indirizzo IP del server DNS primario o secondario.	
			APIPA	Sì* No	Configura automaticamente l'indirizzo IP dalla gamma di indirizzi IP riservati.	
			Menu IPv6	Sì No*	Consente di attivare o disattivare il protocollo IPv6 per una rete LAN senza fili. Per utilizzare il protocollo IPv6, visitare il sito http://solutions.brother.com/ per maggiori informazioni.	
		Imp. guidata	—	—	È possibile configurare manualmente il server di stampa per una rete senza fili.	
		WPS/AOSS	—	—	È possibile configurare facilmente le impostazioni della rete senza fili mediante la pressione di un tasto.	
		WPS con PIN	—	—	È possibile configurare facilmente le impostazioni della rete senza fili utilizzando WPS con un codice PIN.	

+ >>> Guida dell'utente in rete.

♣ Per scaricare la Guida Wi-Fi Direct™ accedere al Brother Solutions Center all'indirizzo <http://solutions.brother.com/>.

● Per scaricare la Guida all'utilizzo dei servizi web accedere al Brother Solutions Center all'indirizzo <http://solutions.brother.com/>.

Le impostazioni predefinite sono riportate in grassetto con un asterisco.

Livello1	Livello2	Livello3	Livello4	Opzioni	Descrizioni	Pagina	
Rete (Segue)	WLAN (Segue)	Stato WLAN	Stato	Attiva (11b) Attiva (11g) Attivo (11n) AOSS attivo Errore connessione	È possibile visualizzare lo stato attuale della rete senza fili.	Vedere +.	
			Segnale	—	È possibile visualizzare l'intensità di corrente del segnale della rete senza fili.		
			SSID	—	È possibile visualizzare il nome SSID corrente.		
			Modalità Com.	—	È possibile visualizzare la modalità di comunicazione corrente.		
		Indirizzo MAC	—	—	È possibile visualizzare l'indirizzo MAC dell'apparecchio.		
	Wi-Fi Direct	Interruttore	—	—	È possibile configurare facilmente le impostazioni della rete Wi-Fi Direct™ mediante la pressione di un tasto.	Vedere ♣.	
		Codice PIN	—	—	È possibile configurare facilmente le impostazioni della rete Wi-Fi Direct™ utilizzando WPS con un codice PIN.		
		Manuale	—	—	È possibile configurare manualmente le impostazioni della rete Wi-Fi Direct™.		
	+ >> Guida dell'utente in rete.						
	♣ Per scaricare la Guida Wi-Fi Direct™ accedere al Brother Solutions Center all'indirizzo http://solutions.brother.com/ .						
	● Per scaricare la Guida all'utilizzo dei servizi web accedere al Brother Solutions Center all'indirizzo http://solutions.brother.com/ .						
Le impostazioni predefinite sono riportate in grassetto con un asterisco.							

Livello1	Livello2	Livello3	Livello4	Opzioni	Descrizioni	Pagina
Rete (Segue)	Wi-Fi Direct (Segue)	Prop. Gruppo	—	Si No*	Consente di impostare l'apparecchio come Proprietario gruppo.	Vedere ♣.
		Info disposit.	Nome disp.	—	È possibile visualizzare il nome di dispositivo dell'apparecchio.	
			SSID	—	Consente di visualizzare il nome SSID del proprietario del gruppo. Quando l'apparecchio non è collegato, sul touchscreen viene visualizzato il messaggio Non connesso.	
			Indirizzo IP	—	È possibile visualizzare l'indirizzo IP corrente dell'apparecchio.	
<p>+ >> Guida dell'utente in rete.</p> <p>♣ Per scaricare la Guida Wi-Fi Direct™ accedere al Brother Solutions Center all'indirizzo http://solutions.brother.com/.</p> <p>● Per scaricare la Guida all'utilizzo dei servizi web accedere al Brother Solutions Center all'indirizzo http://solutions.brother.com/.</p> <p>Le impostazioni predefinite sono riportate in grassetto con un asterisco.</p>						

Livello1	Livello2	Livello3	Livello4	Opzioni	Descrizioni	Pagina		
Rete (Segue)	Wi-Fi Direct (Segue)	Info stato	Stato	P/G attivo(**) Client attivo Non connesso No ** = numero di dispositivi	È possibile visualizzare lo stato attuale della rete Wi-Fi Direct™.	Vedere ♣.		
			Segnale	forte Media debole ness.	È possibile visualizzare l'intensità corrente del segnale della rete Wi-Fi Direct™. Quando l'apparecchio funziona come Proprietario gruppo, sul touchscreen viene sempre visualizzato il messaggio forte.			
		Abilita I/F	—	Sì No*	Consente di attivare o disattivare la connessione Wi-Fi Direct™.			
		Web Connect Impostazioni	Impost. proxy	Conness. proxy	Sì No*		È possibile modificare le impostazioni della connessione Web.	Vedere ●.
				Indirizzo	—			
				Porta	—			
	Nome utente			—				
		Password	—					
	Rete I/F	—	Cablato LAN* WLAN	—	È possibile scegliere il tipo di connessione di rete.	Vedere +.		
	Resett. rete	—	—	Sì No	Ripristina tutte le impostazioni di rete predefinite dal produttore.			
+ >>> Guida dell'utente in rete.								
♣ Per scaricare la Guida Wi-Fi Direct™ accedere al Brother Solutions Center all'indirizzo http://solutions.brother.com/ .								
● Per scaricare la Guida all'utilizzo dei servizi web accedere al Brother Solutions Center all'indirizzo http://solutions.brother.com/ .								
Le impostazioni predefinite sono riportate in grassetto con un asterisco.								



(Imp.) (segue)

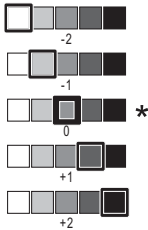
Livello1	Livello2	Livello3	Opzioni	Descrizioni	Pagina
Stamp. rapporto	Imp. utente	—	—	Stampa questi elenchi e rapporti.	Vedere ♦.
	Config. Rete	—	—		
	Rapporto WLAN	—	—		
Info. macchina	N. di Serie	—	—	Permette di verificare il numero seriale dell'apparecchio.	76
Imp. iniziale	Data&Ora	Data&Ora	—	Consente di impostare la data e l'ora nell'apparecchio.	Vedere ‡.
		Fuso orario	—	Imposta il fuso orario per il proprio Paese.	
	Resettare	Rete	Sì No	Ripristina sul server di stampa le impostazioni predefinite dal produttore, quali la password e i dati relativi all'indirizzo IP.	76
		Tutte le imp.	Sì No	Ripristina i valori predefiniti dal produttore per tutte le impostazioni dell'apparecchio.	
	Lingua locale (non disponibile in Italia)	—	(Scegliere la lingua che si desidera utilizzare)	Consente di modificare la lingua visualizzata sul display LCD.	—
♦ >> Guida per utenti avanzati.					
‡ >> Guida di installazione rapida.					
Le impostazioni predefinite sono riportate in grassetto con un asterisco.					

Tabelle delle funzioni



(Copia)

Livello1	Livello2	Livello3	Opzioni	Descrizioni	Pagina
Mono Inizio	—	—	—	Consente di eseguire una copia in bianco e nero.	32
Colore Inizio	—	—	—	Consente di eseguire una copia a colori.	
Opzioni	Qualità	—	Normale* Alta	Consente di selezionare la risoluzione per la copia successiva.	Vedere ♦.
	Tipo carta	—	Carta normale* Carta inkjet Brother BP71 Altro lucido Acetato	Scegliere il tipo di carta corrispondente alla carta nel vassoio.	33
	Formato carta	—	A4* A5 A3 10x15cm Letter Legal Ledger	Scegliere il formato carta corrispondente alla carta nel vassoio.	33
♦ >>> Guida per utenti avanzati.					
Le impostazioni predefinite sono riportate in grassetto con un asterisco.					

Livello1	Livello2	Livello3	Opzioni	Descrizioni	Pagina
Opzioni (Segue)	Ingran./Riduz.	100%*	—	—	Vedere ♦.
		Ingrandimento	198% 10x15cm→A4 186% 10x15cm→LTR 141% A4→A3, A5→A4	È possibile selezionare il rapporto di ingrandimento per la copia successiva.	
		Riduzione	97% LTR→A4 93% A4→LTR 83% 69% A4→A5 47% A4→10x15cm	È possibile selezionare il rapporto di riduzione per la copia successiva.	
		Adatta a pag	—	L'apparecchio si adatta automaticamente al formato carta impostato.	
		Pers. (25%-400%)	—	È possibile selezionare il rapporto di ingrandimento o di riduzione in base al tipo di documento.	
	Densità	—		Regola la densità delle copie.	
	Impila/Ordina	—	Pila* Ordina	È possibile scegliere se le copie multiple debbano essere impilate o ordinate.	
	Layout pagina	—	No (1in1)* 2in1 (P) 2in1 (L) 2in1 (ID) 4in1 (P) 4in1 (L) Poster (2x1) Poster (2x2) Poster (3x3)	È possibile utilizzare la funzione di copia N in 1, 2 in 1 ID o Poster.	
♦ >> Guida per utenti avanzati.					
Le impostazioni predefinite sono riportate in grassetto con un asterisco.					

Livello1	Livello2	Livello3	Opzioni	Descrizioni	Pagina
Opzioni (Segue)	Copia Duplex	No*	—	È possibile selezionare le impostazioni di stampa fronte-retro.	Vedere ♦.
		Or. lato lung verticale	—		
		Or. lato lung orizzontale	—		
		Or. lato cort verticale	—		
		Or. lato cort orizzontale	—		
		Avanzate	Normale* DX1 DX2		
	Imp. avanzate	—	No* Mod.Salva ink Copia carta sott. Copia libro Rimuovi sfondo	È possibile selezionare diverse impostazioni di copia.	
	Imp. nuovo pred.	—	Sì No	È possibile salvare le impostazioni di copia.	
	Ripristina pred.	—	Sì No	È possibile ripristinare tutte le impostazioni predefinite.	
	♦ >>> Guida per utenti avanzati.				
Le impostazioni predefinite sono riportate in grassetto con un asterisco.					

Rimuovi sfondo

Opzioni1	Opzioni 2	Descrizioni	Pagina
Rimuovi sfondo	Basso Medio* Alto	Consente di modificare la quantità di colore di sfondo rimosso.	Vedere ♦.
♦ >>> Guida per utenti avanzati.			
Le impostazioni predefinite sono riportate in grassetto con un asterisco.			



(Scan)

Livello1	Livello2	Livello3	Opzioni	Descrizioni	Pagina
Scan to file	PC	Inizio	—	Consente di avviare la scansione.	Vedere □.
		Opzioni	(Per maggiori informazioni, vedere le <i>Opzioni</i> (per Scan to file, Scan to email e Scan to immag) nella tabella seguente.)	Consente di configurare le impostazioni dettagliate.	
Scan to card (quando è inserita una scheda di memoria o un'unità di memoria flash USB)	—	Inizio	—	Consente di avviare la scansione.	38
	—	Opzioni	(Per maggiori informazioni, vedere le <i>Opzioni</i> (per Scan to card) nella tabella seguente.)	Consente di configurare le impostazioni dettagliate.	
Scan to rete	—	Inizio	—	Consente di avviare la scansione.	Vedere □.
Scan to FTP	—	Inizio	—	Consente di avviare la scansione.	
Scan to email	PC	Inizio	—	Consente di avviare la scansione.	
		Opzioni	(Per maggiori informazioni, vedere le <i>Opzioni</i> (per Scan to file, Scan to email e Scan to immag) nella tabella seguente.)	Consente di configurare le impostazioni dettagliate.	
Scan to OCR (Disponibile per gli utenti Macintosh dopo il download di Presto! PageManager. Vedere Accesso al servizio assistenza Brother (Macintosh) ►► pagina 3.)	PC	Inizio	—	Consente di avviare la scansione.	
		Opzioni	(Per maggiori informazioni, vedere le <i>Opzioni</i> (per Scan to OCR) nella tabella seguente.)	Consente di configurare le impostazioni dettagliate.	
□ ►► Guida software dell'utente.					
Le impostazioni predefinite sono riportate in grassetto con un asterisco.					

Livello1	Livello2	Livello3	Opzioni	Descrizioni	Pagina
Scan to immag	PC	Inizio	—	Consente di avviare la scansione.	Vedere <input type="checkbox"/> .
		Opzioni	(Per maggiori informazioni, vedere le <i>Opzioni</i> (per Scan to file, Scan to email e Scan to immag) nella tabella seguente.)	Consente di configurare le impostazioni dettagliate.	
Servizio Web (Viene visualizzato quando si installa la funzione di scansione tramite servizi Web, visualizzata sul computer in Esplora risorse di Windows®.)	Scansionare	—	—	È possibile eseguire la scansione dei dati utilizzando il protocollo Servizi Web.	
	Digit. per pos.el.	—	—		
	Digitaliz. per fax	—	—		
	Digit. per stampa	—	—		

☐ ➤➤ Guida software dell'utente.

Le impostazioni predefinite sono riportate in grassetto con un asterisco.

Opzioni (per Scan to file, Scan to email e Scan to immag)

Livello1	Livello2	Opzioni1	Descrizioni	Pagina
Opzioni	Imp. con TouchPanel	Off (Imp. con computer)* Sì	Se si desidera usare il touchscreen per modificare le impostazioni dell'apparecchio, selezionare Sì.	Vedere <input type="checkbox"/> .
	Le impostazioni indicate di seguito vengono visualizzate quando si seleziona Sì in Imp. con TouchPanel.			
	Tipo scansione	Colore* Bianco e nero	È possibile selezionare il tipo di scansione per il documento.	
	Risoluzione	100 dpi 200 dpi* 300 dpi 600 dpi	È possibile selezionare la risoluzione di scansione per il documento.	
	Tipo file	(Se si seleziona l'opzione a colori nelle impostazioni relative al tipo di scansione) PDF* JPEG (Se si seleziona l'opzione in bianco e nero nelle impostazioni relative al tipo di scansione) TIFF PDF* 	È possibile selezionare il formato file per il documento.	
	Rimuovi sfondo	No* Basso Medio Alto	Consente di modificare la quantità di colore di sfondo rimosso.	

☐ >> Guida software dell'utente.

Le impostazioni predefinite sono riportate in grassetto con un asterisco.

Opzioni (per Scan to card)

Livello1	Livello2	Opzioni1	Descrizioni	Pagina
Opzioni	Tipo scansione	Colore* Bianco e nero	È possibile selezionare il tipo di scansione per il documento.	38
	Risoluzione	100 dpi 200 dpi* 300 dpi 600 dpi Auto	È possibile selezionare la risoluzione di scansione per il documento.	
	Tipo file	(Se si seleziona l'opzione a colori nelle impostazioni relative al tipo di scansione) PDF* JPEG (Se si seleziona l'opzione in bianco e nero nelle impostazioni relative al tipo di scansione) TIFF PDF*	È possibile selezionare il formato file per il documento.	
	Nome file	—	È possibile rinominare il file.	
	Rimuovi sfondo	No* Basso Medio Alto	Consente di modificare la quantità di colore di sfondo rimosso.	
	Imp. nuovo pred.	Sì No	È possibile salvare le impostazioni di scansione personalizzate come impostazioni predefinite.	Vedere ♦.
	Ripristina pred.	Sì No	È possibile ripristinare i valori di fabbrica per tutte le impostazioni.	
♦ >>> Guida per utenti avanzati.				
Le impostazioni predefinite sono riportate in grassetto con un asterisco.				

Opzioni (per Scan to OCR)

Livello1	Livello2	Opzioni1	Descrizioni	Pagina
Opzioni	Imp. con TouchPanel	Off (Imp. con computer)* Sì	Se si desidera usare il touchscreen per modificare le impostazioni dell'apparecchio, selezionare Sì.	Vedere <input type="checkbox"/> .
	Le impostazioni indicate di seguito vengono visualizzate quando si seleziona Sì in Imp. con TouchPanel.			
	Tipo scansione	Colore Bianco e nero*	È possibile selezionare il tipo di scansione per il documento.	
	Risoluzione	100 dpi 200 dpi* 300 dpi 600 dpi	È possibile selezionare la risoluzione di scansione per il documento.	
	Tipo file	Testo* HTML RTF	È possibile selezionare il formato file per il documento.	
<input type="checkbox"/> >> Guida software dell'utente.				
Le impostazioni predefinite sono riportate in grassetto con un asterisco.				



**(Foto)**




Livello1	Livello2	Livello3	Opzioni	Descrizioni	Pagina
Mostra foto	OK	Inizio	—	È possibile stampare le foto selezionate.	37
		Opzioni	Per maggiori informazioni, vedere le Opzioni nella tabella seguente.	È possibile regolare le fotografie con le opzioni.	Vedere ◆.
Stampa tutto	Inizio	—	—	È possibile stampare tutte le foto presenti in una scheda di memoria o in un'unità di memoria flash USB.	
	Opzioni	—	Per maggiori informazioni, vedere le Opzioni nella tabella seguente.	È possibile regolare le fotografie con le opzioni.	
Stampa indice	Foglio indice	Inizio	—	È possibile stampare una pagina delle miniature.	
		Opzioni	Tipo carta (Opzioni) Carta normale* Carta inkjet Brother BP71 Altro lucido	Selezionare il tipo di carta.	
			Formato carta (Opzioni) Letter A4*	Selezionare il formato carta.	
	Stampa foto	Inizio	—	È possibile stampare una singola immagine.	
		Opzioni	Per maggiori informazioni, vedere le Opzioni nella tabella seguente.	È possibile regolare le fotografie con le opzioni.	

◆ >>> Guida per utenti avanzati.

Le impostazioni predefinite sono riportate in grassetto con un asterisco.

Opzioni (per Foto)

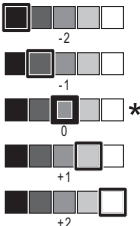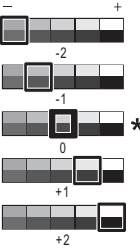Opzione1	Opzione2	Opzione3	Opzione4	Descrizioni	Pagina
Qualità stampa (Non disponibile per la stampa DPOF.)	Normale Foto*	—	—	Consente di selezionare la qualità di stampa.	Vedere ♦.
Tipo carta	Carta normale Carta inkjet Brother BP71 Altro lucido*	—	—	Selezionare il tipo di carta.	
Formato carta	10x15cm* 13x18cm A4 A3 Letter Ledger	—	—	Selezionare il formato carta.	
(Quando si seleziona A4 o Letter) Formato stampa	8x10cm 9x13cm 10x15cm 13x18cm 15x20cm Dimensione max.*	—	—	Selezionare il formato di stampa se si utilizza carta in formato A4 o Letter.	
Luminosità		—	—	Regola la luminosità.	
Contrasto		—	—	Regola il contrasto.	
♦ >> Guida per utenti avanzati.					
Le impostazioni predefinite sono riportate in grassetto con un asterisco.					

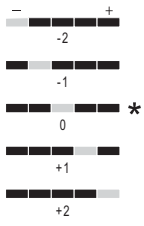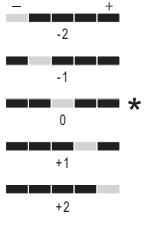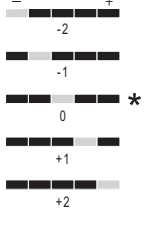Opzione1	Opzione2	Opzione3	Opzione4	Descrizioni	Pagina
Migl. colore	Sì No*	Bilanc.bianco		Regola la tonalità delle zone bianche.	Vedere ◆ .
		Migl. qualità		Aumenta la precisione dei dettagli dell'immagine.	
		Densità colore		Regola la quantità totale di colore nell'immagine.	
Proporzionare	Sì* No	—	—	Ritaglia l'immagine attorno al margine per adattarla al formato della carta o alle dimensioni della stampa. Disattivare questa funzione se si desidera stampare immagini intere o per evitare che l'immagine venga ritagliata.	
Senza bordo	Sì* No	—	—	Espande l'area di stampa in modo che si adatti ai bordi della carta.	
Stampa data (Non disponibile per la stampa DPOF.)	Sì No*	—	—	Stampa la data sulla foto.	
Imp. nuovo pred.	Sì No	—	—	È possibile salvare le impostazioni di stampa personalizzate come impostazioni predefinite.	
Ripristina pred.	Sì No	—	—	È possibile ripristinare tutte le impostazioni predefinite.	
◆ >>> Guida per utenti avanzati.					
Le impostazioni predefinite sono riportate in grassetto con un asterisco.					



(Web)

Livello1	Livello2	Livello3	Opzioni	Descrizioni	Pagina
Web	PICASA Web Albums™	—	—	Consente di collegare l'apparecchio Brother a un servizio Internet.	Vedere ●.
	Google Drive™	—	—		
	FLICKR®	—	—	Alcuni servizi Web potrebbero essere stati aggiunti e/o i nomi dei servizi potrebbero essere stati modificati dal fornitore dopo la pubblicazione del presente documento.	
	Facebook™	—	—		
	EVERNOTE®	—	—		
	Dropbox	—	—		
● Per scaricare la Guida all'utilizzo dei servizi web accedere al Brother Solutions Center all'indirizzo http://solutions.brother.com/ .					
Le impostazioni predefinite sono riportate in grassetto con un asterisco.					



(Ink)

Livello1	Livello2	Livello3	Opzioni	Descrizioni	Pagina
 (Ink)	Test di stampa	—	Qual.di stampa Allineamento	Consente di controllare la qualità o l'allineamento della stampa.	51 52
	Pulizia	—	Nero Colore Tutti	Consente di pulire le testine di stampa.	50
	Quantità ink	—	—	Consente di controllare la quantità d'inchiostro disponibile.	Vedere ◆.
◆ >>> Guida per utenti avanzati.					
Le impostazioni predefinite sono riportate in grassetto con un asterisco.					


WiFi (Impostazione Wi-Fi)

NOTA

Dopo avere eseguito l'impostazione Wi-Fi®, non è possibile modificare le impostazioni dalla schermata Home. Modificare le impostazioni per la connessione Wi-Fi nella schermata delle impostazioni.




Livello1	Livello2	Livello3	Opzioni	Descrizioni	Pagina
WiFi (Impostazione Wi-Fi)	Imp. guidata	—	—	È possibile configurare manualmente il server di stampa per una rete senza fili.	Vedere ‡.
	Installa con PC	—	—	È possibile configurare le impostazioni Wi-Fi utilizzando un PC.	
	WPS/AOSS	—	—	È possibile configurare facilmente le impostazioni della rete senza fili mediante la pressione di un tasto.	
	WPS con PIN	—	—	È possibile configurare facilmente le impostazioni della rete senza fili utilizzando WPS con un codice PIN.	Vedere +.
‡ >> Guida di installazione rapida.					
+ >> Guida dell'utente in rete.					
Le impostazioni predefinite sono riportate in grassetto con un asterisco.					

Immissione di testo

Quando è necessario immettere un testo nell'apparecchio, sul touchscreen viene visualizzata una tastiera. Premere  per scorrere le lettere, i numeri e i caratteri speciali.



Inserimento degli spazi


Per inserire uno spazio, premere  per selezionare i caratteri speciali, quindi premere il pulsante spazio  o .


In alternativa, è possibile premere due volte ► per spostare il cursore.

NOTA

I caratteri disponibili possono variare a seconda del Paese di residenza.

Correzioni

Se viene immesso un carattere errato e si desidera modificarlo, premere ◀ per spostare il cursore sotto il carattere errato, quindi premere . Immettere il carattere corretto. È inoltre possibile usare il cursore per tornare indietro e inserire le lettere.

Se sul touchscreen non viene visualizzato ◀, premere più volte  fino a cancellare il carattere errato. Immettere i caratteri corretti.

Ripetizione delle lettere

Se occorre immettere una lettera che si trova sullo stesso pulsante della lettera precedente, premere ► per spostare il cursore a destra prima di premere di nuovo lo stesso pulsante.

Generale

NOTA

Questo capitolo fornisce un riepilogo delle specifiche dell'apparecchio. Per ulteriori dettagliate, visitare il sito <http://www.brother.com/>.

Tipo di stampante	Getto d'inchiostro	
Testina di stampa	Bianco e nero:	Piezo con 420 ugelli × 1
	Colore:	Piezo con 420 ugelli × 3
Capacità di memoria	128 MB	
LCD (display a cristalli liquidi)	Touchscreen LCD TFT a colori con touchpanel da 1,8 pollici (44,9 mm)	
Alimentazione	Da 220 a 240 V CA 50/60 Hz	
Consumo di energia ¹	Modalità Copia:	Circa 21 W ²
	Modalità Ready:	Circa 5,5 W ³
	Modalità riposo:	Circa 1,0 W ³
	Spento:	Circa 0,04 W ^{3 4}



¹ Misurato quando l'apparecchio è connesso all'interfaccia USB. Il consumo energetico varia leggermente in funzione dell'ambiente di utilizzo o dell'usura delle parti.

² Quando si utilizza la stampa su un lato singolo, risoluzione: standard / documento: motivo stampato ISO/IEC 24712.

³ Misurato secondo IEC 62301 Edizione 2.0.

⁴ Anche quando è spento, periodicamente l'apparecchio si accende automaticamente per eseguire la manutenzione delle testine di stampa, quindi si spegne.

Dimensioni

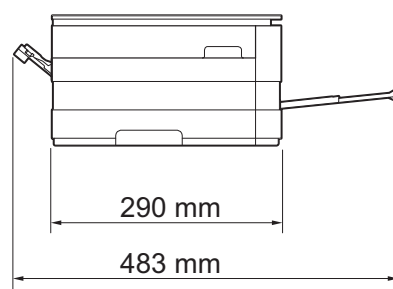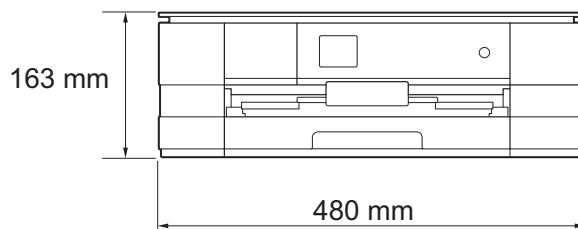

Peso	8 kg	
Rumore	In funzione:	LPAm = 50 dB(A) (medio) ¹
Rumore secondo ISO9296	Copia:	LWAd = 6,26 B(A) ² (bianco e nero) LWAd = 6,19 B(A) (colore)
	Ready:	LWAd = 3,28 B(A) (bianco e nero/colore)
Temperatura	In funzione:	Da 10 a 35°C
	Qualità di stampa ottimale:	Da 20 a 33°C
Umidità	In funzione:	Dal 20 all'80% (senza condensa)
	Qualità di stampa ottimale:	Dal 20 all'80% (senza condensa)
Dimensioni documento	Larghezza piano scanner:	max. 215,9 mm
	Lunghezza piano scanner:	max. 297 mm

¹ Il rumore dipende dalle condizioni di stampa.

² Gli apparecchi per ufficio con LWAd > 6,30 B(A) non sono adatti all'utilizzo in locali in cui le persone hanno bisogno di un elevato livello di concentrazione. Gli apparecchi di questo tipo dovrebbero essere collocati in stanze separate per via delle emissioni rumorose.

Supporti di stampa

Ingresso carta

Vassoio carta

■ Tipo carta:

Carta normale, carta per getto d'inchiostro (carta patinata), carta lucida ¹ e lucidi ^{1 2}

■ Formato carta ³:

(Orizzontale)

A4, Letter, Executive

(Verticale)

A5, A6, Buste (Com-10, DL, Monarch), Foto 10 × 15 cm, Foto L 89 × 127 mm, Foto 2L 13 × 18 cm e Foto 2 127 × 203 mm

Larghezza: 89 mm - 215,9 mm

Lunghezza: 127 mm - 297 mm

Per ulteriori informazioni, vedere *Grammatura e spessore della carta* ➤➤ pagina 29.

■ Capacità massima vassoio carta:

Circa 150 fogli di carta normale da 80 g/m²

¹ Per evitare sbavature d'inchiostro, rimuovere i fogli di carta lucida e i lucidi dal vassoio uscita carta non appena vengono espulsi dall'apparecchio.

² Utilizzare solo lucidi consigliati per la stampa a getto d'inchiostro.

³ Vedere *Tipo e formato carta per ciascuna funzione* ➤➤ pagina 27.

Ingresso carta (Segue)

Fessura di alimentazione manuale

■ Tipo carta:

Carta normale, carta per getto d'inchiostro (carta patinata),
carta lucida ¹ e lucidi ^{1 2}

■ Formato carta ³:

(Orizzontale)

A4, Letter, Executive

(Verticale)

A3, Ledger, Legal, A5, A6, Buste (Com-10, DL, Monarch, C5),
Foto 10 × 15 cm, Foto L 89 × 127 mm, Foto 2L 13 × 18 cm e
Foto 2 127 × 203 mm

Larghezza: 89 mm - 297 mm

Lunghezza: 127 mm - 431,8 mm

Per ulteriori informazioni, vedere *Grammatura e spessore della carta*
➤➤ pagina 29.

■ Capacità massima vassoio carta:

1 foglio per stampa speciale

Uscita carta

Fino a 50 fogli di carta normale da 80 g/m² (emessi con il lato stampato
rivolto verso l'alto nel vassoio uscita carta) ¹

¹ Per evitare sbavature d'inchiostro, rimuovere i fogli di carta lucida e i lucidi dal vassoio uscita carta non appena vengono espulsi dall'apparecchio.

² Utilizzare solo lucidi consigliati per la stampa a getto d'inchiostro.

³ Vedere *Tipo e formato carta per ciascuna funzione* ➤➤ pagina 27.

Copia

Colore/bianco e nero	Sì/Sì
Larghezza copia ¹	204 mm
Copie multiple	Impila/ordina fino a 99 pagine
Ingrandimento/Riduzione	25% - 400% (con incrementi dell'1%)
Risoluzione	Stampa fino a 1.200 × 1.200 dpi
Fronte-retro	Sì
	■ Tipo carta: Carta normale
	■ Formato carta: A4, Letter, A5

¹ Durante la copia su carta di formato A4.

PhotoCapture Center™

Supporti compatibili ¹

Memory Stick Duo™ (16 MB - 128 MB)
Memory Stick PRO Duo™ (256 MB - 32 GB)
Memory Stick Micro™ (M2™) con adattatore (256 MB - 32 GB)
MultiMedia Card (32 MB - 2 GB)
MultiMedia Card plus (128 MB - 4 GB)
MultiMedia Card mobile con adattatore (64 MB - 1 GB)
Scheda di memoria SD (16 MB - 2 GB)
miniSD con adattatore (16 MB - 2 GB)
microSD con adattatore (16 MB - 2 GB)
Scheda di memoria SDHC (4 GB - 32 GB)
miniSDHC con adattatore (4 GB - 32 GB)
microSDHC con adattatore (4 GB - 32 GB)
Scheda di memoria SDXC (48 GB - 128 GB)
Unità di memoria flash USB ²

Risoluzione

Fino a 1.200 × 4.800 dpi

Estensione file

(Formato supporti)

DPOF (versione 1.0, versione 1.1),
Exif DCF (fino alla versione 2.1)

(Formato immagine)

Stampa di foto: JPEG ³, AVI ⁴, MOV ⁴
Scansione su supporto: JPEG, PDF (a colori)
TIFF, PDF (bianco e nero)

Numero di file

Fino a 999 file
(Nel conteggio è inclusa la cartella all'interno delle schede di memoria o delle unità di memoria flash USB.)

Cartella

Il file deve essere memorizzato nel quarto livello della struttura delle cartelle della scheda di memoria o dell'unità di memoria flash USB.

Senza bordi

A4, Letter, A3, Ledger, Foto 10 × 15 cm, Foto 2L 13 × 18 cm ⁵

¹ Le schede di memoria, gli adattatori e l'unità di memoria flash USB non sono inclusi.

² Standard USB 2.0
Standard Memorizzazione di massa USB fino a 32 GB
Formato supportato: FAT12/FAT16/FAT32/exFAT

³ Il formato JPEG progressivo non è supportato.

⁴ Solo Motion JPEG.

⁵ Vedere *Tipo e formato carta per ciascuna funzione* ►► pagina 27.

PictBridge

Compatibilità

Supporta lo standard PictBridge CIPA (Camera & Imaging Products Association) DC-001.

Per maggiori informazioni, visitare il sito
<http://www.cipa.jp/pictbridge/>.

Interfaccia

Interfaccia diretta USB

Scanner

Colore/bianco e nero	Sì/Sì
Conformità TWAIN	Sì (Windows® XP ¹ /Windows Vista®/Windows® 7) (Mac OS X v10.5.8, 10.6.x, 10.7.x ²)
Conformità WIA	Sì (Windows® XP ¹ /Windows Vista®/Windows® 7)
Conformità ICA	Sì (Mac OS X v10.6.x, 10.7.x)
Profondità colore	Elaborazione colore 48 bit (Ingresso) Elaborazione colore 24 bit (Uscita)/256 livelli per colore
Scala di grigi	Elaborazione colore 16 bit (Ingresso) Elaborazione colore 8 bit (Uscita)/256 livelli
Risoluzione	Fino a 19.200 × 19.200 dpi (interpolata) ³ Fino a 2.400 × 2.400 dpi (ottica)
Larghezza e lunghezza scansione	Larghezza: fino a 213,9 mm Lunghezza: fino a 295 mm

¹ Windows® XP nella presente Guida dell'utente comprende Windows® XP Home Edition, Windows® XP Professional e Windows® XP Professional x64 Edition.

² Per gli aggiornamenti driver più recenti per il sistema Mac OS X in uso, visitare il sito <http://solutions.brother.com/>.

³ Massimo 1.200 × 1.200 dpi per la scansione quando si utilizza il driver WIA per Windows® XP, Windows Vista® e Windows® 7 (è possibile selezionare una risoluzione fino a 19.200 × 19.200 dpi usando l'Utilità Scanner Brother).

Stampante

Risoluzione

Fino a 1.200 × 6.000 dpi

Larghezza stampa ³291 mm [297 mm (senza bordi) ¹]**Senza bordi** ²A4, Letter, A3, Ledger, A6, Foto 10 × 15 cm,
Foto L 89 × 127 mm, Foto 2L 13 × 18 cm**Fronte-retro**

■ Tipo carta:

Carta normale

■ Formato carta:

A4, Letter, A5, Executive

Velocità di stampa ⁴

¹ Quando la funzione Senza bordi è impostata su Sì.

² Vedere *Tipo e formato carta per ciascuna funzione* ►► pagina 27.

³ Durante la stampa su carta in formato A3.

⁴ Per specifiche dettagliate, visitare il sito <http://www.brother.com/>.

Interfacce

USB ^{1 2}

Un cavo di interfaccia USB 2.0 non più lungo di 2 m.

Cavo LAN ³

Cavo UTP Ethernet categoria 5 o superiore.

LAN senza fili

IEEE 802.11b/g/n (Modalità Infrastruttura/Ad hoc)

IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct™)

¹ L'apparecchio dispone di un'interfaccia Hi-Speed USB 2.0. L'apparecchio può anche essere collegato a computer dotati di interfaccia USB 1.1.

² Le porte USB di fornitori terzi non sono supportate.

³ Vedere *Rete* >> pagina 111.

>> Guida dell'utente in rete: *Protocolli e funzioni di sicurezza supportati*.

Rete

NOTA

Per maggiori informazioni sulle specifiche di rete, ►► la Guida dell'utente in rete.

È possibile collegare l'apparecchio a una rete per la stampa in rete, la scansione in rete e l'accesso alle foto da PhotoCapture Center™¹. È incluso inoltre il software Brother BRAdmin Light² per la gestione in rete.

Sicurezza rete senza fili	SSID (32 caratteri), WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)	
Utilità di supporto	AOSS™	Sì
all'impostazione senza fili	WPS	Sì

¹ Vedere la tabella Requisiti computer a pagina 112.

² (Windows®) Se sono necessarie funzioni più avanzate per la gestione della stampante, utilizzare la versione più recente dell'utilità Brother BRAdmin Professional, scaricabile da <http://solutions.brother.com/>.

Requisiti del computer

SISTEMI OPERATIVI E FUNZIONI SOFTWARE SUPPORTATI							
Piattaforma computer e versione sistema operativo		Interfaccia PC			Processore	Spazio disponibile su disco rigido per l'installazione	
		USB ²	10/100 Base-TX (Ethernet)	Wireless 802.11b/g/n		Per driver	Per applicazioni
Sistema operativo Windows®	Windows® XP Home ^{1 3}	Stampa Scansione Disco rimovibile ⁴			Processore a 32 bit (x86) o a 64 bit (x64)	150 MB	1 GB
	Windows® XP Professional ^{1 3}						
	Windows Vista® ^{1 3}					500 MB	1,3 GB
	Windows® 7 ^{1 3}					650 MB	
	Windows Server® 2003	N/D	Stampa		Processore a 64 bit (x64)	50 MB	N/D
	Windows Server® 2003 R2						
	Windows Server® 2008						
	Windows Server® 2008 R2						
Sistema operativo Macintosh	Mac OS X v10.5.8	Stampa Scansione Disco rimovibile ⁴			Processore PowerPC G4/ G5 o Intel®	80 MB	550 MB
	Mac OS X v10.6.x				Processore Intel®		
	Mac OS X v10.7.x						
Condizioni:							
¹ Per WIA, risoluzione 1.200 × 1.200. L'Utilità Scanner Brother consente di aumentare la risoluzione a 19.200 × 19.200 dpi.				<div>Per gli aggiornamenti driver più recenti, visitare il sito http://solutions.brother.com/.</div> <div>Tutti i marchi di fabbrica e i nomi di marche e prodotti appartengono alle rispettive società.</div>			
² Le porte USB di fornitori terzi non sono supportate.							
³ PaperPort™ 12SE supporta Windows® XP Home (SP3 o versione successiva), XP Professional (SP3 o versione successiva), XP Professional x64 Edition (SP2 o versione successiva), Windows Vista® (SP2 o versione successiva) o Windows® 7.							
⁴ Il disco rimovibile è una funzione di PhotoCapture Center™.							

Materiali di consumo

Inchiostro	L'apparecchio utilizza cartucce d'inchiostro singole per Nero, Giallo, Ciano e Magenta, separate dal gruppo delle testine di stampa.
Durata delle cartucce d'inchiostro	La prima volta che si installano le cartucce d'inchiostro, l'apparecchio utilizza una certa quantità d'inchiostro per riempire i tubi di trasferimento dell'inchiostro, al fine di ottenere stampe di qualità elevata. Questo processo viene eseguito una volta sola. Una volta completato il processo, le cartucce fornite con l'apparecchio presenteranno un rendimento inferiore rispetto alle cartucce standard (65%). Con tutte le cartucce d'inchiostro successive sarà possibile stampare il numero specificato di pagine.
Materiali di consumo di ricambio	<p><Nero ad altissimo rendimento> LC127XLBK <Giallo ad altissimo rendimento> LC125XLY <Ciano ad altissimo rendimento> LC125XLC <Magenta ad altissimo rendimento> LC125XLM</p> <p>Nero, Giallo, Ciano e Magenta - Circa 1.200 pagine ¹</p> <p><Nero ad alto rendimento> LC123BK <Giallo ad alto rendimento> LC123Y <Ciano ad alto rendimento> LC123C <Magenta ad alto rendimento> LC123M</p> <p>Nero, Giallo, Ciano e Magenta - Circa 600 pagine ¹</p> <p>¹ Il rendimento approssimativo delle cartucce è riportato conformemente a ISO/IEC 24711.</p> <p>Per maggiori informazioni sui materiali di consumo di ricambio, visitare il sito Web http://www.brother.com/pageyield/.</p>

Che cos'è Innobella™?

Innobella™ è una gamma di materiali di consumo originali fornita da Brother. Il nome "Innobella™" deriva dalle parole "Innovazione" e "Bella" e rappresenta una tecnologia innovativa che garantisce risultati di stampa belli e duraturi.

Per la stampa di immagini fotografiche, Brother consiglia di utilizzare la carta fotografica lucida Innobella™ (serie BP71) per ottenere risultati di qualità elevata. L'inchiostro e la carta Innobella™ facilitano la creazione di stampe bellissime.



A

Apple Macintosh	
Vedere la Guida software dell'utente.	
Area non acquisibile	31

B

Brother	
CreativeCenter	3
Buste	15, 16, 19, 27, 29

C

Carta	25, 103, 104
area stampabile	23
capacità	28, 29
caricamento	12, 15
caricamento di buste e cartoline	15
caricamento di carta Foto e	
Foto L	17, 19
formato	24
tipo	24, 27
Carta Foto e Foto L	15, 17, 27, 28
Cartucce d'inchiostro	
sensore ottico	47
sostituzione	47
ControlCenter	
Vedere la Guida software dell'utente.	
Copia	
con il piano dello scanner	30
formato carta	33
Scelte rapide	8, 10
tipo di carta	33

D

Descrizione del pannello dei comandi	4
Documenti	
caricamento	30

F

Fessura di alimentazione manuale	19
--	----

G

Guida	
Messaggi sul touchscreen	77
Tabelle delle funzioni	87
Tabelle delle impostazioni	78

I

Inceppamenti	
carta	62
Innobella™	113

L

Lucidi	25, 26, 28, 29, 103, 104
--------------	--------------------------

M

Macintosh	
Vedere la Guida software dell'utente.	
Manutenzione ordinaria	
sostituzione delle cartucce	
d'inchiostro	47
Materiali di consumo	113
Messaggi di errore sul touchscreen	54
Carta incepp.	55
Contr.carta	55
Controlla carta	56
Coperchio aperto	56
Dati rimasti	57
Impos. rilevare	57
Impos. stampare	58
Imposs.iniziare	59
Imposs.stampare	59
Inchiostro basso	58
Memoria esaurita	58
Ness.cart.ink	58
Pulizia imposs.	59
Scan. imposs.	59
Solo stampa in bianco e nero	59
Tamp.ink quasi pien	59
Tampone ink pieno	60

N

Nuance™ PaperPort™ 12SE	
Vedere la Guida software dell'utente.	
Vedere inoltre la Guida in linea dell'applicazione PaperPort™ 12SE.	
Numero seriale	
come trovarlo	Controllare all'interno del coperchio anteriore

P

PhotoCapture Center™	
Anteprima fotografie	37
da PC	
Vedere la Guida software dell'utente.	
Impostazioni di stampa	
Qualità	37
MultiMedia Card	34
Scansione su supporto	
modifica nome file	38
Scheda di memoria SD	34
Scheda di memoria SDHC	34
Scheda di memoria SDXC	34
specifiche tecniche	106
Presto! PageManager	
Vedere la Guida software dell'utente.	
Vedere inoltre la Guida in linea dell'applicazione Presto! PageManager.	
Pulizia	
scanner	50
testine di stampa	50

R

Rete	
Scansione	
Vedere la Guida software dell'utente.	
Stampa	
Vedere la Guida dell'utente in rete.	
Rete senza fili	
Vedere la Guida di installazione rapida e la Guida dell'utente in rete.	
Risoluzione	
copia	105
scansione	108
stampa	109

Risoluzione dei problemi

in caso di difficoltà	
copia	74
gestione della carta	73
PhotoCapture Center™	74
qualità di stampa	70
Rete	75
scansione	74
software	75
stampa	69
inceppamento carta	62
messaggi di errore sul touchscreen	54
messaggi di manutenzione sul touchscreen	54

S

Scala di grigi	108
Scansione	
Vedere la Guida software dell'utente.	
Scelte rapide	8
aggiunta	8
Copia	8
eliminazione	10
modifica	
Nome della scelta rapida	9
Scansione	8
utilizzo	10
Stampa	
area stampabile	23
inceppamenti carta	62
problemi	69
risoluzione	109
specifiche tecniche	109
Vedere la Guida software dell'utente.	

T

Tabelle delle impostazioni dettagliate	77
Testo, immissione	100
Touchscreen LCD	77
luminosità	11

V

Volume, impostazioni	
segnale acustico	10

W

Windows®

Vedere la Guida software dell'utente.



**Visitare il sito Brother sul World Wide Web
all'indirizzo
<http://www.brother.com/>**

Questo apparecchio è omologato per l'utilizzo esclusivo nel Paese di acquisto. Le aziende Brother di zona o i rivenditori Brother offrono assistenza solo per gli apparecchi acquistati nei rispettivi Paesi.



www.brotherearth.com